

Introduzione:


Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere le ultime funzioni più avanzate, si consiglia vivamente di aggiornare il firmware del lettore.

Preparazione per l'aggiornamento del firmware:


- Un PC con un'utilità di archiviazione che supporti il formato ZIP (ad esempio, WinZip per Windows).
- Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file del firmware. Si consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file.
(È possibile controllare le dimensioni del file del firmware nella parte superiore dello schermo.)



Procedura di aggiornamento:

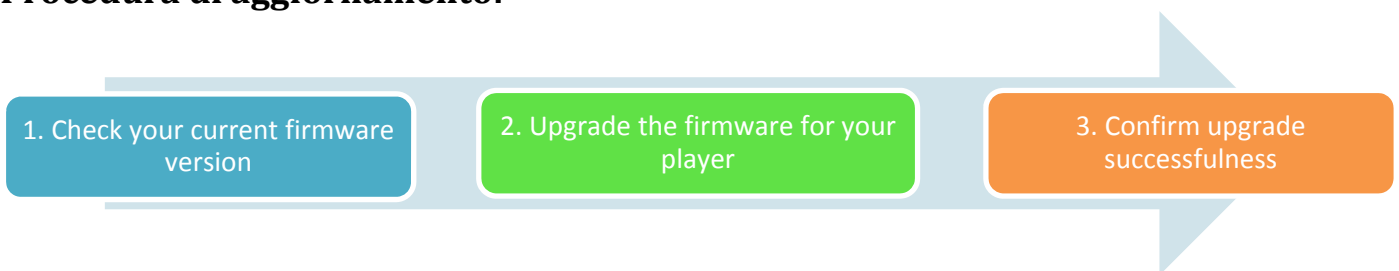

Passaggio 1: verifica della versione corrente del firmware

1. Accendere il lettore.
2. Premere il <HOME>  tasto sul telecomando, selezionare [Setup] (Configurazione) > [Preferences] (Preferenze) > [Version Info] (Info versione) sul menu a schermo del TV.
3. La versione del firmware verrà visualizzata sullo schermo del televisore.
4. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware installato nel lettore è precedente rispetto alla nuova versione, andare al **Passaggio 2**.

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario alcun aggiornamento.

Passaggio 2: aggiornamento del firmware del lettore

È possibile aggiornare il firmware tramite un'unità flash USB.

Aggiornamento firmware tramite USB

1. Scaricare il firmware.

Fare clic sull'icona di download nella parte superiore dello schermo per scaricare il pacchetto del nuovo firmware sul computer.



2. Trasferire il firmware su un'unità flash USB.

Attenzione: NON rimuovere il dispositivo flash USB durante la procedura di aggiornamento del firmware. Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, ritentare la procedura. Per ulteriore assistenza, chiamare il centro assistenza clienti Philips locale o usare la funzione Live Chat.

- i. Estrarre il file zip scaricato, quindi sul PC saranno presenti un file .hex e un file .bin.
Nota: NON rinominare i file per evitare problemi durante l'aggiornamento.
- ii. Attenendosi ai passaggi 3 e 4, NON copiare i file nell'unità flash USB

3. Effettuare l'aggiornamento del software MCU sul lettore

Avvertenza: durante il processo di aggiornamento, NON premere alcun pulsante o staccare l'alimentazione di rete, per evitare di danneggiare il prodotto.

- i. Copiare il file .hex estratto nella directory principale dell'unità flash USB
- ii. Accendere il lettore.
- iii. **Assicurarsi che non sia presente alcun disco all'interno del vassoio**
- iv. Selezionare la sorgente USB da riprodurre
- v. Inserire l'unità flash USB nello slot USB
- vi. Quando viene visualizzato un messaggio a comparsa che richiede l'aggiornamento, premere [OK] sul telecomando
- vii. Il sistema inizierà e completerà l'operazione entro 5 minuti
- viii. Quando sul display viene visualizzata la dicitura "--.--", il sistema è stato aggiornato correttamente. Rimuovere il dispositivo USB e avviare nuovamente il sistema
- ix. **Eliminare tutti i file presenti nel dispositivo USB prima del passaggio 4**

4. Effettuare l'aggiornamento del software MPEG sul lettore

Avvertenza: durante il processo di aggiornamento, NON premere alcun pulsante o staccare l'alimentazione di rete, per evitare di danneggiare il prodotto.

- i. Copiare il file .bin estratto nella directory principale dell'unità flash USB
- ii. Accendere il lettore.
- iii. **Assicurarsi che non sia presente alcun disco all'interno del vassoio**
- iv. Selezionare la sorgente USB da riprodurre
- v. Inserire l'unità flash USB nello slot USB
- vi. Quando viene visualizzato un messaggio a comparsa che richiede l'aggiornamento, premere [OK] sul telecomando
- vii. Il sistema inizierà e completerà l'operazione entro 5 minuti
- viii. Quando sul display viene visualizzata la dicitura "--.--", il sistema è stato aggiornato correttamente. Rimuovere il dispositivo USB e avviare nuovamente il sistema

Passaggio 3: confermare il completamento dell'aggiornamento

1. Ripetere il Passaggio 1: controllare la versione corrente del firmware per verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.
2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il **passaggio 2 "Aggiornamento del firmware del lettore"** e il **passaggio 3 "Verifica della corretta esecuzione dell'aggiornamento"**.
3. Ripristinare i valori predefiniti sul lettore:

- Nel menu, selezionare **[Setup] (Impostazione) > [Preference] (Preferenza) > [Default] (Valori predefiniti)**.