

固件升级程序

(BTM2180 BTM2185 DCM2330 MCM2320 MCM3150 DCM1170 DCM3160 B TM1180)

引言:

飞利浦将不断努力，让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最佳播放和最新功能，强烈建议您升级产品的固件。


固件升级准备:

- 带有支持 ZIP 格式的存档实用程序（例如 WinZip for Windows）的电脑。
- 具有足够空间存储固件文件的 USB 闪存盘。建议使用空的 USB 闪存盘，以免文件发生崩溃。

（您可在屏幕顶部查看固件文件的大小。）



升级步骤:

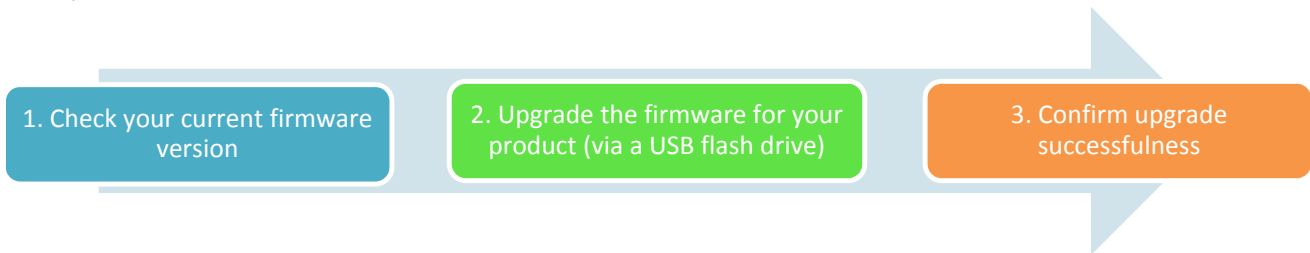

步骤 1：检查当前固件版本

1. 将设备连接至电源。
2. 打开设备。
3. 当显示屏显示 --:-- 时，按住STOP按钮约 3 秒钟。
显示屏将显示软件版本。
4. 比较显示的固件版本和最新固件版本。如果您设备中的现有固件版本低于当前发布的版本，请继续步骤 2。

否则，数码相框已安装固件的最新版本，因此不需要升级。

步骤 2：升级产品的固件

1. 下载固件

单击屏幕上的“下载”图标，以将新固件包下载到电脑。



2. 将固件传到 USB 闪存盘。

i. 从下载的固件包中提取固件升级文件夹。

您将拥有以下两个文件，“nemo.bin”和“boot.ali”。

注意：请勿重命名文件，以免升级损坏。

ii. 将这两个文件复制到 USB 闪存盘的根目录。

3. 升级产品固件

警告：升级过程中不要按任何按钮或切断电源，否则可能对产品造成损坏

i. 打开设备。选择 USB 模式。

ii. 将 USB 闪存盘插入 USB 插孔。

iii. 设备将在 USB 闪存盘中搜索升级文件。

您将听到 2 声蜂鸣音，显示面板将显示“CD UPGRADE ”。请勿按下任何按钮。

iv. 大约3分钟后，您将听到蜂鸣音。软件升级已完成。

v. 从电源断开设备连接。

vi. 取出 USB 闪存盘。

步骤 3：确认升级成功

1. 检查“步骤 1 检查当前固件版本”，确认新固件是否正确升级。

2. 如果未安装最新固件，请重复“步骤 2 升级播放机的固件”和“步骤 3 确认升级成功”。