

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



BTM1360



## Användarhandbok

**PHILIPS**



# Innehållsförteckning

---

<b>1 Viktigt!</b>	<b>2</b>
Säkerhet	2
Obs!	2

---

<b>2 Ditt Micro Music System</b>	<b>4</b>
Introduction	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5
Översikt över fjärrkontrollen	6

---

<b>3 Komma igång</b>	<b>8</b>
Ansluta högtalarna	8
Ansluta strömmen	8
Förbereda fjärrkontrollen	8
Visa funktionerna	9
Ström på	9
Ställa in klockan	9
Välj en källa	10

---

<b>4 Spela upp</b>	<b>11</b>
Spela upp från skiva	11
Spela upp från USB	11
Kontrollera uppspelning	11
Hoppa över spår	12
Programmera spår	12
Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter	12

---

<b>5 Lyssna på radio</b>	<b>14</b>
Ställa in en radiokanal	14
Programmera radiokanaler automatiskt	14
Programmera radiokanaler manuellt	14
Välj en förinställd radiokanal.	14

---

<b>6 Justera ljudet</b>	<b>15</b>
Välj en förinställd ljudeffekt.	15
Justera volymnivån	15
Ljud av	15

---

<b>7 Övriga funktioner</b>	<b>16</b>
Ställa in larmtid	16
Ställa in insomningstimern	16
Lyssna på en extern enhet	16
Ladda enheterna	17

---

<b>8 Produktinformation</b>	<b>18</b>
Specifikationer	18
USB-uppspelningsinformation	19
MP3-skivformat som kan användas	19

---

<b>9 Felsökning</b>	<b>20</b>
---------------------	-----------

# 1 Viktigt!

## Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder det här mikromusiksystemet. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

### Lär dig de här säkerhetssymbolerna



"Blixten" anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort produktens skyddande hölje.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

**WARNING!** För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.

**WARNING!** För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

## Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
  - Smörj aldrig någon del av produkten.
  - Titta aldrig på laserstrålen i apparaten.
  - Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
  - Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
  - Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.
- 
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
  - Placera inte föremål som kan utgöra fara på enheten (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
  - Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
  - Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
  - **WARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
    - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
    - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
    - Utsätt inte batterierna (paket eller installerade) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
    - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
  - Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.

## Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

## Uppfyllelse

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Den här apparaten har följande etikett:



## Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljön och hälsa.

## Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

## Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

## Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Gibson Innovations med licens.



Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

## Ta hand om produkten

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Ta ut skivorna ur skivfacket om du inte ska använda produkten på länge.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

## Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av produkten.

## 2 Ditt Micro Music System

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) kan du dra nytta av Philips support.

---

### Introduction

**With this unit, you can:**

- enjoy audio from discs, USB devices, Bluetooth devices, and other external devices;
- listen to radio stations.

**You can enrich sound output with below sound effect:**

- Digital Sound Control (DSC)

**The unit supports these media formats:**





---

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:


- Huvudenhet
- Fjärrkontroll (med två AAA-batterier)
- Högtalarlådor (×2)
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhet och meddelanden

## Översikt över huvudenheten

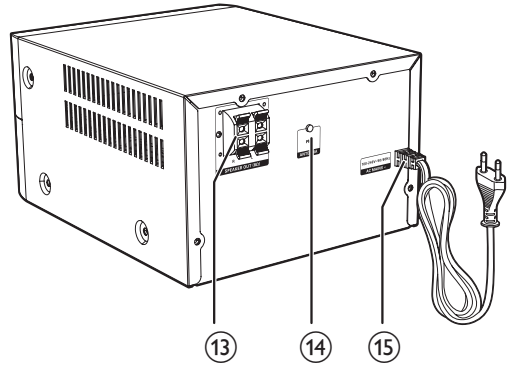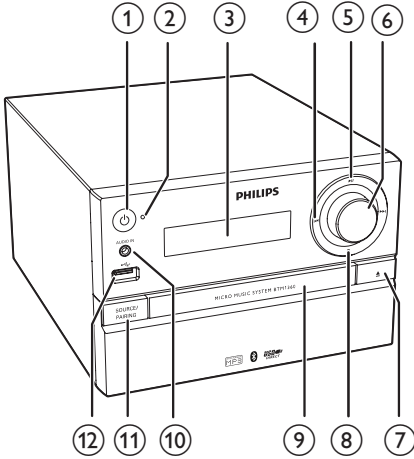

- ①
  - Slå på produkten.
  - Växla till standbyläge eller ECO Power-standbyläge.
- ② **Bluetooth-lampa**
  - Anger status för Bluetooth-anslutning.
- ③ **Teckenfönster**
  - Visa aktuell status.
- ④
  - Hoppa till föregående/nästa spår.
  - Sök i ett spår/på en skiva.
  - Ställ in en radiokanal.
  - Justera tiden.
- ⑤
  - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑥ **VOLUME-vredet**
  - Justera volymen.
- ⑦
  - Öppna eller stäng skivfacket.
- ⑧
  - Stoppa uppspelning.
  - Radera en programmering.
- ⑨ **Skivfack**
- ⑩ **AUDIO IN**
  - Ansluta externa ljudenheter.
- ⑪ **SOURCE/PAIRING**
  - Tryck för att välja en källa: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT.
  - Koppla bort den aktuella anslutna enheten och växla till ihoppningsläge genom att hålla intryckt i tre sekunder i Bluetooth-läge tills du hör ett pip ljud.
- ⑫
  - Ansluta USB-lagringsenheter.
- ⑬ **SPEAKER OUT-uttag**
  - Ansluta till högtalarna.
- ⑭ **ANTENNA-uttag**
  - Ansluta med FM-antennen.
- ⑮ **AC MAINS ~**

## Översikt över fjärrkontrollen

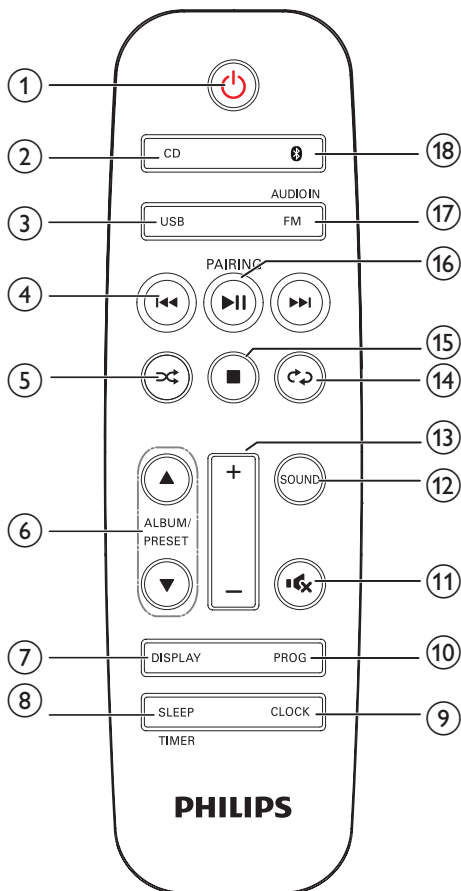

①

- Slå på eller stänga av enheten.
- Växla till standbyläge eller ECO Power-standbyläge.

② CD

- Välj CD-källa.

③ USB

- Välj USB-källa.

④

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sökning i spår/skiva/USB.

- Ställ in en radiokanal.
- Justera tiden.

⑤

- Spela upp spår slumpmässigt.

⑥ ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Välja en snabbvals kanal (radio).
- Hoppa till föregående/nästa album.

⑦ DISPLAY

- Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
- Visa uppspelningsinformation under uppspelning.

⑧ SLEEP/TIMER

- Ställ in insomningstimer.
- Ställ in larmtimer.

⑨ CLOCK

- Ställa in klockan.
- Visa klockinformation.

⑩ PROG

- Programmera spår.
- Programmera radiokanaler.
- Autolagra FM-radiokanaler.

⑪

- Stäng av eller återställ volym.

⑫ SOUND

- Berika ljudet med DSC (Digital Sound Control).

⑬ VOL +/-

- Justera volymen.

⑭

- Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.

⑮

- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.

⑯

- Tryck om du vill starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- Håll intryckt i tre sekunder tills du hör ett pipljud för att växla till ihoppningsläge.



①⑦ FM/AUDIO IN

- Välj FM-källa.
- Välj AUDIO IN som källa.

①⑧ 

- Välj Bluetooth som källa.

# 3 Komma igång

## ! Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

## Ansluta högtalarna


### ☰ Kommentar

- Sätt in den aviserade delen av varje högtalarkabel helt i uttaget.
- Du får bättre ljudeffekt om du endast använder de medföljande högtalarna.

- 1 Ingångarna på huvudenhetens baksida som är avsedda för höger högtalare är märkta med R.
- 2 Sätt in den röda kabeln i det röda uttaget (+) och den svarta kabeln i det svarta uttaget (-).
- 3 Ingångarna på huvudenheten som är avsedda för vänster högtalare är märkta med L.
- 4 Upprep steg 2 när du sätter in den vänstra högtalarkabeln.

Så här ansluter du högtalarkablarna:


- 1 Håll ned uttagsspärren.
- 2 Sätt in högtalarkabeln helt.
- 3 Släpp uttagsspärren.

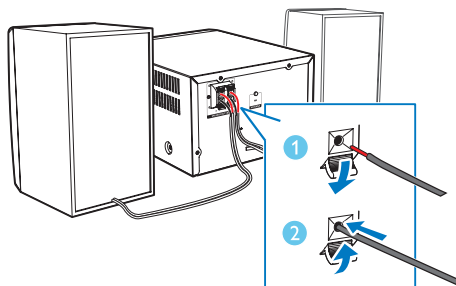

## Ansluta strömmen

### ! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

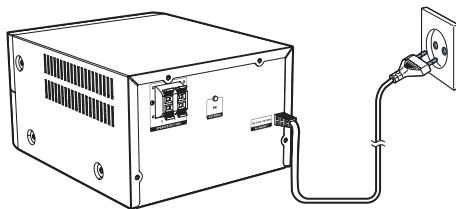

Anslut strömkabeln till vägguttaget.


## Förbereda fjärrkontrollen

### ! Var försiktig

- Risk för produktskada! Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i det medföljande AAA-batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

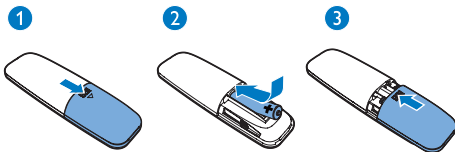

## Visa funktionerna

Tryck på **■** i standbyläge så kan du se enhetens funktioner:

- ↳ Funktionerna visas en och en i teckenfönstret.
- Tryck på **■** igen för att stänga av demonstrationen.

## Ström på

Tryck på **⊕**.

↳ Produkten byter till senast valda källa.

## Växla till standbyläge

Växla till standbyläget på produkten genom att trycka på **⊕** igen.

- ↳ Klockan visas i fönstret (om den är ställd).
- Tryck på **⊕** i standbyläge så växlar du mellan driftsläge och standbyläge.

### ☰ Kommentar

- Enheten växlar till standbyläge efter 15 minuters inaktivitet.

## Växla till ECO Power-standbyläge

Håll **⊕** intryckt i mer än två sekunder.

- ↳ Den röda indikatorn för ECO Power-standbyläget tänds.

- Du kan växla mellan driftsläge och ECO Power-standbyläge genom att trycka på **⊕** i Eco Power-standbyläget.

### ☰ Kommentar

- Enheten växlar till ECO Power-standbyläge efter 15 minuter i standbyläge.

## Så här växlar du mellan standbyläge och ECO Power-standbyläge:

- Håll **⊕** intryckt i mer än två sekunder.

### ☰ Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på mer än 15 minuter i standbyläge växlar enheten automatiskt till ECO-standbyläge.

## Ställa in klockan

- 1 I standbyläge håller du **CLOCK** intryckt i minst två sekunder så aktiveras klockinställningsläget.  
↳ **[24H]** eller **[12H]** visas.
- 2 Tryck på **⏪** / **⏩** för att välja tidsformatet **[24H]** eller **[12H]**, och sedan på **CLOCK**.  
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 3 Ställ in timme genom att trycka på **⏪** / **⏩**. Tryck sedan på **CLOCK**.  
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 4 Ställ in minut genom att trycka på **⏪** / **⏩**. Tryck sedan på **CLOCK**.  
↳ Den inställda klockan visas.

### ☰ Kommentar

- Tryck på **CLOCK** i driftsläge så visas klockinformationen.
- Om du inte trycker på någon knapp inom 90 sekunder vid inställning stängs klockinställningen på enheten utan att ändringarna sparas.

---

## Välj en källa

### På huvudmusiksystemet:

Tryck på **SOURCE** upprepade gånger för att välja källa.

- **[DISC]**: skivan i skivfacket
- **[USB]**: .mp3-filer som sparats på den anslutna USB-lagringsenheten
- **[TUNER]**: FM-mottagaren
- **[AUDIO IN]**: ljudindata via **AUDIO IN**-uttaget
- **[BT]**: ljud på Bluetooth-enheten

### På fjärrkontrollen


Tryck på **CD**, **FM**, **USB**, eller **AUDIO IN** för att välja respektive källa.

- **CD**: skivan i skivfacket
- **FM**: FM-mottagaren
- **USB**: MP3-filer som sparats på den anslutna USB-lagringsenheten
- **AUDIO IN**: ljudingången via **AUDIO IN**-uttaget
- **BT**: ljud på Bluetooth-enheten

# 4 Spela upp

## Spela upp från skiva

- 1 Välj CD-källan genom att trycka på **CD**.
- 2 Tryck på **▲** så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etiketten vänd uppåt.
- 4 Tryck på **▲** så stängs skivfacket.  
↳ Uppspelingen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

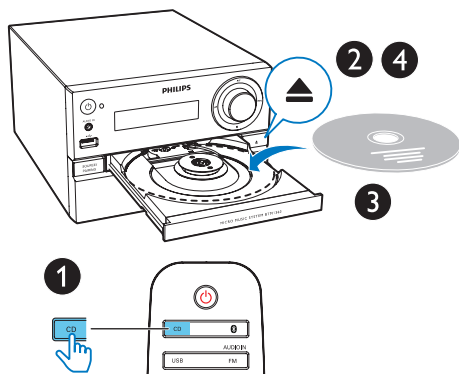


## Spela upp från USB

### ☰ Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Sätt in en USB-enhet i **↔** -uttaget.
- 2 Tryck på **USB** och välj USB-källa.  
↳ Uppspelingen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

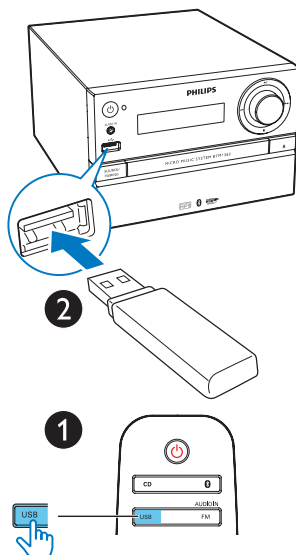

## Kontrollera uppspelning

<b>▶  </b>	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
<b>■</b>	Stoppa uppspelning.
<b>▲ / ▼</b>	Välj ett album eller en mapp.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Tryck för att hoppa till föregående eller nästa spår. Håll intryckt om du vill söka bakåt/ framåt i ett spår.
<b>↺</b>	Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
<b>↻</b>	Spela upp spår slumpmässigt.
<b>VOL +/-</b>	Höj eller sänk volymen.
<b>🔊</b>	Stäng av eller slå på ljudet.
<b>SOUND</b>	Välj en förinställd equalizer-inställning.
<b>DISPLAY</b>	Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.

## Hoppa över spår

Vid skivuppspelning:

Välj spår med ◀◀ / ▶▶.

Vid uppspelning av MP3-skiva och USB:

- 1 Tryck på ▲ / ▼ och välj ett album eller en mapp.
- 2 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj ett spår eller en fil.

## Programmera spår

Med den här funktionen kan du programmera 20 spår i önskad sekvens.

- 1 Tryck på **PROG** om du vill aktivera programmeringsläget när du har stoppat uppspelningen.  
↳ **[PROG]** (programmera) och **[001 PR 01]** visas.
- 2 För MP3-spår trycker du på ▲ / ▼ för att välja ett album.
- 3 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj ett spår. Bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på ▶|| och spela upp de programmerade spår.  
↳ Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).


**Radera programmet**

Tryck på ■ två gånger.

## Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter

☰ Kommentar

- Den effektiva räckvidden mellan enheten och den Bluetooth-aktiverade enheten är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan systemet och enheten kan minska räckvidden.
- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.

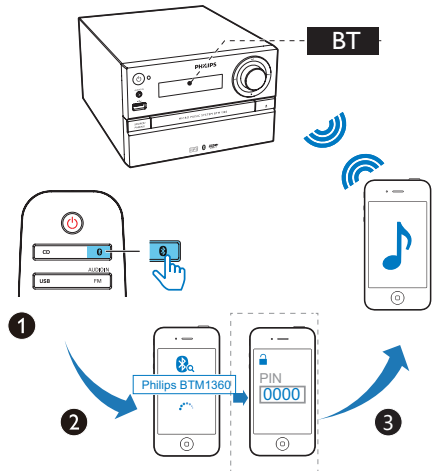

- 1 Tryck på ⌘ och välj **Bluetooth** som källa.  
↳ **[BT]** (Bluetooth) visas.  
↳ Bluetooth-indikatorn blinkar blått.
- 2 Aktivera Bluetooth på enheten som stöder A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) och sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop (se enhetens användarhandbok).
- 3 Välj **PHILIPS BTM1360** på den Bluetooth-aktiverade enheten och ange vid behov "0000" som lösenord för ihopparringen.  
↳ När ihopparringen och anslutningen har slutförts lyser Bluetooth-indikatorn med ett fast blått sken, och enheten piper två gånger.
- 4 Spela upp ljud på den anslutna enheten.

- ↳ Ljud strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till den här enheten.
- Om det inte går att söka efter **PHILIPS BTM1360** eller om du inte kan para ihop den här enheten håller du **SOURCE/PAIRING** (eller ►|| på fjärrkontrollen) intryckt i tre sekunder tills du hör ett pip ljud så aktiveras läget för Bluetooth-ihoppning.



#### Tips

- Systemet kan memorera upp till 8 tidigare anslutna Bluetooth-enheter.

### Så här kopplar du från den Bluetooth-aktiverade enheten:

- Avaktivera Bluetooth på enheten eller
- flytta enheten utom kommunikationsräckvidden.

---

## Aktivera läget för Bluetooth-ihoppning

Koppla bort den aktuella anslutna enheten och växla till ihoppningsläge genom att hålla **SOURCE/PAIRING** intryckt i tre sekunder i Bluetooth-läge tills du hör ett pip ljud.

---

## För att rensa ihoppningshistoriken för Bluetooth

- Tryck in och håll kvar ■ på huvudenheten i 8 sekunder:
  - ↳ Den aktuella Bluetooth-anslutningen kopplas bort.
  - ↳ Enheten piper när rensningen är klar.

# 5 Lyssna på radio

## Ställa in en radiokanal

### Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

- 1 Tryck på **FM/AUDIO IN** upprepade gånger för att välja FM som källa.
- 2 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt i minst två sekunder.  
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

### Så här ställer du in en kanal med svag signal:

Tryck på **◀◀ / ▶▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

## Programmera radiokanaler automatiskt

### Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler (FM).

I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att hålla **PROG** intryckt i mer än två sekunder.

- ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
- ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

## Programmera radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.  
↳ **[PROG]** (programmering) visas på skärmen.
- 3 Tryck på **▲ / ▼** för att tilldela den här radiokanalen ett nummer från 1 till 20 och tryck därefter på **PROG** för att bekräfta.  
↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa steg 1–3 för att programmera fler kanaler.

### Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

## Välj en förinställd radiokanal.

I tunerläge trycker du på **▲ / ▼** för att välja ett snabbvalsnummer.



# 6 Justera ljudet

Följande funktioner är tillgängliga för alla media som kan hanteras.

---

## Välj en förinställd ljudeffekt.

- Tryck på **SOUND** upprepade gånger om du vill välja en förinställd ljudeffekt.
  - **DSC1**, **DSC2**, **DSC3**, **DSC4** och **DSC5**

---

## Justera volymnivån

- Tryck på **VOL +/-** på fjärrkontrollen upprepade gånger.
- Vrid på volymvredet på huvudenheten.

---

## Ljud av

- Tryck på **⏏** för att stänga av eller slå på ljudet.

# 7 Övriga funktioner

## Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. Du kan välja skivan, FM eller MP3-filer från en USB-lagringseenhet som larmkälla.

### ☰ Kommentrar

- Se till att du har ställt klockan rätt.
- Om den valda larmkällan inte är tillgänglig växlar produkten till FM-läget automatiskt.

- 1 Håll **SLEEP/TIMER** intryckt i två sekunder i vanligt standbyläge.  
↳ Timsiffrorna blinkar.  
↳ 🌙 visas.
- 2 Ställ in timme genom att trycka upprepade gånger på **⏮ / ⏭**. Bekräfta sedan genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.  
↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 3 Ställ in minut genom att trycka på **⏮ / ⏭**. Bekräfta sedan genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.  
↳ Den senast valda larmkällan blinkar.
- 4 Välj en larmkälla (DISC, USB eller Tuner) genom att trycka på **⏮ / ⏭**. Bekräfta sedan genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.  
↳ **VOL\_XX** blinkar (XX anger larmets volymnivå).
- 5 Ställ in larmvolymen genom att trycka på **⏮ / ⏭**. Bekräfta sedan genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.

## Aktivera/avaktivera larmtimern

Aktivera eller avaktivera larmet genom att trycka på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger i standbyläge.

↳ När timern är aktiverad visas 🌙.

### 🌟 Tips

- Larmtimern är inte tillgänglig i AUDIO IN-läget.

### ☰ Kommentrar

- Om källan CD eller USB är vald men ingen skiva är isatt, eller om ingen USB-enhet är ansluten, så väljs TUNER automatiskt.

## Ställa in insomningstimern

Musiksystemet kan automatiskt växla till standbyläget efter en given tid.

- När musiksystemet är påslaget trycker du på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).  
↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zzz**.

### Så här stänger du av insomningsfunktionen


- Tryck upprepade gånger på **SLEEP/TIMER** tills **[OFF]** (insomning av) visas.  
↳ När insomningstimern är avaktiverad försvinner **zzz**.

## Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern ljudenhet via den här enheten med en MP3 Link-kabel.

- 1 Anslut en MP3 link-kabel (medföljer inte) mellan:
  - **AUDIO IN**-uttaget (3,5 mm) på enheten
  - och hörlursuttaget på en extern enhet.

- Tryck på **FM/AUDIO IN** upprepade gånger för att välja **AUDIO IN**-källan.
- Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

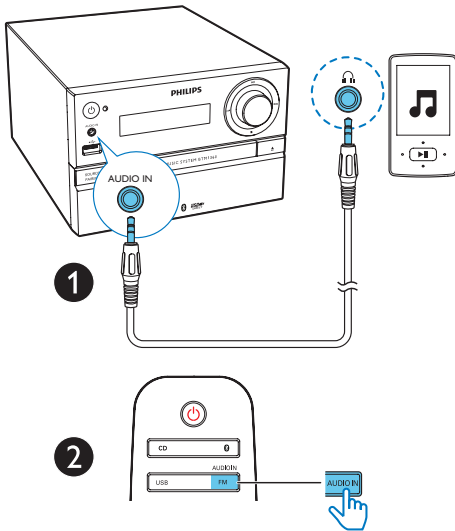

- Anslut enheten till eluttaget.  
↳ När enheten känns igen påbörjas laddningen.


#### ☰ Kommentar

- Philips kan inte garantera att den här produkten är kompatibel med alla enheter.

## Ladda enheterna

Med det här mikromusiksystemet kan du ladda externa enheter som mobiltelefoner, MP3-spelare och andra bärbara enheter:

- Anslut en USB-kabel mellan USB-uttaget på den här enheten och USB-uttaget på den andra enheten.

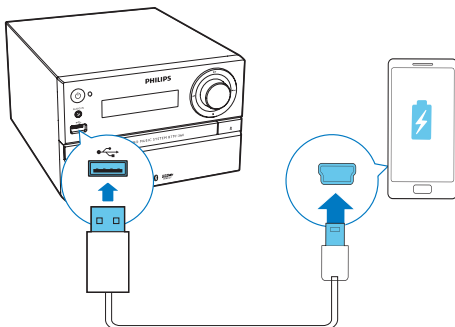

# 8 Produktinforma- tion

## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Specifikationer

### Förstärkare

Total uteffekt	Högst 30 W
Frekvensomfång	60 Hz–20 kHz; $\pm 3$ dB
Signal/brusförhållande	$\geq 75$ dBA
Total harmonisk distorsion	$< 1$ %
Aux-ingång	600 mV $\pm$ , 100 mV RMS, 22 kohm

### Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	3,5 tums fullregister
Känslighet	$83 \pm 3$ dB/m/W

### Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	$< 22$ dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	$< 45$ dBf
Sökselektivitet	$< 30$ dBf
Total harmonisk distorsion	$< 3$ %

Signal/brusförhållande	$> 45$ dB
------------------------	-----------

### USB

USB Direct-version	2.0, hög hastighet
Stöd för laddning	5 V, 500 mA

### Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	$< 3$ % (1 kHz)
Frekvensomfång	20 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
S/N-förhållande	$\geq 80$ dBA

### Bluetooth

Bluetooth-version	V4.0
Frekvensband/uteffekt	2,400 GHz– 2,483 GHz ISM-band / $\leq 4$ dBm (klass 2)
Räckvidd för Bluetooth	10 m (ledigt utrymme)

### Allmän information

Nätström	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	$< 20$ W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	$< 0,5$ W
Storlek	
– Huvudenhet (B $\times$ H $\times$ D)	180 $\times$ 121 $\times$ 227 mm
– Högtalarläda (B $\times$ H $\times$ D)	120 $\times$ 195 $\times$ 143 mm

---

Vikt	
- Huvudenhet	1,54 kg
- Högtalarlåda	0,81 kg x 2

---

- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

---

## USB-uppspelningsinformation

### Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

### USB-format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)

### USB-format som inte kan användas:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

---

## MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på filnamslängden)
- Högsta antal möjliga album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

# 9 Felsökning



## Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Se till att enhetens nätkabel är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga regler har använts.

### Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

### Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga regler har använts.

### Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.

- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

### Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

### Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

### USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

### Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n andra strålningskällor.
- Dra ut FM-antennen helt.

### Musikuppspelning är inte tillgänglig på den här enheten ens efter Bluetooth-anslutning.

- Enheten kan inte användas till att trådlöst spela upp musik på den här enheten.

### Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheterna närmare varandra eller flytta på eventuella hinder.

### Bluetooth kan inte anslutas till den här enheten.

- Enheten kan inte hantera de profiler som krävs för den här enheten.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Läs enhetens användarhandbok för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Enheten är inte i ihoppningsläge.

- Enheten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

#### **Den ihopparade mobila enheten ansluts och kopplas från hela tiden.**

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheterna närmare varandra eller flytta på eventuella hinder.
- Vissa mobiltelefoner kanske kan anslutas och kopplas från hela tiden när du ringer eller avslutar samtal. Det betyder inte att det är något fel på enheten.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på enheten.

#### **Timern fungerar inte**

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

#### **Klock-/timerinställningen har raderats**

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BTM1360\_12\_UM\_V4.0

