

Guide de démarrage rapide








Étapes A *Réglage*

Étapes B *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

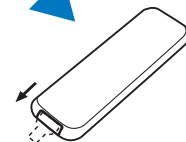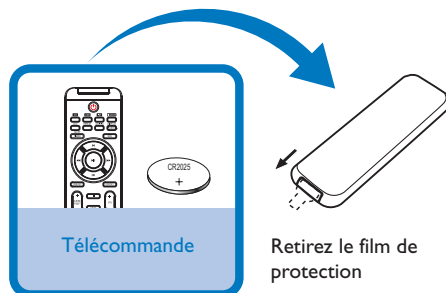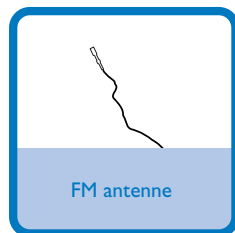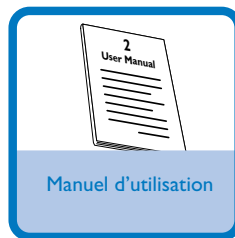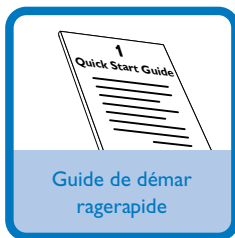

PHILIPS


Étapes A Réglage

Connexions

- 1 Connectez l'antenne cadre FM et l'antenne filaire **FM** aux bornes –correspondantes.
- 2 Branchez les câbles du haut-parleur sur les prises **SPEAKERS**, le fil rouge sur le symbole "+" et le fil noir sur le symbole "-".
- 3 Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale.


Tip

– Voir le *Manuel d'Utilisation* pour les autres options de connexion.
– Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni ! Tout autre dispositif de raccordement électrique est susceptible d'endommager le système principal !

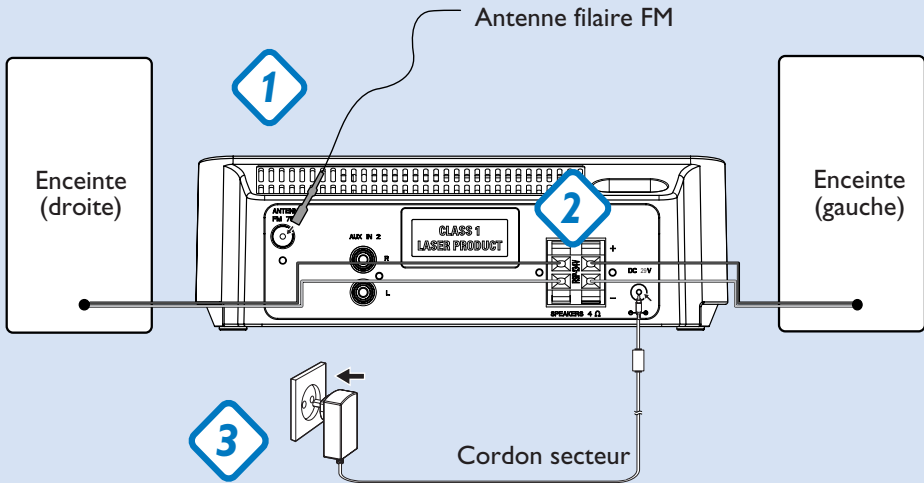


Réglage d'horloge

- 1 En mode de veille, appuyez sur la touche **DISPLAY/CLOCK**.
- 2 Appuyez sur **ALBUM/PRESET +/-** pour basculer entre l'affichage 12 heures et 24 heures.
- 3 Appuyez de nouveau sur la touche **DISPLAY/CLOCK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **ALBUM/PRESET +/-** pour sélectionner l'heure.
- 5 Appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** pour confirmer.
- 5 Réitérez les étapes 4-5 pour régler les minutes.

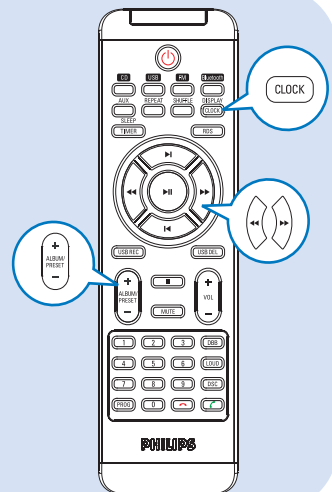

Lecture d'un CD

- 1 Sélectionnez la source **CD**.
- 2 Appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour ouvrir le compartiment CD.
- 3 Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour fermer le clapet.
- 4 Appuyez sur **▶ II** pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **■**.

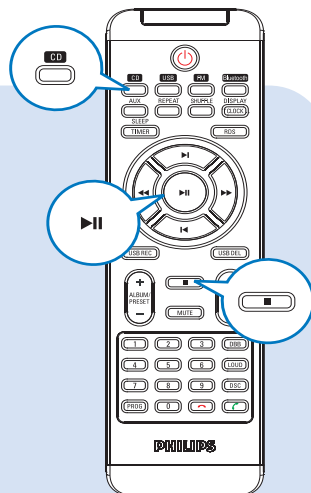

Programmation et réglage des stations radio

- 1 Sélectionnez la source **FM**.
- 2 Appuyez sur la touche **PROG** de la télécommande pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.
- 3 Appuyez sur **◀ / ▶** (ou **ALBUM/PRESET +/-** de la télécommande) jusqu'à ce que le numéro pré-régulé de l'émetteur de votre choix soit affiché.




Conseil:

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple CD, TUNER).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ▶ II, ◀, ▶).








Mettre en lecture un périphérique USB de stockage

- 1 Assurez-vous que votre BTM177 est sous tension.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** (ou la touche **USB** de la télécommande) pour sélectionner la source USB. L'écran affiche USB.
- 3 Branchez un périphérique de stockage de masse compatible USB sur le port USB du BTM177, indiqué par . Si nécessaire, utilisez un câble USB adapté pour connecter le périphérique au port USB du BTM177. Le périphérique sera automatiquement mis en marche.
- 4 Appuyez sur  sur votre BTM177 pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur .

Conseil:

Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour obtenir la description de la compatibilité du périphérique de stockage de masse USB et de la lecture des fichiers stockés sur le périphérique USB.

Utilisation d'un périphérique Bluetooth par le biais de l'appareil

- 1 Positionnez le périphérique Bluetooth à coupler à une distance maximale de 10 m de l'appareil.
- 2 Appuyez sur le bouton **SOURCE** sur le dessus de l'appareil (ou la touche **BLUETOOTH** de la télécommande) pour sélectionner la source Bluetooth.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton **PAIRING** sur le dessus de l'appareil ou la touche équivalente de la télécommande pendant plus de 3 secondes.
- 4 Activez la fonction de recherche de votre périphérique Bluetooth de manière qu'il détecte les autres appareils Bluetooth et plus particulièrement la chaîne PHILIPS BTM177.
- 5 Sélectionnez PHILIPS BTM177, puis attendez le double signal sonore et l'apparition de l'icône Bluetooth sur l'afficheur.
→ Saisissez 0000 lorsque l'invite du mot de passe s'affiche.
- 6 Si vous avez couplé un téléphone portable HFP ou HSP, vous avez la possibilité de recevoir, de rejeter ou de suspendre des appels à l'aide de l'appareil en utilisant, respectivement, les boutons **PAIRING**,  et .
 - Si vous avez couplé un périphérique A2DP, vous pouvez écouter les morceaux qu'il contient en utilisant les boutons , , ,  et  de l'appareil.

