

Введение.


Philips делает все возможное, чтобы использование наших изделий приносило вам только удовольствие. Для оптимальной работы и поддержки последних функций рекомендуется проведение обновления встроенной программы прибора.

Подготовка к обновлению встроенного ПО.

- Компьютер с программой-архиватором, поддерживающей формат ZIP (например, WinZip для Windows).
- флеш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы.
(Размер файла обновления отображается в верхней части экрана.)



Процедура обновления:

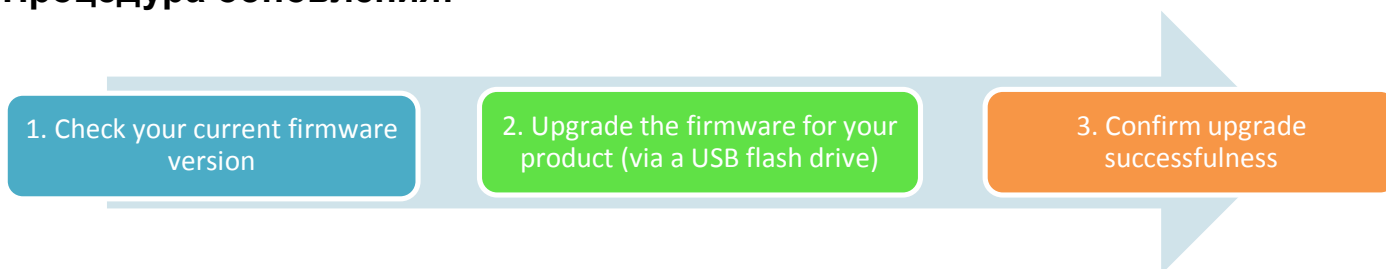

Шаг 1. Проверка текущей версии встроенной программы.

1. Подключите устройство к источнику питания.
2. Включите устройство.
3. Когда на дисплее отобразится индикация "--:--", нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд.
На дисплее появится версия встроенной программы.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на устройстве установлена более ранняя версия встроенной программы по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к Шагу 2.
В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление встроенной программы изделия.

1. Загрузка встроенного ПО
Нажмите на значок загрузки на экране, чтобы загрузить пакет с новой версией встроенной программы на компьютер.



2. Перенос встроенного ПО на флеш-накопитель USB.

- i. Распакуйте папку с обновлением встроенной программы из загруженного пакета. У вас должно отобразиться два файла: "nemo.bin" и "boot.ali".

Примечание. НЕ переименовывайте файлы во избежание ошибки при обновлении.

ii. Скопируйте файлы в корневой каталог флэш-накопителя USB.

3. Обновите встроенную программу изделия.

Предупреждение. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте устройство от сети, так как это может привести к его повреждению.

- i. Включите устройство. Выберите режим USB.
- ii. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.
- iii. Устройство выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. Раздастся 2 звуковых сигнала, и на дисплее отобразится индикация "CD UPGRADE".
НЕ нажимайте кнопки.
- iv. После примерно трех минут раздастся звуковой сигнал. Обновление ПО завершено.
- v. Отключите устройство от сети.
- vi. Извлеките флэш-накопитель USB.

Шаг 3. Проверка успешного обновления.

1. Перейдите к шагу 1 ("Проверка текущей версии встроенного ПО"), чтобы проверить правильность обновления встроенного ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг 2 "Обновление встроенной программы проигрывателя" и Шаг 3 "Проверка успешного обновления".