




Schnellstartanleitung



Schritt A	Anschließen
Schritt B	Einrichten
Schritt C	Genießen

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

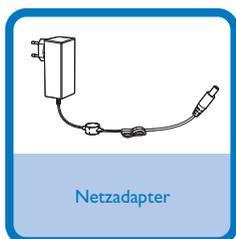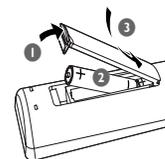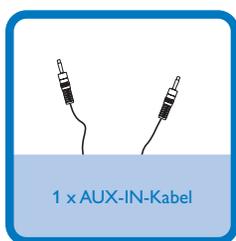

PHILIPS

Schritt C *Genießen*

Abspielen einer CD

1

Legen Sie eine Disc in das Disc-Fach.

→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.

2

Drücken Sie im DISC-Modus die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.

3

Zum Stoppen der Wiedergabe, drücken Sie **■**.

Betrieb eines Bluetooth-fähigen Geräts über das System

1

Stellen Sie ein Bluetooth-fähige Gerät zum Pairing innerhalb einer Entfernung von 10 Metern zum System auf.

2

Drücken Sie auf der Oberseite des Systems die Taste **SOURCE** (oder auf der Fernbedienung die Taste **BLUETOOTH**), um die Bluetooth-Quelle auszuwählen.

3

Halten Sie auf der Oberseite des Systems oder auf der Fernbedienung die Taste **ANSWER/PAIRING** mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

4

Lassen Sie das Bluetooth-fähige Gerät nach anderen verfügbaren Bluetooth-Geräten suchen, bis es „BTM630“ erkennt.

5

Wählen Sie „BTM630“, und warten Sie, bis das System einen doppelten Signalton ausgibt und das Bluetooth-Symbol aufleuchtet.

→ Geben Sie „0000“ ein, wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden.

6

Bei einem gepaarten HFP- und/oder HSP-Mobiltelefon können Sie einen Anruf mit den Tasten **ANSWER/PAIRING**, **REJECT** und **■** über das System entgegennehmen, abweisen oder halten.

• Bei einem gepaarten A2DP-Gerät können Sie die Musik mit den Tasten **▶||**, **◀|**, **▶|◀**, **◀|◀|** und **■** über das System wiedergeben.

Wiedergeben von einem USB-Massenspeichergerät oder einer SD/ MMC-Speicherkarte

Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden: USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flashplayer (USB 2.0 oder USB 1.1)

1

Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse **USB** ein, oder stecken Sie die Speicherkarte vollständig in den Steckplatz **SD • MMC** an der Oberseite des Systems ein.

2


Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **USB/CARD** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB/CARD**)

3

Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

Programmieren und Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **SOURCE** (oder **TUNER** auf der Fernbedienung), um die Tuner-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **PROG** (oder **PROG/CLOCK** auf der Fernbedienung) länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- 3 **ALBUM-PRESET +/-** (oder **▲/▼** auf der Fernbedienung) drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

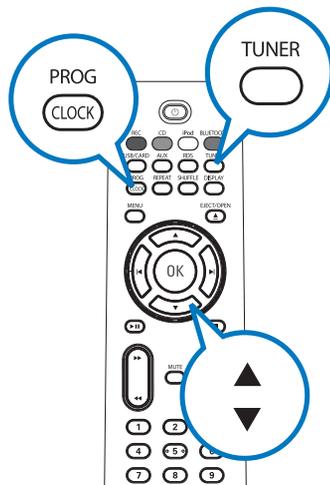

Wiedergabe des Apple iPod über das BTM630

- 1 Wählen Sie den passenden Dock-Adapter (siehe Aufschrift auf den jeweiligen Adaptern), und stecken Sie ihn anschließend in die Docking-Station ein.
- 2 Stecken Sie den kompatiblen iPod-Player in die Docking-Station ein.
- 3 Drücken Sie mehrmals die Taste **SOURCE** am System oder **iPod** auf der Fernbedienung, um den iPod als Quelle auszuwählen.
- 4 Schalten Sie Ihren iPod ein.
- 5 Wählen und spielen Sie Ihre auf dem iPod-Player gespeicherten Lieblingstitel.

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, FM, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (for example ► II, ◀◀, ►► usw.).

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

