

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

Klausimai?
Susisiekite
su Philips

BTS7000



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

Turinys

1. Svarbi informacija	3
Saugumas	3
Produkto priežiūra	4
Aplinkosaugos informacija	4
Atitikties informacija	4
Papildoma pagalba	4
2. Jūsų įrenginys	5
Pagrindinis įrenginys	5
Nuotolinio valdymo pultas	6
Jungtys	7
3. Prijungimas ir nustatymas	9
Pagrindinio įrenginio prijungimas	9
Garsiakalbių pastatymas	9
Prijungimas prie televizoriaus	9
Televizoriaus bei kitų įrenginių garso prijungimas	10
4. Naudokitės savo įrenginiu	11
Garsumo reguliavimas	11
Garso pasirinkimas	11
MP3 grotuvas	11
Garso grojimas per "Bluetooth"	12
Garso grojimas "NFC" žymos pagalba	12
Automatinis budėjimo režimas	13
Gamyklinių nustatymų grąžinimas	13
5. Programinės įrangos atnaujinimas	14
Peržiūrėkite programinės įrangos versiją	14
Atnaujinkite programinę įrangą per USB	14
6. Informacija apie įrenginį	15
7. Triukščių šalinimas	16

1. Svarbi informacija

Prieš naudojantis produktu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija produktui negalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros iškravą arba gaisrą!

- Neleiskite produktui ar įvairiems jo priedams būti paveiktiems vandens ar lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų aptarnavimo specialistais, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite produkto ar jo priedų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tame tarpe ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Niekuomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Atjungdami maitinimo laidą visuomet traukite už kištuko, o ne už paties laido.
- Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!
- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, nurodyta šio įrenginio apačioje arba gale. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtingos įtampos elektros šaltinio.

Rizika susižeisti arba sugadinti įrenginį!

- Niekuomet nestatykite įrenginio ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu įrenginys yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.

- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nemaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo nurijimo momento gali atsirasti rimti vidiniai nudegimai.
- Jei įtariate, kad buvo praryta baterija ar ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Kai keičiate baterijas, įsitikinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.



Tai II-os klasės prietaisas su dviguba izoliacija, be įžeminimo.

Produkto priežiūra

- Produkto valymui (dulkėms ar ant garsiakalbio susikaupusiems nešvarumams) naudokite tik mikro pluošto medžiagą. Medinių detalių bei garsiakalbių valymui nenaudokite jokių valymo tirpalų.
- Medinės detalės bei odinės rankenėlės gali skirtis spalvomis bei raštu dėl natūralių naudojamų medžiagų.

Aplinkos priežiūra



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios yra įtrauktos į Europos Direktyvą 2006/66/EC ir kurios negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis, kadangi teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikata.

Atitikties informacija

CE 0560

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus radijo trikdžiams.

WOOX Innovations pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 1999/5/EC Direktyvos nuostatas.

Europos Bendrijos Atitikimo deklaracijos kopiją PDF formatu galite parsisiųsti iš www.philips.com/support.

Papildoma pagalba

Philips teikia papildomą pagalbą internetu. Apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje, adresu www.philips.com/support, kurioje galėsite:

- Parsisiųsti išsamias instrukcijas ir greitosios pradžios gidą
- Peržiūrėti mokomuosius vaizdo įrašus (galimi tik tam tikriems modeliams)
- Rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK)
- Užduoti mums klausimą elektroniniu paštu
- Pasikalbėti su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais

Laikykitės internetinėje svetainėje esančių nuorodų, kad pasirinktumėte norimą kalbą, tuomet įveskite savo produkto modelio numerį.


Arba – susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje. Prieš susisiekiant, užsirašykite savo produkto modelio bei serijinį numerį. Šią informaciją galite rasti savo produkto galinėje dalyje arba apačioje.

2. Jūsų įrenginys

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pagrindinis įrenginys

Pagrindinį įrenginį sudaro kairysis ir dešinysis baziniai garsiakalbiai.

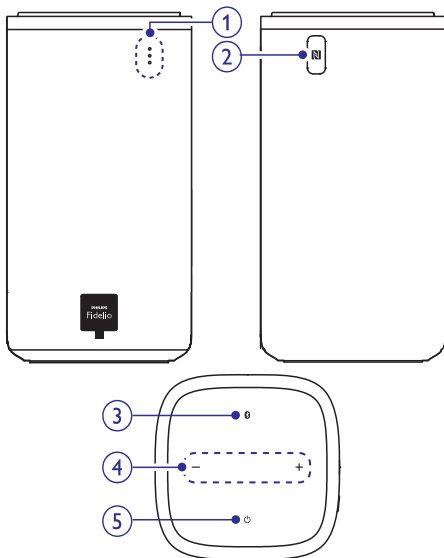

1. Raudona/balta/mėlyna LED lemputė

Raudona LED lemputė

- Įsižiebia kai pagrindinis įrenginys persijungia į budėjimo režimą.

Balta LED lemputė

- Įsižiebia įjungus pagrindinį įrenginį.
- Sumirksi kiekvieną kartą paspaudus mygtuką nuotoliniame valdymo pulte.
- Sumirksi du kartus pasirinkus “Dolby Digital” garso įvestį.

- Sumirksi tris kartus pasirinkus “DTS” įvestį.
- Nepertraukiamai mirksi, kai nerandamas joks garso signalas iš pasirinkto HDMI ARC šaltinio arba kai rastas nepalaikomas garso formatas.

Mėlyna LED lemputė

- Įsižiebia pasirinkus “Bluetooth” režimą ir sujungus “Bluetooth” įrenginius.
- Mirksi, kai pasirenkate “Bluetooth” režimą, tačiau “Bluetooth” įrenginiai nėra sujungti.

2. “NFC” žyma

Norėdami užmegzti “Bluetooth” ryšį, palieskite “NFC” palaikantį įrenginį žymos vietoje.

3. (Bluetooth)

Įjungti “Bluetooth” režimą.

4. +/- (Garsumas)


Padidinti arba sumažinti garsumą.

5. (Budėjimo režimas-įjungimas)

Įjungia pagrindinį įrenginį arba perjungia jį į budėjimo režimą

Nuotolinio valdymo pultas

Šiame skyriuje apžvelgsime nuotolinį valdymo pultą.

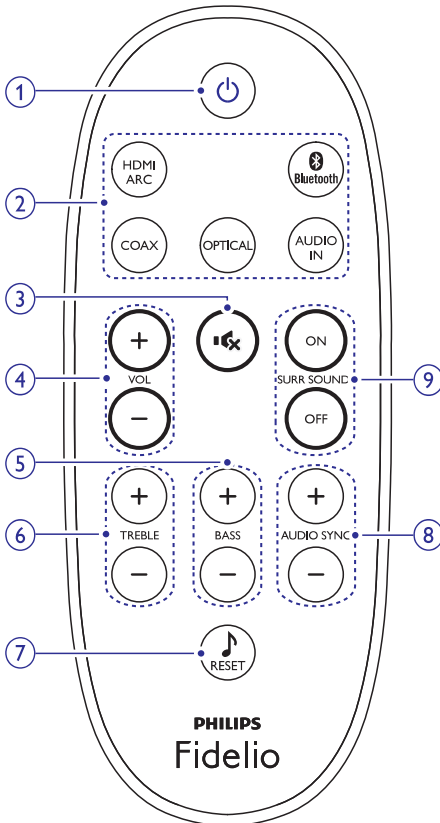

1. (Budėjimo režimas-Įjungimas)

- Įrenginio įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą.
- Kai "EasyLink" funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaudę laikykite bent tris sekundes, norėdami į budėjimo režimą išjungti šį įrenginį ir visus kitus, su HDMI CEC suderinamus įrenginius.

2. Šaltinio mygtukai

HDMI ARC: šaltiniu pasirinkite ARC sujungimą.

Bluetooth: perjungti į "Bluetooth" režimą. Spauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę, norėdami nutraukti dabartinį "Bluetooth" sujungimą.

COAX: garso šaltiniu pasirinkti bendraašę (coaxial) jungtį.

OPTICAL: garso šaltiniu pasirinkite optinę jungtį.

AUDIO-IN: garso šaltiniu pasirinkti MP3 jungtį (3.5 mm kištukas).

3. (Mute)

Užtildyti arba sugrąžinti garsą.

4. Vol +/-

Padidinti arba sumažinti garsumą

5. BASS +/-

Padidinti arba sumažinti žemus dažnius

6. TREBLE +/-

Padidinti arba sumažinti aukštus dažnius.

7. RESET

Sugrąžinti žemų bei aukštų dažnių nustatymus į gamyklinius.

8. AUDIO SYNC +/-

Padidinkite arba sumažinkite garso atidėjimą.

9. SURR. SOUND ON/OFF

Įjungti arba išjungti erdvinį garsą.

Baterijos pakeitimas


Įspėjimas

- Galimas sprogimo pavojus, jeigu baterija bus pakeista netinkamai. Pakeiskite bateriją tik tokiu pačiu ar lygiavėriū tipu.
- Produktas/valdymo pultelis gali turėti apvalias, monetos tipo baterijas, kurios gali būti prarytos. Laikykite baterijas kuo atokiau nuo vaikų!

Pastaba

- Baterija turi perchlorato medžiagos, bukite atsargūs. Daugiau informacijos rasite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

... Jūsų įrenginys

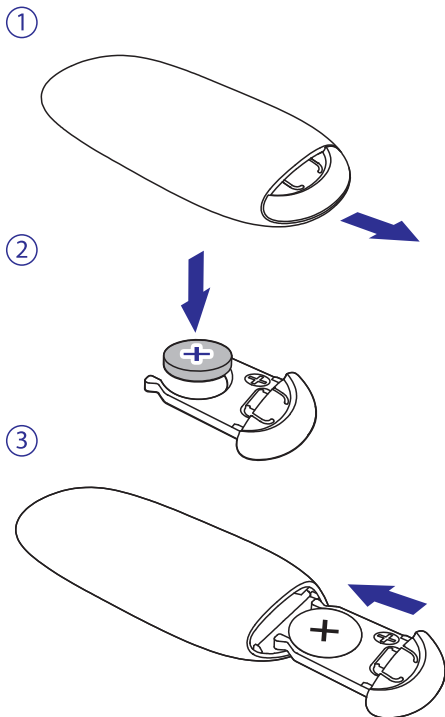


1. Atidarykite baterijos skyrių.
2. Įdėkite vieną CR2025 bateriją, su poliariškumu (+/-) kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijos skyrių.

Jungtys


Šiame skyriuje rasite visą informaciją apie įrenginyje esančias jungtis.

Kairio garsiakalbio jungtys

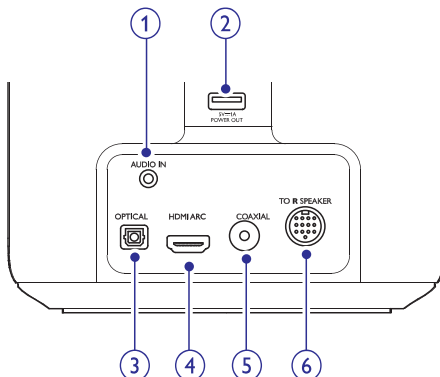

1. **AUDIO-IN**
Garso įvesties jungtis MP3 grotuvui (3.5 mm kištukas).
2. **USB jungiklis (ne medijos grojimui)**
 - Naudojamas šio produkto programinės įrangos atnaujinimą.
 - Naudojamas įkrauti USB įrenginį.
3. **OPTICAL**
Prijunkite prie optinės garso išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.
4. **HDMI ARC**
Prijunkite prie televizoriaus HDMI (ARC) išvesties.
5. **COAXIAL**
Prijunkite prie bendraašės (coaxial) garso išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.
6. **TO R SPEAKER**
Prijunkite prie dešinio bazinio garsiakalbio.

Dešinio garsiakalbio jungtys

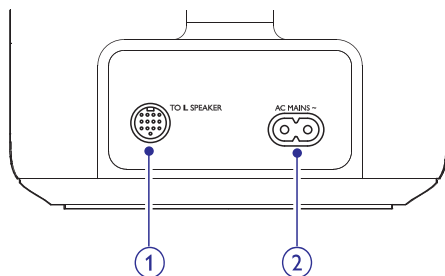

1. TO L SPEAKER

Prijunkite prie kairio bazinio garsiakalbio.

2. AC MAINS~

Maitinimo laido jungtis.

3. Prijungimas ir nustatymas

Šis skyrius padės jums prijungti savo įrenginį prie televizoriaus ir kitų įrenginių.

Informacija apie pagrindinius įrenginio bei jo priedų sujungimus yra pateikta greitosios pradžios gide.

Pastaba


- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti jo maitinimo rodiklius, remkitės lentele, esančia jūsų įrenginio galinėje dalyje arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

Pagrindinio įrenginio prijungimas

Pasinaudodami pridėtuoju "DIN" laidu, sujunkite kairį bazinį garsiakalbį su dešiniu baziniu garsiakalbiu. Daugiau informacijos rasite greitosios pradžios gide.

Prijunkite garsiakalbius

Kad išgautumėte geriausią garsą, garsiakalbių pozicija turėtų būti priešais jus ir jūsų ausų lygyje, sėdimoje pozicijoje.

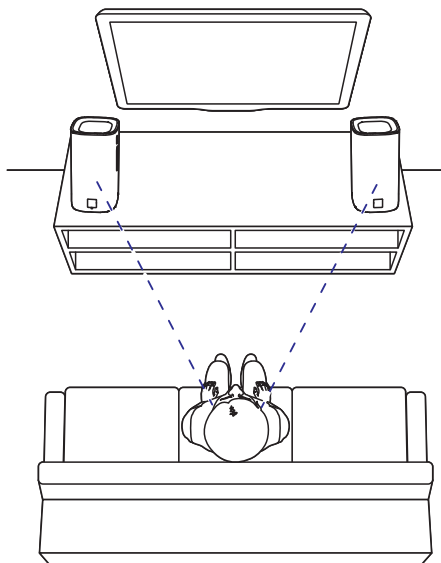


Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite savo pagrindinį įrenginį prie televizoriaus. Klausykitės televizijos programų per šio įrenginio garsiakalbius. Naudokite geriausią įmanomą jungtį, kuri tiks jūsų įrenginiui ir televizoriui.

Prijungimas prie televizoriaus naudojant HDMI (ARC) jungtį

Geriausia garso kokybė

Jūsų įrenginys yra suderinamas su "Audio Return Channel" (ARC) HDMI versija. Jei jūsų televizorius yra suderinamas su HDMI ARC, televizoriaus garsą galėsite girdėti per savo įrenginio garsiakalbius naudodamiesi vos vienu HDMI laidu.

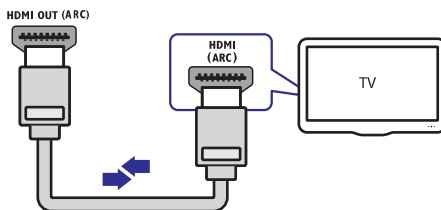

... Prijungimas ir nustatymas

1. Naudodamiesi greitaigiu (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI ARC** lizdą, esantį kairiame garsiakalbyje, su HDMI (ARC) lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
 - **HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta kitaip. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.



Pastaba

- Jei jūsų televizorius nesuderinamas su HDMI ARC, prijunkite garso laidus, norėdami girdėti TV garsą per savo įrenginio garsiakalbius per . (Skaitykite skyrių "Televizoriaus bei kitų įrenginių garso prijungimas", esantį 10 puslapyje).
- Jeigu jūsų televizoriuje yra DVI jungtis/lizdas, naudokitės HDMI/DVI adapteriu, kad prijungtumėte televizorių; kai kurios funkcijos gali neveikti.

Televizoriaus bei kitų įrenginių garso prijungimas

Klauskite televizoriaus ir kitų įrenginių garso per šio įrenginio garsiakalbius.

Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų įrenginiui, televizoriui ir kitiems produktams.




Pastaba

- Naudojantis **HDMI ARC** jungtimi, jums nereikės papildomų garso laidų, norint klausytis televizoriaus per šio įrenginio garsiakalbius.

1 Pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu optiniu laidu


Geriausia garso kokybė

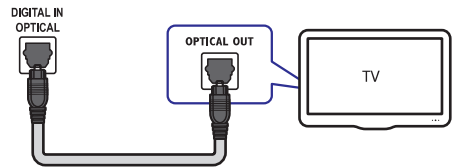

1. Optiniu laidu sujunkite kairio bazinio garsiakalbio **OPTICAL** jungtį su televizoriaus ar kito įrenginio **OPTICAL OUT** jungtimi.
 - Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas ir kaip **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

2 Pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu bendraašiu laidu

Gera garso kokybė

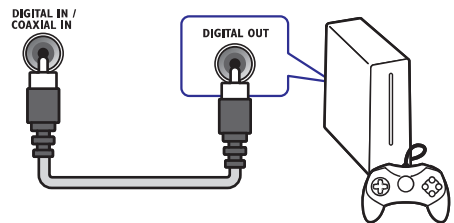

1. Bendraašiu (coaxial) laidu sujunkite kairio bazinio garsiakalbio **COAXIAL** jungtį ir televizoriaus ar kito įrenginio **COAXIAL / DIGITAL OUT** jungtį.
 - Skaitmeninė bendraašė jungtis gali būti pažymėta ir kaip **DIGITAL AUDIO OUT**.

4. Naudokitės savo įrenginiu

Šis skyrius padės jums savo įrenginį naudoti garso iš prijungtų įrenginių klausymui.

Prieš pradėdami

- Įsitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus greitos pradžios gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Šiame įrenginyje įjunkite kitiems įrenginiams tinkamą šaltinį.

Garsumo reguliavimas

1. Spauskite **VOL +/-** ir padidinkite arba sumažinkite garsumą.
 - Norėdami užtildyti garsą, spauskite **MUTE** (Mute).
 - Norėdami sugrąžinti garsą, dar kartą spauskite **MUTE** (Mute) arba **VOL +/-**.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti geriausią garsą muzikai ar vaizdo įrašams.

Erdvinio garso režimas


Naudokitės erdvinio garso režimais ir patirkite nuostabių akimirkų.

1. Spauskite **SURR. SOUND ON/OFF** mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte erdvinį garso režimą.
 - **On** (įjungtas): erdvinio garso efektas. Keturių kanalų garsas. Idealu vakarėlio metu.
 - **Off** (išjungtas): dviejų kanalų garsas. Idealu klausantis muzikos.

Ekvalizeris

Jūs galite keisti aukšto dažnio (ang. treble) bei žemo dažnio (ang. bass) garso nustatymus.

1. Norėdami pakeisti dažnius, spauskite **TREBLE +/-** arba **BASS +/-**.
 - ↳ Jei aukšti ar žemi dažniai yra nustatyti didžiausia arba mažiausia galia, balta LED lemputė pagrindiniame įrenginyje įsižiebs dviems sekundėms.

2. Norėdami grąžinti žemų ir aukštų dažnių nustatymus į gamyklinius, spauskite **RESET** .

Vaizdo ir garso suderinimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra suderinti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Norėdami suderinti vaizdą ir garsą, spauskite **AUDIO SYNC +/-**.
 - **AUDIO SYNC +** padidina garso vėlavimą, **AUDIO SYNC -** sumažina garso vėlavimą.
 - ↳ Jei maksimaliai padidinote arba sumažinote garso vėlavimą, balta LED lemputė pagrindiniame įrenginyje įsižiebs dviems sekundėms.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvo.
 - 3.5 mm dviejų kanalų (stereo) garso laido.
1. Naudodami 3.5 mm stereo audio laidą, prijunkite MP3 grotuvą prie **AUDIO-IN** jungties, esančios jūsų kairiame baziniame garsiakalbyje.
 2. Spauskite **AUDIO-IN**.
 3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti audio failus ir muziką.
 - Patariame MP3 grotuve nustatyti ne didesnę nei 80% maksimalaus garso garsumo lygį.

Garso grojimas per “Bluetooth”

“Bluetooth” pagalba sujunkite savo įrenginį su kitu “Bluetooth” įrenginiu (pvz. iPad, iPhone, iPod “touch”, Android telefonu ar nešiojamu kompiuteriu). Sujungę šiuos įrenginius jūs galėsite groti šiuose įrenginiuose esančius garso takelius per šio įrenginio garsiakalbius.

Ko Jums prireiks:

- Įrenginio su “Bluetooth” belaidžio ryšio technologija. Jis turi palaikyti “Bluetooth” A2DP bei “Bluetooth” versija 3.0 + EDR.
 - Toks sujungimas veiks iki 10 metrų atstumu tarp pagrindinio įrenginio (kairio ir dešinio bazinių garsiakalbių) ir “Bluetooth” prietaiso.
1. Spauskite **Bluetooth** savo nuotolinio valdymo pultė ir taip įjunkite savo įrenginį į “Bluetooth” režimą.
 - ↳ Mėlyna LED lemputė kairiame baziniame garsiakalbyje pradės mirksėti.
 2. “Bluetooth” prietaise įjunkite “Bluetooth”, atlikite paiešką ir pasirinkite **Philips BTS7000** įrenginį. Pradėkite sujungimą (skaitykite “Bluetooth” prietaiso vartotojo vadovą ir sužinokite kaip įjungti “Bluetooth”).
 - ↳ Mėlyna LED lemputė, esanti kairiame baziniame garsiakalbyje, sujungimo metu mirksės.
 3. Plaukite, kol šis įrenginys supypsės.
 - ↳ Mėlyna LED lemputė kairiame baziniame garsiakalbyje įsižiėbs.
 - ↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas nesėkmingai, mėlyna LED lemputė kairiame baziniame garsiakalbyje lėtai mirksės.
 4. “Bluetooth” įrenginyje pasirinkite garso takelius ir pradėkite grojimą.
 - Jei grojimo metu turėsite priimti skambutį, muzika sustos. Ji vėl pradės groti užbaigus skambutį.
 - Jei muzikos grojimas bus netikslus, atneškite “Bluetooth” įrenginį arčiau jūsų įrenginio.
 5. Norėdami išeiti iš “Bluetooth” režimo, pasirinkite kitą šaltinį.
 - Grįžus atgal į “Bluetooth” režimą, “Bluetooth” sujungimas lieka aktyvus.

☰ Pastaba

- Muzikos transliavimą gali sutrikdyti įvairios kliūtys tarp jūsų įrenginio ir kito produkto (pvz. sienos, metaliniai daiktai, dėklai arba kiti panašaus dažnio veikiančys įrenginiai).
- Jei norite sujungti šį įrenginį su kitu produktu, atjunkite šiuo metu prijungtą “Bluetooth” įrenginį: spauskite ir laikykite nuspaudę **Bluetooth** mygtuką.

Garso grojimas “NFC” žymos pagalba

Artimojo lauko komunikacija (“NFC”). Ši technologija suteikia galimybę keistis duomenimis bevieliu ryšiu ir nedideliu atstumu sujungti du “NFC” suderinamus įrenginius, tokius kaip mobilūs telefonai.

Ko jums prireiks:

- “Bluetooth” įrenginio, palaikančio “NFC” funkciją.
 - Norėdami sujungti, prilieskite “NFC” žymą šiame įrenginyje su kitu “NFC” įrenginiu.
 - Veikimo diapazonas tarp šio pagrindinio įrenginio (kairys ir dešinys garsiakalbiai) ir “NFC” įrenginio yra maždaug 10 metrų.
1. Įjunkite “NFC” savo “Bluetooth” prietaise (norėdami sužinoti daugiau, skaitykite prietaiso vartotojo vadovą).
 2. Palieskite “NFC” žymą šiame įrenginyje su kitu “NFC” prietaisu ir laikykite tol, kol jūsų įrenginys supypsės.
 - ↳ Mėlyna LED lemputė kairiame baziniame garsiakalbyje įsižiėbs, o “NFC” prietaisas susijungs “Bluetooth” pagalba su šiuo produktu.
 - ↳ Jei sujungimas bus nesėkmingas, mėlyna LED lemputė baziniame garsiakalbyje nepertraukiamai mirksės.
 3. Pasirinkite ir grokite garso failus ar muziką savo “NFC” prietaise.
 - Norėdami nutraukti šį sujungimą, dar kartą palieskite “NFC” žymą šiame įrenginyje su kitu “NFC” prietaisu.

Automatinis budėjimo režimas

Jei prijungtame įrenginyje 30 minučių nėra grojamas joks garsas/vaizdas, šis įrenginys automatiškai persijungs į budėjimo režimą.

Gamyklinių nustatymų gražinimas

Jūs galite gražinkite savo įrenginio nustatymus į gamyklinius.

1. Esant OPTICAL režime, paspauskite ir 5 sekundėms laikykite nuspaudė **RESET** mygtuką.
 - ↳ Kai gamyklinių nustatymų gražinimo procesas bus baigtas, jūsų įrenginys automatiškai išsijungs bei įsijungs vėl.

5. Programinės įrangos atnaujinimas

Norėdami gauti viską, kas yra geriausia, atnaujinkite savo produktą su naujausia programine įranga.

Jums prireiks

- Prijungti šį produktą prie televizoriaus.

Patikrinkite programinės įrangos versiją

HDMI ARC šaltinio režime, spauskite **TREBLE -**, **BASS** – ir **VOL** – nuotolinio valdymo pultelyje.

Atnaujinkite programinę įrangą per USB

1. Patikrinkite naujausią proramę įrangą: www.philips.com/support.
 - Ieškokite savo modelio ir spauskite ant "Programinė įranga ir tvarkyklės". ("Software and drivers")
2. Parsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį.
 - (1) **Išarchivuokite parsisiųstą failą, jei jis archyvuotas, ir įsitikinkite, kad išarchyvuotas failas yra pavadinimu "BTS7000.BIM".**
 - (2) **Įdėkite "BTS7000.BIM" failą pagrindiniame kataloge.**
3. Prijunkite USB įrenginį prie USB jungiklio (**POWER OUT**) ant šio produkto kairiojo garsiakalbio.
4. Įjunkite šį produktą į HDMI ARC šaltinį, ir įjunkite savo televizorių į HDMI ARC šaltinį taipogi.
5. Nuotolinio valdymo pultelyje, per 6 sekundes paspauskite **⏮** du kartus, ir **VOL +** vieną kartą, tada laikykite nuspaudę **⏮**.
 - ↳ Jeigu atnaujinta medija yra aptikta, televizoriaus ekrane būsite paraginti pradėti atnaujinimą.
 - ↳ Jeigu atnaujinta medija nebus aptikta, klaidos žinutė bus rodoma televizoriaus ekrane. Įsitikinkite, kad šio produkto naujausia programinė įranga yra USB įrenginyje.
6. Spauskite **⏮**, kad paleistumėte atnaujinimą.
7. Palaukite, kol atnaujinimas bus užbaigtas.
 - ↳ Jeigu atnaujinimas yra baigtas, šis produktas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.



Įspėjimas

- **Neišjunkite energijos arba neištraukite USB įrenginio, kai programinės įrangos atnaujinimas yra vykdomas, nes galite sugadinti produktą.**

6. Techniniai duomenys



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 100W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 80W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Dažnis: 63 Hz – 20 kHz / ±3 dB
- Signalu/ triukšmo santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUDIO-IN: 400mV

Garsas

- S/PDIF Skaitmeninė garso (audio) įvestis:
 - Bendraašė: IEC 60958-3
 - Optinė: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profilis: A2DP
- Bluetooth versija: 3.0 + EDR

USB

- USB jungiklis (ne medijos grojimui):
 - Naudojamas šio produkto programinės įrangos atnaujinimą.
 - Naudojamas įkrauti USB įrenginį.
- 5V === 1A

Pagrindinis įrenginys (kairys ir dešinys garsiakalbiai)

- Maitinimo šaltinis: 110 – 240 V~; 50-60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 50 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Garsiakalbių varža:
 - Žemų dažnių: 4 omai
 - Aukštų dažnių: 8 omai
- Garsiakalbių tvarkyklės: 2 x 101.6mm (4") žemų dažnių + 2 x 25.4 (1") aukštų dažnių
- Išmatavimai (P x A x G): 160 x 305 x 160 mm
- Svoris: 4.4 kg

Nuotolinio pulto baterijos

- 1 x CR2025

7. Trikčių šalinimas



Ispėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, laikantis šių patarimų, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Garsas

Nėra garso iš šio įrenginio garsiakalbių.

- Prijunkite įrenginį prie televizoriaus ir kitų įrenginių. Jums nereikės atskiro garso laido, kai:
 - įrenginys ir televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi, arba
 - prietaisas yra prijungtas prie jūsų įrenginio **HDMI IN** jungties.
- Gražinkite savo įrenginio gamyklinius nustatymus (žr. "Gamyklinių nustatymų gražinimas" 13 psl).
- Nuotolinio valdymo pulte pasirinkite tinkamą garso (audio) įvesties šaltinį.
- Įsitinkinkite, jog garsas nėra užtildytas.

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Įsitinkinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas, jeigu leidžiame garsą per šį įrenginį.

Garsas ir vaizdas nėra suderinti.

- Spauskite **AUDIO SYNC +/-** mygtuką ir suderinkite garsą su vaizdu.

Bluetooth

Įrenginys negali prisijungti prie šios garso sistemos.

- Įrenginys nepalaiko su šia garso sistema suderinamų "Bluetooth" profilių.
- Neįjungėte "Bluetooth" funkcijos prijungiamame įrenginyje. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas.
- Įrenginys yra neteisingai prijungtas. Tinkamai prijunkite įrenginį (žr. "Garso grojimas per "Bluetooth" 12 psl).
- Jūsų įrenginys jau yra sujungtas su kitu "Bluetooth" įrenginiu. Atjunkite prijungtąjį įrenginį ir pabandykite dar kartą.

Prasta per "Bluetooth" prijungto įrenginio grojamo garso kokybė.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau savo garso sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir garso sistemos.

Per "Bluetooth" prijungtas įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau savo garso sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir garso sistemos.
- Per "Bluetooth" prijungtame įrenginyje išjunkite bevielio tinklo funkciją.
- Kai kuriuose įrenginiuose "Bluetooth" funkcija yra išjungiama automatiškai baterijos taupymo sumetimais. Tai nereiškia jūsų įrenginio gedimo.

NFC

Įrenginys negali prisijungti prie šios garso sistemos "NFC" žymos pagalba.

- Įsitinkinkite, jog įrenginys palaiko "NFC".
- Įsitinkinkite, jog "NFC" yra įjungtas įrenginyje (skaitykite įrenginio vartotojo vadovą).
- Norėdami sujungti, prielieskite "NFC" žymą šiame įrenginyje su kitu "NFC" produktu.


A series of horizontal dotted lines for writing.

Dotted lines for writing practice.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

2013 © WOOX Inovacijos yra Ribotos. Visos teisės saugomos.

Philips ir Philips Emblemų Apsaugojimas yra užregistruvę Koninklijke Philips N.V. prekinis ženklus, kuriuos naudoja WOOX Koninklijke Philips N.V. licenziją Inovacijos yra Ribotos.

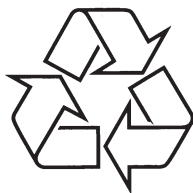

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>