

# Anweisungen für die Softwareaktualisierung


Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Produkt mit der neuesten Software.

Was Sie benötigen

- Verbinden Sie das Produkt über HDMI mit Ihrem Fernseher (Empfehlung: kein HDMI ARC-Eingang)

## Überprüfen Sie die Software-Version

Drücken Sie im HDMI ARC-Quellmodus innerhalb von 6 Sekunden zweimal **MUTE** und einmal **VOLUME+**, halten Sie dann **MUTE** 5 Sekunden lang gedrückt. (USB-Gerät darf nicht an das Stromnetz angeschlossen ist)

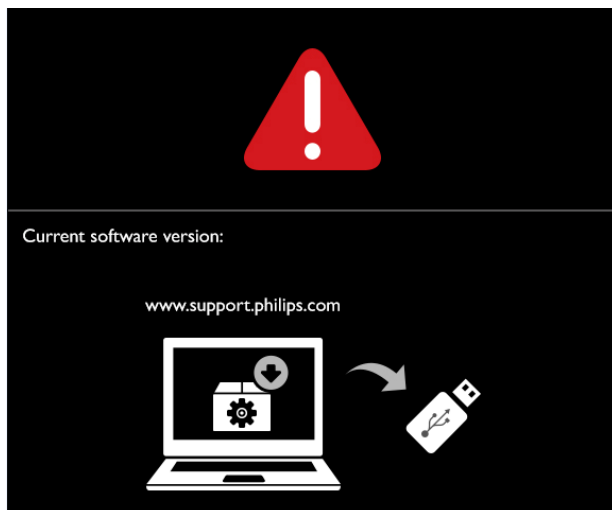

Überprüfen Sie auf dem Fernsehbildschirm, ob die Versionsinfo wie folgt lautet:

**V32.25.02.1310210E**

Wenn die Softwareversion anders lautet, ist eine Softwareaktualisierung erforderlich

## Aktualisieren Sie die Software über USB

**1** Überprüfen Sie die aktuelle Softwareversion auf [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Suchen Sie nach Ihrem Modell, und klicken Sie auf "Software and Drivers" (Software und Treiber).

**2** Laden Sie die Software auf ein USB-Speichergerät herunter.

a. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei, und vergewissern Sie sich, dass die extrahierte Datei wie folgt benannt ist:

**BTS7000.bin**

b. Legen Sie die entsprechende Softwaredatei in das Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts. This will be a 2-part software upgrade, please follow below instructions.


**3** Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem USB-Anschluss des Produkts.

## Softwareaktualisierung Teil 1

**1** Wechseln Sie auf diesem Produkt zur HDMI ARC-Quelle, und wechseln Sie auf Ihrem Fernseher zur HDMI-Quelle. Sie sollten einen blauen Hintergrund auf dem Fernsehbildschirm sehen.


**2** On the remote control, within 6 seconds press **MUTE** twice, and **VOLUME+** once, then hold down **MUTE** for 5 seconds

»» Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie über den Fernsehbildschirm dazu aufgefordert, die Aktualisierung wie abgebildet zu starten.

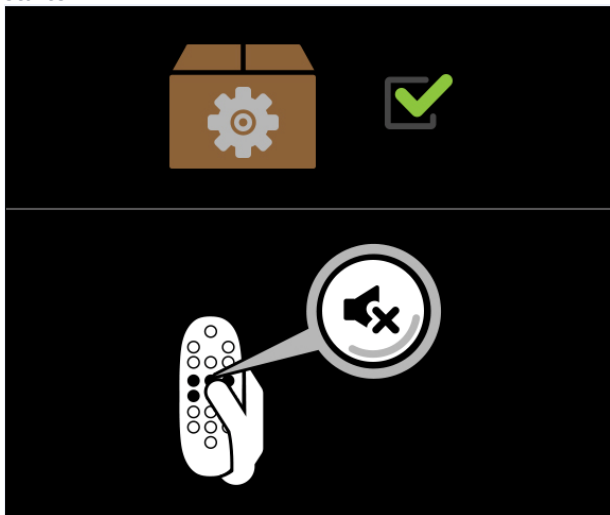

»» Wenn keine Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, zeigt der Fernsehbildschirm nur die aktuelle Softwareversion des Produkts an. Stellen Sie sicher, dass die neueste Software dieses Produkts auf das USB-Speichergerät übertragen wird.

**3** Drücken Sie **MUTE**, um die Aktualisierung zu starten. Auf dem Produkt beginnen die rote, weiße und blaue LED gleichzeitig zu blinken, und der Fernsehbildschirm zeigt das unten dargestellte Bild an.

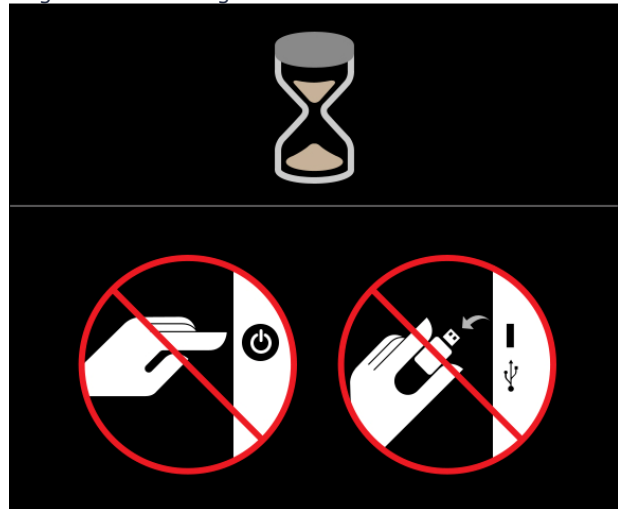

**4** Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.


Wenn die SW-Aktualisierung abgeschlossen wurde, zeigt der Fernsehbildschirm das Bild "Upgrade Completed" (Aktualisierung abgeschlossen) wie unten dargestellt an und führt einen Neustart durch.



## Softwareaktualisierung Teil 2

**1** Drücken Sie im HDMI ARC-Quellmodus zweimal **MUTE** und einmal **BASS+**, halten Sie dann **MUTE** innerhalb von 6 Sekunden 5 Minuten lang auf der Fernbedienung gedrückt

»» Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie über den Fernsehbildschirm dazu aufgefordert, die Aktualisierung wie abgebildet zu starten.

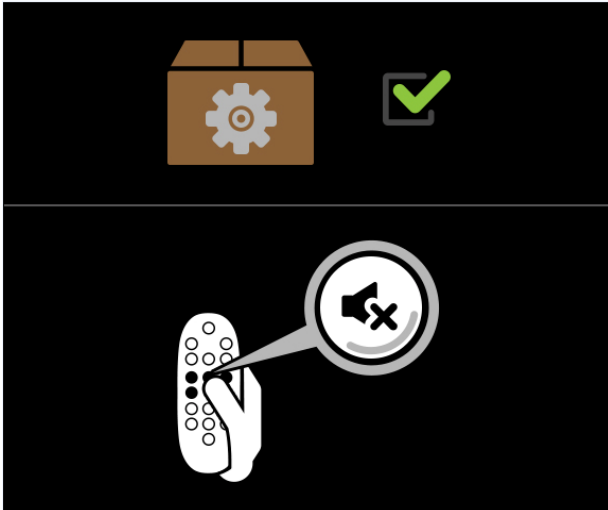

»» Wenn keine Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, zeigt der Fernsehbildschirm nur die aktuelle Softwareversion des Produkts an. Stellen Sie sicher, dass die neueste Software dieses Produkts auf das USB-Speichergerät übertragen wird.

**2**

Drücken Sie **MUTE**, um die Aktualisierung zu starten. Auf dem Produkt beginnen die rote, weiße und blaue LED gleichzeitig zu blinken, und der Fernsehbildschirm zeigt das unten dargestellte Bild an.



**3** Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Wenn die SW-Aktualisierung abgeschlossen wurde, zeigt der Fernsehbildschirm das Bild "Upgrade Completed" (Aktualisierung abgeschlossen) wie unten dargestellt an und führt einen Neustart durch.



Wenn Sie die Aktualisierung nicht abschließen können, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie das USB-Speichergerät von der Stromversorgung. Starten Sie dann erneut ab [Softwareaktualisierung Teil 1](#).

**4** Überprüfen Sie die SW-Version, und vergewissern Sie sich, dass die SW-Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde.

### **! Achtung**

- Während der Softwareaktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USB-Speichergerät trennen, da dadurch das Produkt beschädigt werden kann.

### **Hinweis**

Es wird empfohlen, nach der Softwareaktualisierung die Werkseinstellungen wiederherzustellen (Halten Sie **RESET** auf der Fernbedienung länger als 5 Sekunden lang gedrückt)