

Instrucciones de actualización del software


Para disponer de las mejores funciones y asistencia, actualice el producto al software más reciente.

Qué necesita

- Conecte el producto al televisor mediante un cable HDMI (se recomienda que no sea una entrada HDMI ARC)

Compruebe la versión de software

En modo de fuente HDMI ARC, antes de que transcurran 6 segundos, pulse **MUTE** dos veces y **VOLUME+** una vez. A continuación, mantenga pulsado **MUTE** durante 5 segundos. (El dispositivo USB no debe estar conectado)

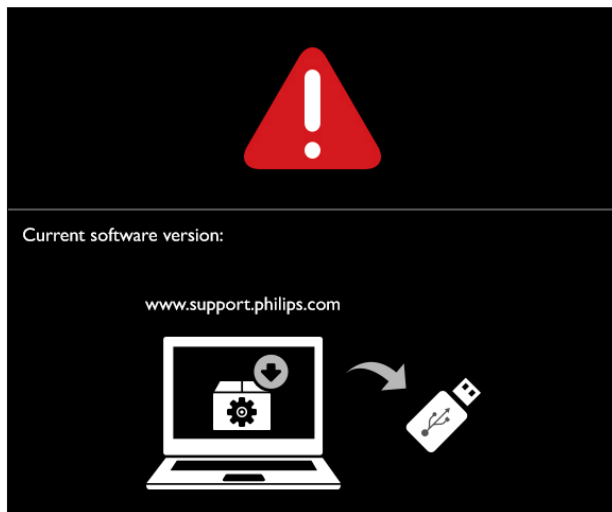

Compruebe en la pantalla del televisor si la información de la versión es la siguiente:
V32.25.02.1310210E

Si la versión de software es diferente a la anterior, necesitará una actualización de software

Actualice el software mediante USB

1 Consulte la versión de software más reciente en www.philips.com/support.

- Busque su modelo y haga clic en la sección de software y controladores.

2 Descargue el software en un dispositivo de almacenamiento USB.

a. Descomprima el archivo descargado y asegúrese de que el archivo descomprimido se denomina:

BTS7000.bin

b. Coloque el archivo de software relacionado en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.

Se trata de una actualización de software de dos pasos; siga las instrucciones que se indican a continuación.


3 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB de este producto.

Procedimiento de actualización del software Parte 1

1 Cambie el producto a la fuente HDMI ARC y cambie el televisor a la fuente HDMI. En la pantalla del televisor debería ver un fondo azul

2 En el mando a distancia, antes de que transcurran 6 segundos, pulse **MUTE** dos veces y **VOLUME+** una vez y , a continuación, mantenga pulsado **MUTE** durante 5 segundos


»» Si se detecta un soporte de actualización, se le solicitará en la pantalla del televisor que inicie la actualización como se muestra

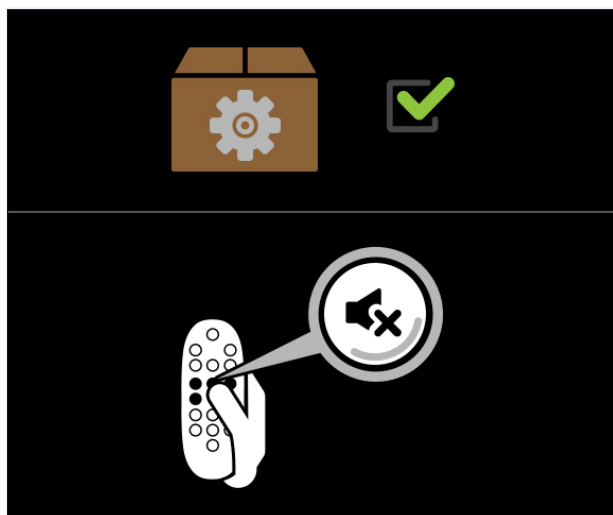

»» Si no se detecta un soporte de actualización, la pantalla del televisor solo mostrará la versión del software actual del producto. Asegúrese de que el software más reciente del producto se encuentra en el dispositivo de almacenamiento USB.

3 Pulse **MUTE** para iniciar la actualización.

En el producto, los LED rojos, blancos y azules empezarán a parpadear simultáneamente y la pantalla del televisor mostrará las imágenes como se indica a continuación

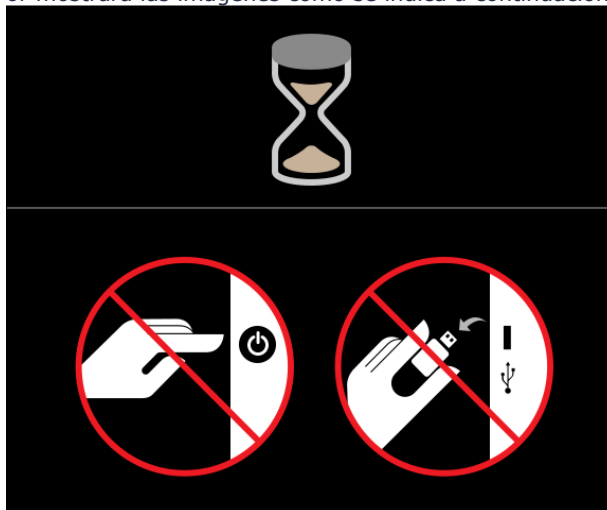

4 Espere hasta que se complete la actualización.


Una vez completada la actualización del software, la pantalla del televisor mostrará la imagen siguiente de actualización completada y se reiniciará justo después



Procedimiento de actualización del software Parte 2

1 En el modo de fuente HDMI ARC, pulse **MUTE** dos veces y **BASS+** una vez y, a continuación, mantenga pulsado **MUTE** durante 5 segundos en el mando a distancia antes de que transcurran 6 segundos

»» Si se detecta un soporte de actualización, se le solicitará en la pantalla del televisor que inicie la actualización tal y como se muestra.

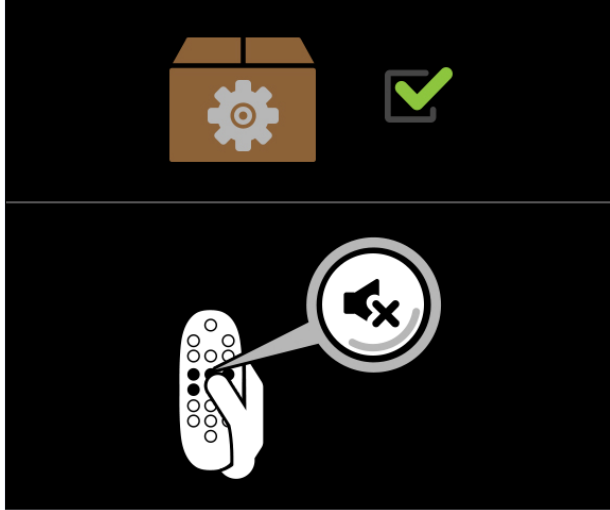

»» Si no se detecta un soporte de actualización, la pantalla del televisor solo mostrará la versión del software actual del producto. Asegúrese de que el software más reciente del producto se encuentra en el dispositivo de almacenamiento USB.

2 Pulse **MUTE** para iniciar la actualización.

En el producto, los LED rojos, blancos y azules empezarán a parpadear simultáneamente y la pantalla del televisor mostrará las imágenes como se indica a continuación



3 Espere hasta que se complete la actualización.

Una vez completada la actualización del software, la pantalla del televisor mostrará la imagen siguiente de actualización completada y se reiniciará justo después



Si no puede realizar la actualización, apague el dispositivo y desenchufe el dispositivo de almacenamiento USB. A continuación, inicie de nuevo el [Procedimiento de actualización del software Parte 1](#).

4 Compruebe la versión de software para garantizar que la actualización del software se ha realizado correctamente

! Precaución

- No apague el aparato ni quite el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del software, ya que puede dañar el reproductor.

Nota:

Se recomienda realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica después de actualizar el software. (Mantenga pulsado **RESET** en el mando a distancia durante más de 5 segundos)