

Instructions de mise à jour logicielle


Pour profiter de fonctionnalités et d'un support optimisés, mettez à jour votre produit avec la dernière version du logiciel.

Ce dont vous avez besoin

- Connectez votre produit à votre téléviseur via la prise HDMI (entrée ARC non HDMI recommandée)

Vérifiez la version du logiciel

En mode source ARC HDMI, dans un délai de 6 secondes, appuyez sur **MUTE** (Muet) deux fois, et sur **VOLUME+** une fois, puis maintenez **MUTE** enfoncé pendant 5 secondes. (le périphérique USB ne doit pas être branché)

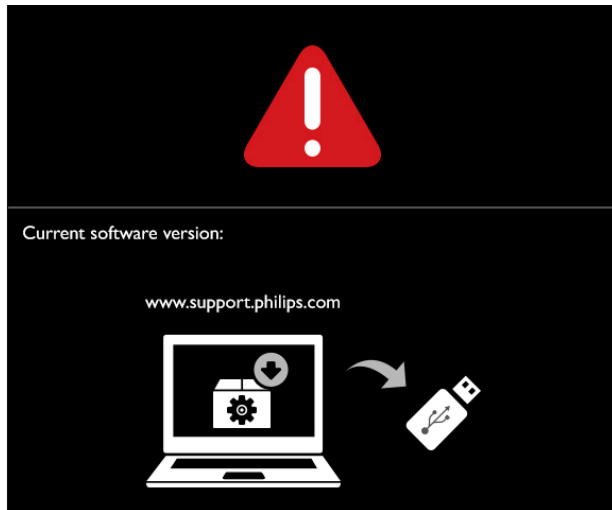

Vérifiez sur l'écran du téléviseur que la version est la suivante :

V32.25.02.1310210E

Si la version du logiciel est différente, une mise à niveau logicielle est nécessaire

Mise à jour du logiciel via USB

1 Vérifiez la dernière version du logiciel sur www.philips.com/support.

- Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».

2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.

a. Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le fichier décompressé porte le nom suivant :

BTS7000.bin

b. Placez le fichier de mise à jour du logiciel correspondant dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB.

La mise à niveau logicielle se fera en 2 étapes, veuillez suivre les instructions ci-dessous.


3 Connectez le périphérique de stockage USB au port USB de ce produit.

Procédure de mise à niveau du logiciel, partie 1

1 Basculez ce produit sur la source HDMI ARC et basculez votre téléviseur sur la source HDMI. Vous devriez voir un fond bleu sur l'écran du téléviseur

2 Sur la télécommande, dans un délai de 6 secondes, appuyez sur **MUTE** (Muet) deux fois, et sur **VOLUME+** une fois, puis maintenez **MUTE** enfoncé pendant 5 secondes


» Si une mise à jour est détectée, vous êtes invité à la lancer comme indiqué.

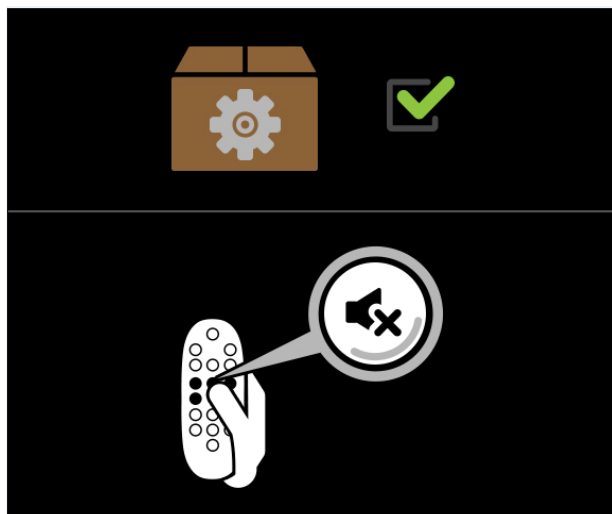

» Si aucune mise à jour n'est détectée, l'écran du téléviseur affichera uniquement la version actuelle du logiciel du produit. Assurez-vous d'avoir déposé la dernière version du logiciel de ce produit dans le périphérique de stockage USB.

3 Appuyez sur la touche **MUTE** (Muet) pour lancer la mise à jour.

Sur le produit, les voyants rouge, blanc et bleu se mettent à clignoter simultanément et l'écran du téléviseur affiche une image comme ci-dessous

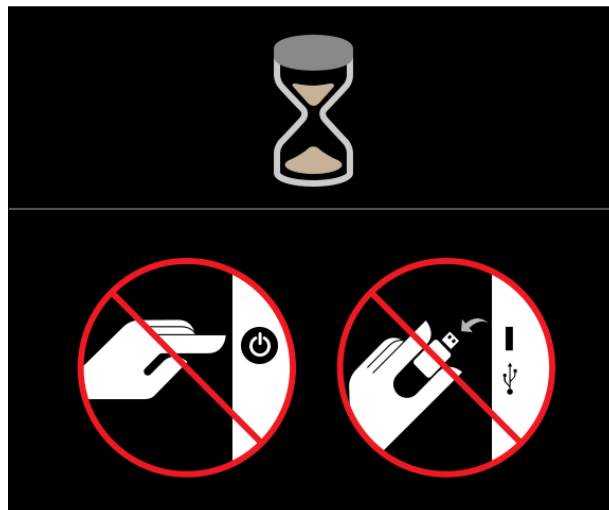

4 Attendez que la mise à jour se termine.


Une fois la mise à jour logicielle terminée, l'écran du téléviseur affiche l'image de mise à niveau terminée ci-dessous et redémarre peu après



Procédure de mise à niveau du logiciel, partie 2

1 En mode source ARC HDMI, appuyez sur la touche **MUTE** (Muet) deux fois, et sur **BASS+** une fois, puis maintenez **MUTE** enfoncée pendant 5 secondes sur la télécommande dans un délai de 6 secondes


» Si une mise à jour est détectée, vous êtes invité à la lancer sur le téléviseur.

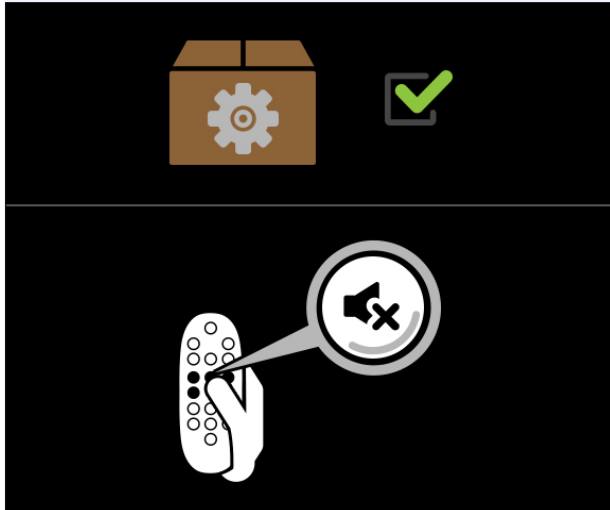

» Si aucune mise à jour n'est détectée, l'écran du téléviseur affiche uniquement la version actuelle du logiciel du produit. Assurez-vous d'avoir déposé la dernière version du logiciel de ce produit dans le périphérique de stockage USB.

2 Appuyez sur la touche **MUTE** (Muet) pour lancer la mise à jour.

Sur le produit, les voyants rouge, blanc et bleu se mettent à clignoter simultanément et l'écran du téléviseur affiche une image comme indiqué ci-dessous

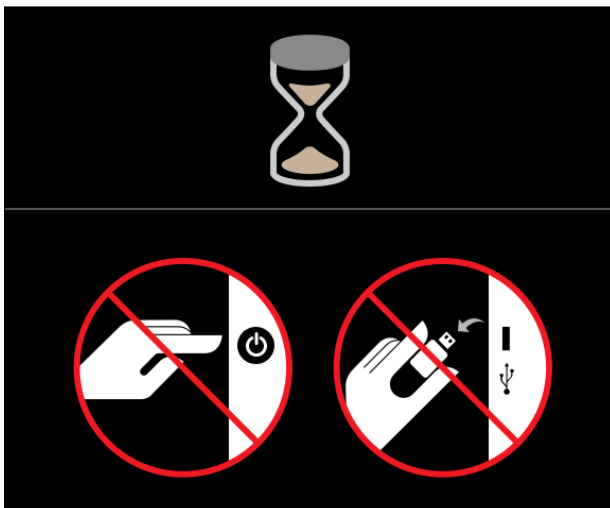

3 Attendez que la mise à jour se termine.

Une fois la mise à jour logicielle terminée, l'écran du téléviseur affiche l'image de mise à niveau terminée ci-dessous et redémarre peu de temps après



Si vous ne parvenez pas à effectuer la mise à jour, veuillez éteindre l'appareil et débrancher le périphérique de stockage USB. Puis recommencez à partir de la [procédure de mise à niveau du logiciel, partie 1](#).

4 Vérifiez la version du logiciel après la mise à jour pour vous assurer que la mise à jour logicielle est réussie

! Attention

- N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel ; cela pourrait endommager le lecteur.

Remarque

Il est recommandé de réinitialiser les paramètres d'usine après la mise à niveau logicielle. (Maintenez la touche **RESET** (Réinitialiser) de la télécommande enfoncée pendant plus de 5 secondes.)