

Instructies voor de software-update

Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw product bij met de nieuwste software.

Wat hebt u nodig...

- Sluit het product via een HDMI-verbinding aan op uw TV (niet-HDMI ARC-ingang aanbevolen)

Controleer de softwareversie

Druk in de HDMI ARC-bronmodus binnen 6 seconden twee keer op **MUTE** en een keer op **VOLUME+**. Houd **MUTE** nu 5 seconden ingedrukt. (USB-apparaat mag niet zijn aangesloten)



Controleer op het TV-scherm of de versie-info als volgt is:

V32.25.02.1310210E

Als de softwareversie anders is dan de hierboven vermelde, is een software-upgrade vereist

Software bijwerken via USB

1 Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.

- Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.

2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.

a. Pak het gedownloadde bestand uit en zorg ervoor dat het uitgepakte bestand de volgende naam heeft:

BTS7000.bin

b. Plaats het betreffende softwarebestand in de hoofddirectory van het USB-opslagapparaat.

Dit is een software-upgrade in twee delen. Volg de onderstaande instructies.


3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting van dit product.

Software-upgrade deel 1

1 Schakel dit product naar de HDMI ARC-bron en schakel uw TV naar de HDMI-bron. Er zou nu een blauwe achtergrond op het TV-scherm zichtbaar moeten zijn


2 Druk op de afstandsbediening binnen 6 seconden twee keer op **MUTE** en een keer op **VOLUME+**. Houd nu **MUTE** 5 seconden ingedrukt

»» Als er een upgrademedium is gedetecteerd, wordt er op het TV-scherm een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de update wilt starten zoals afgebeeld.

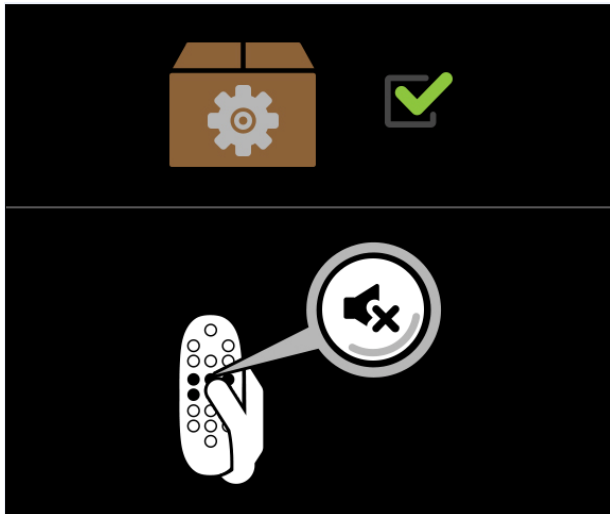

»» Als er geen upgrademedium wordt gevonden, geeft het TV-scherm alleen de huidige softwareversie van het product weer. Controleer of de nieuwste software van dit product op het USB-opslagapparaat staat.

3 Druk op **MUTE** om de update te starten. De rode, witte en blauwe LED's op het product beginnen gelijktijdig te knipperen en op het TV-scherm verschijnt de onderstaande afbeelding

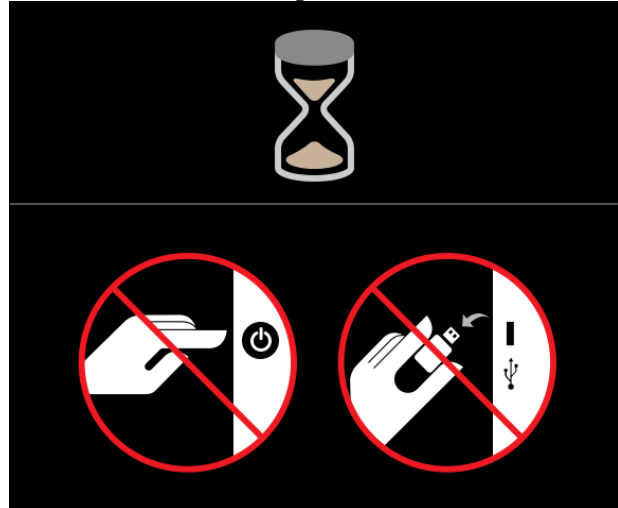

4 Wacht tot de update is voltooid.


Nadat de software-upgrade is voltooid, verschijnt er op het TV-scherm de onderstaande Upgrade voltooid-afbeelding en wordt het product opnieuw gestart



Software-upgrade deel 2


1 Druk op de HDMI ARC-bronmodus binnen 6 seconden twee keer op **MUTE** en een keer op **BASS+**. Houd daarna **MUTE** op de afstandsbediening gedurende 5 seconden ingedrukt

»» Als er een upgrademedium is gedetecteerd, wordt u op het TV-scherm gevraagd of u de update wilt starten zoals afgebeeld.

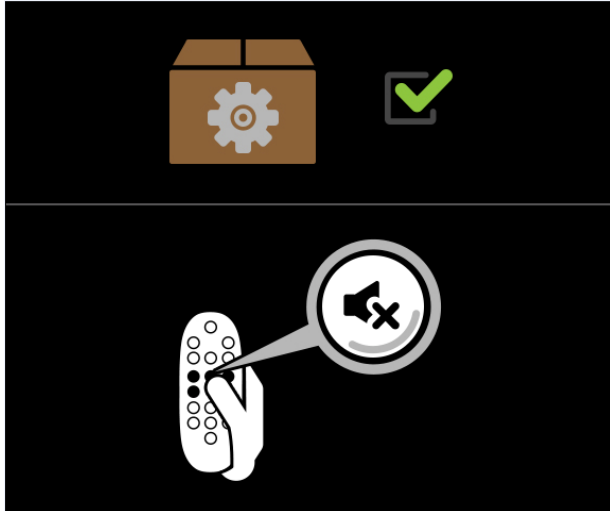

»» Als er geen upgrademedium wordt gevonden, geeft het TV-scherm alleen de huidige softwareversie van het product weer. Controleer of de nieuwste software van dit product op het USB-opslagapparaat staat.

2 Druk op **MUTE** om de update te starten. De rode, witte en blauwe LED's op het product beginnen gelijktijdig te knipperen en op het TV-scherm verschijnt de onderstaande afbeelding

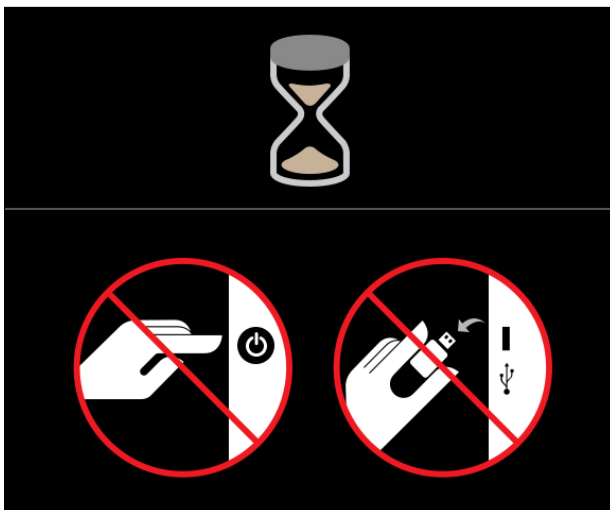

3 Wacht tot de update is voltooid.

Nadat de software-upgrade is voltooid, verschijnt er op het TV-scherm de onderstaande Upgrade voltooid-afbeelding en wordt het product opnieuw gestart



Als de update niet kan worden voltooid, schakelt u het apparaat uit en koppelt u het USB-opslagapparaat los. Begin opnieuw met [Software-upgrade deel 1](#).

4 Bekijk de softwareversie na de upgrade om te controleren of de upgrade is geslaagd

! Let op

- Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens de software-upgrade, omdat de speler dan beschadigd kan raken.

Opmerking:

u wordt aangeraden de fabrieksinstellingen te herstellen na de software-upgrade. (Houd **RESET** op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt)