

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CAM102B



DA Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	4
	Sikkerhed	4
	Meddelelse	4

2	Dit videokamera	6
	Indledning	6
	Hvad er der i kassen	6
	Funktionsoversigt	7

3	Kom godt i gang	9
	Indlæsning af MicroSD-kortet	9
	Tænd	9
	Førstegangsopsætning	9
	Oplad det indbyggede batteri	10

4	Brug af videokameraet	11
	Videoptagelse	11
	Billedoptagelse	11
	Afspilning	11
	Indstillinger under videoafspilning	11
	Justering af indstillinger	12

5	Flere funktioner på videokameraet	13
	Visning af video eller billeder på TV	13
	Installer og brug videokameraets software	13

6	Tekniske specifikationer	15
----------	---------------------------------	-----------

7	Ofte stillede spørgsmål	16
----------	--------------------------------	-----------

1 Vigtigt

Sikkerhed

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑩ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑪ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑫ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU direktiv 2002/96/EC.


Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

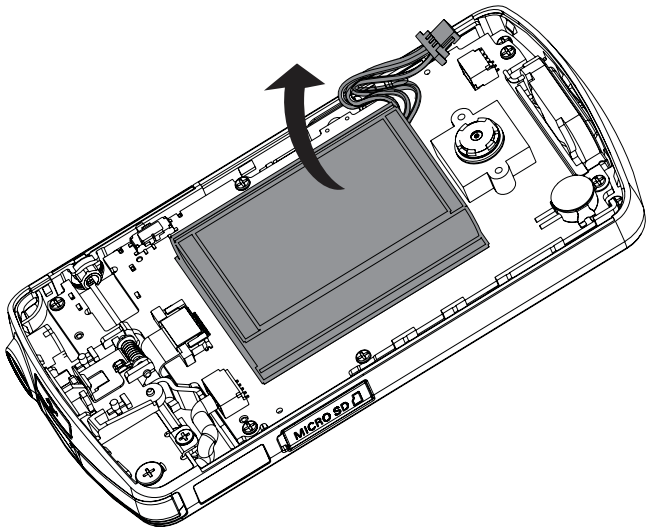

2 Dit videokamera

Indledning

Med dette bærbare videokamera kan du:


- optage film i full HD (1080P) eller VGA
- tage billeder
- afspille optagede film eller billeder enten direkte eller på en stor skærm på et tilsluttet tv
- uploade de optagede film eller billeder til internettet direkte via din PC/Mac

Hvad er der i kassen

Sørg for, at følgende elementer er med i æsken:

- Videokamera
- Lynvejledning
- Etui
- Håndledsrem

Funktionsoversigt

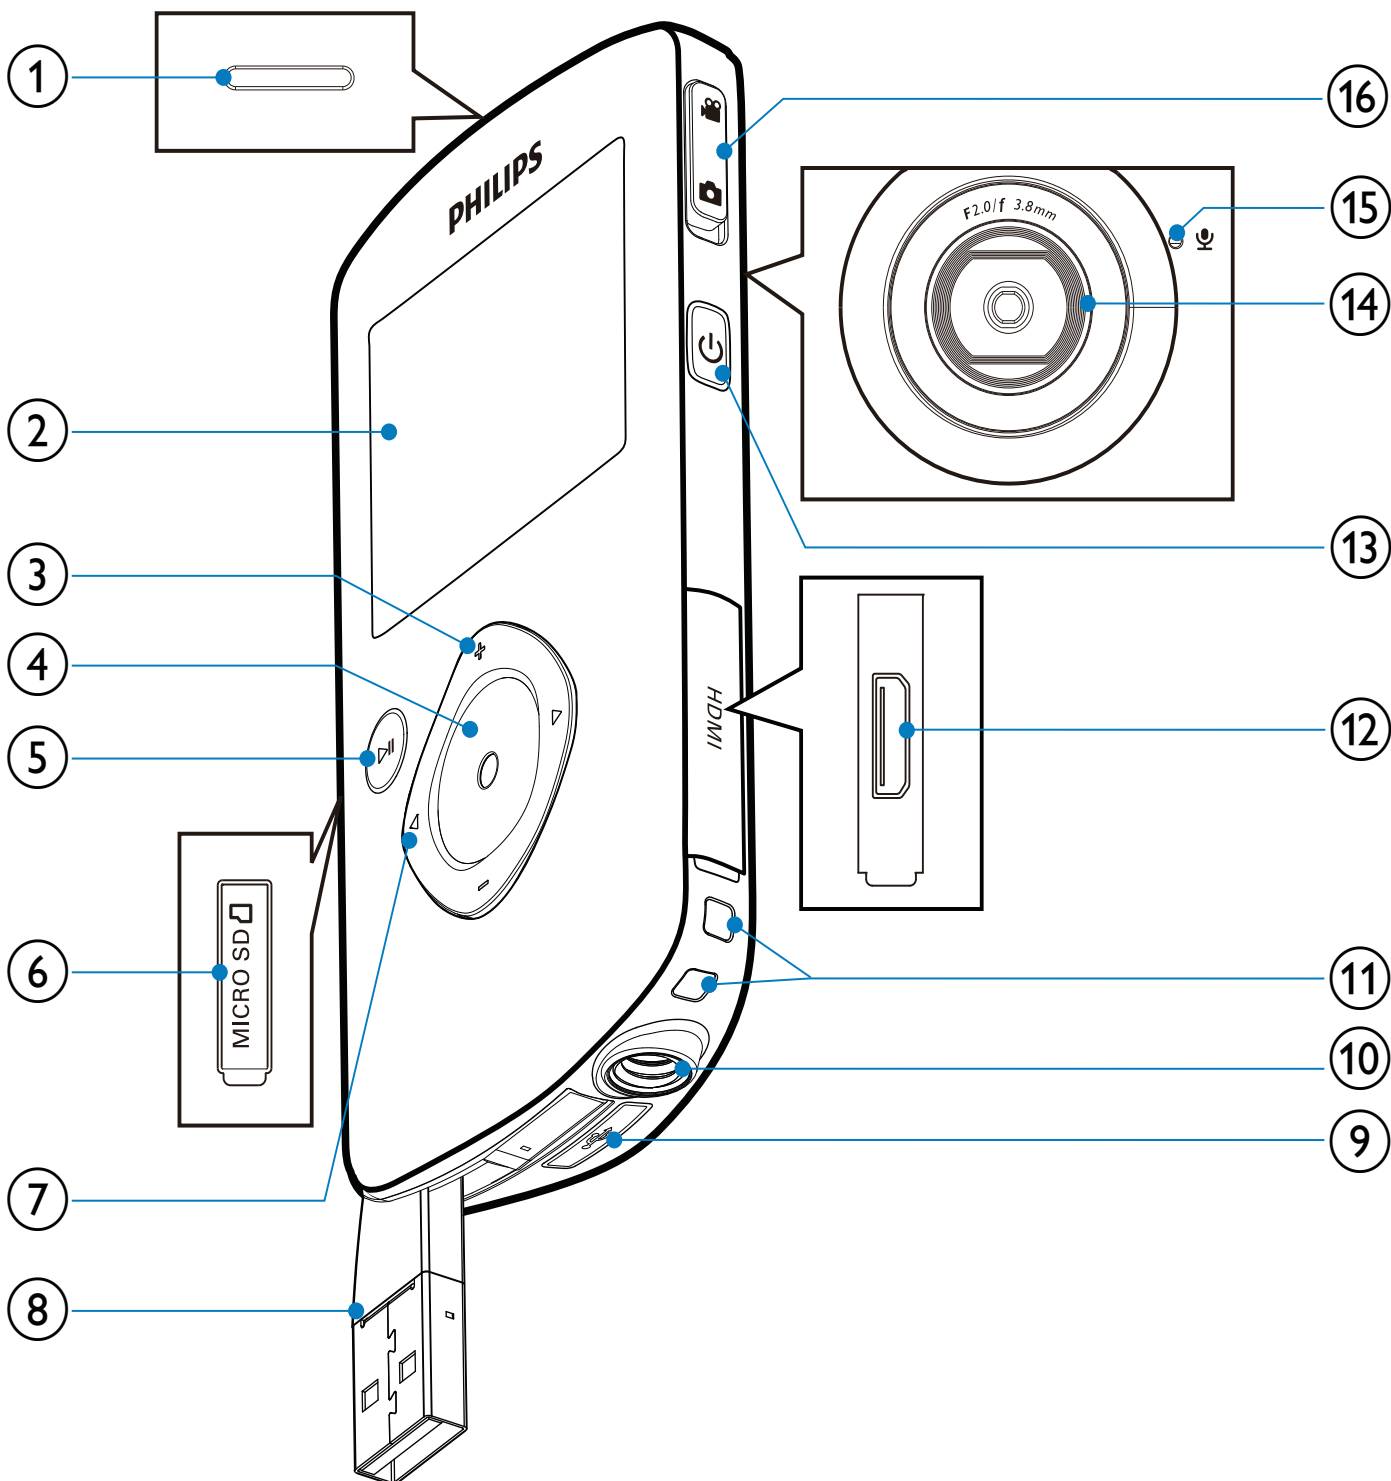

① Indbyggede højttalere

② Skærmpanel

③ +/-

- Zoom ind/ud i søgertilstanden.
- Naviger op/ned i en menu.
- Rediger en værdi i indstillingsmenuen.

- Skift lydstyrke under videoafspilning.
- Udfør den specifikke funktion som vist på displaypanelet.

④ Lukkerknap

- Tag et billede, eller start/stop videooptagelse i søgertilstanden.
- Skift til søgertilstand i afspilningstilstand.

⑤ ▶||

- Skift til afspilningstilstand i søgertilstand.
- Afspil et valgt videoklip i afspilningstilstand.
- Bekræft indstillinger.

⑥ MICRO SD

- Tilslut et MicroSD kort.

⑦ ◀/▶

- Naviger til venstre/højre i en menu.
- Vælg et menupunkt.
- Skift til forrige/næste billede/videoklip i afspilningstilstand.
- Skift til indstillingsmenuen i søgertilstanden.

⑧ USB-stik

⑨ 

- Skub USB stikket ud.

⑩ Stativholder

⑪ Hul til håndledsrem

⑫ HDMI

- Tilslut til et tv via et HDMI kabel med et HDMI ministik.

⑬ 

- Tænd/sluk for videokameraet.

⑭ Objektiv


⑮ Indbygget mikrofon

⑯ Knap til skift af tilstand

- Skift mellem billedtilstand og videooptagelsestilstand.

3 Kom godt i gang

Indlæsning af MicroSD-kortet

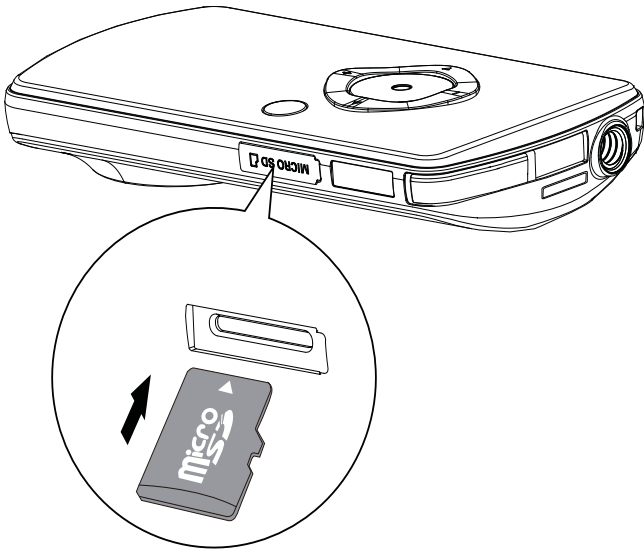

- 1 Åbn beskyttelsesdækslet på MicroSD kortstikket.
- 2 Isæt et MicroSD kort (medfølger ikke) i stikket.
 - Kontroller, at MicroSD kortet ikke er skrivebeskyttet.
 - Sørg for, at kortets metalkontakt vender nedad.
- 3 Luk beskyttelsesdækslet korrekt.

Tænd

- Tryk på ϕ .
 - ↳ Første gang videokameraet bruges, vises en menu til indstilling af dato og klokkeslæt (se "Kom i gang Indstil dato og klokkeslæt").
 - ↳ Videokameraet skifter til søgertilstanden.

Sådan slukkes videokameraet:

- Tryk på ϕ , og hold den nede.
 - ↳ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.

Tip

- For at spare strøm slukker videokameraet automatisk efter en inaktiv periode på 3 minutter.

Førstegangopsætning

Første gang du tænder for videokameraet, vises en menu til valg af OSD sprog.


- 1 Tryk på +/- for at vælge sprog.
- 2 Tryk på ►|| for at bekræfte.
 - ↳ Der vises en velkomstmeddelelse et kort øjeblik.
 - ↳ Der vises en boks, hvor du skal indstille dato og klokkeslæt.
- 3 Tryk på ◀ for at markere [Ja].
 - ↳ Der vises en menu til indstilling af datoen.
- 4 Tryk på ◀/► for at vælge dag, måned og år efter hinanden.
- 5 Tryk på +/- for at ændre værdien for hvert felt.
- 6 Tryk på ►|| for at bekræfte indstillingen af dato.
 - ↳ Der vises en menu til indstilling af klokkeslættet.
- 7 Tryk på ◀/► for at vælge time og minut efter hinanden.
- 8 Tryk på +/- for at ændre værdien for hvert felt.
- 9 Tryk på ►|| for at bekræfte indstillingen af klokkeslæt.
 - ↳ Førstegangopsætningen er fuldført.
 - ↳ Videokameraet går i søgertilstand.

Tip


- Se "Brug af videokameraet Juster indstillinger" for flere indstillinger.

Vælg en special effect

- 1 Tryk på ◀ i søgertilstand for at åbne vinduet med scenevalg.
- 2 Tryk på +/- for at vælge en scene.
- 3 Tryk på ▶|| for at bekræfte og vende tilbage til søgertilstand.
 - Eller tryk på ▶ for at annullere og vende tilbage til søgertilstand.

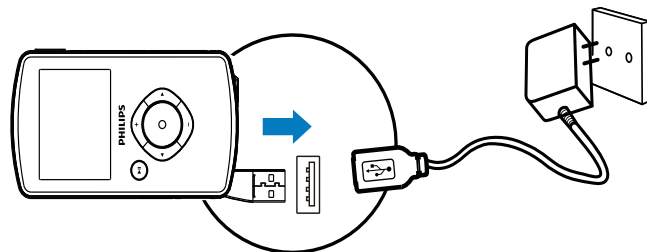

Oplad det indbyggede batteri

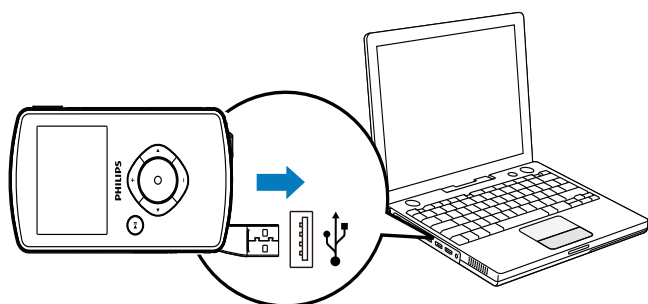

- 1 Tryk på ↶ i bunden af videokameraet for at skubbe USB stikket ud.
- 2 Tilslut USB stikket til et USB stik på en pc.
 - ↳ Statusindikatoren på lukkerknappen begynder at blinke orange.
- 3 Vent, indtil statusindikatoren holder op med at blinke og i stedet lyser grønt.
 - ↳ Det indbyggede batteri er fuldt opladet.




Tip

- Videokameraet er fuldt opladet, første gang du anvender det.
- Det tager ca. 3 timer at oplade det indbyggede batteri helt via pc'en.


Du kan også oplade videokameraet via en USB adapter (medfølger ikke), der er tilsluttet strømforsyningen. Opladningen tager ca. 2 timer.

4 Brug af videokameraet





Videoptagelse

- 1 Skift knappen til skift af tilstand til .
 - ↳ Den valgte opløsning og den resterende optagelsestid vises på displaypanelet.
- 2 Hold videokameraet roligt, og ret objektivet efter behov.
- 3 Tryk på lukkerknappen for at starte optagelsen.
 - ↳ En rød tidsindikator vises på displaypanelet.
 - ↳ Statusindikatoren på lukkerknappen begynder at blinke rødt.
- 4 Tryk på lukkerknappen igen for at afslutte optagelsen.
 - ↳ **[Optagelse gemt!]** vises et kort øjeblik.





Billedoptagelse

- 1 Skift knappen til skift af tilstand til .
 - ↳ Filstørrelsen og det resterende antal af billeder, der kan tages, vises på displaypanelet.
- 2 Hold videokameraet roligt, og ret objektivet efter behov.
- 3 Tryk lukkerknappen halvt ned for at justere fokus.
- 4 Tryk lukkerknappen helt ned for at tage et billede.
 - ↳ **[Billede gemt!]** vises et kort øjeblik.





Afspilning

- 1 Tryk på  i søgertilstand for at skifte til afspilningstilstand.
 - ↳ Det sidst optagede videoklip vises automatisk.
- 2 Tryk på  /  for at vælge et billede eller et videoklip til afspilning.
- 3 Hvis den valgte fil er et videoklip, skal du trykke på  for at starte afspilningen.

Slet en fil





- 1 Tryk på  /  i afspilningstilstand for at vælge en fil.
- 2 Tryk på  for at skifte til slettetilstand.
- 3 Tryk på  for at markere **[Ja]** og bekræfte sletningen.
 - ↳ **[Slettet!]** vises kort.

Eksempelvisning

- Tryk på  i afspilningstilstand.
 - ↳ Miniaturebillederne af 6 filer vises på hver side.
 - ↳ Tryk på  /  /  for at vælge en fil.

Indstillinger under videoafspilning

Hurtigt frem/tilbage

- Under videoafspilning skal du trykke på  /  og holde den nede.
 - Hvis du vil vende tilbage til normal hastighed, skal du slippe  / .

Juster lydstyrken

- Tryk på  under videoafspilning.

Justering af indstillinger


- 1 Tryk på ► i søgertilstand.
↳ En indstillingsmenu vises.
- 2 Tryk på +/- for at markere et menupunkt.
- 3 Tryk på ◀/▶ for at vælge en indstilling.
- 4 Tryk på ►|| for at bekræfte indstillingen og vende tilbage til søgertilstand.

Punkter på indstillingsmenuen	Beskrivelse
[Flash]	Vælg en flash lystilstand: [Til], [Fra] eller [Auto].
[Opløsning]	Vælg en videoopløsning: [Full HD] (for bedste videokvalitet), [Sports HD] (til optagelse af motiver, der bevæger sig hurtigt) eller [Standard] (til reduceret videofilstørrelse).
[Fotostørrelse]	Vælg størrelsen af de fotos, der skal gemmes (jo større fotostørrelse, jo bedre opløsning).
[Scene]	Vælg en automatisk eksponeringstilstand, der passer til dit billede til nem optagelse.
[F/S registrering]	Aktiver/deaktiver genkendelse af smilende ansigter.
[Dobbelt optag.]	Optag fuld HD og komprimerede QVGA videoer samtidigt.
[Autoplay]	Start automatisk afspilning, når videokameraet sluttes til en PC.
[Forindspil]	Aktiver/deaktiver 3 sekunders forudindspilningstilstand.

Punkter på indstillingsmenuen	Beskrivelse
[Optag lyd]	Slå optagelseslyden til/fra.
[Dato]	Indstil datoen.
[Tid]	Indstil klokkeslættet.
[Sprog]	Vælg det ønskede menusprog.
[Formater SD-kort]	Ryd indholdet fra mikro SD kortet.
[TV-system]	Rediger denne indstilling, hvis outputvideoen ikke vises korrekt på tv'et.

5 Flere funktioner på videokameraet

Visning af video eller billeder på TV

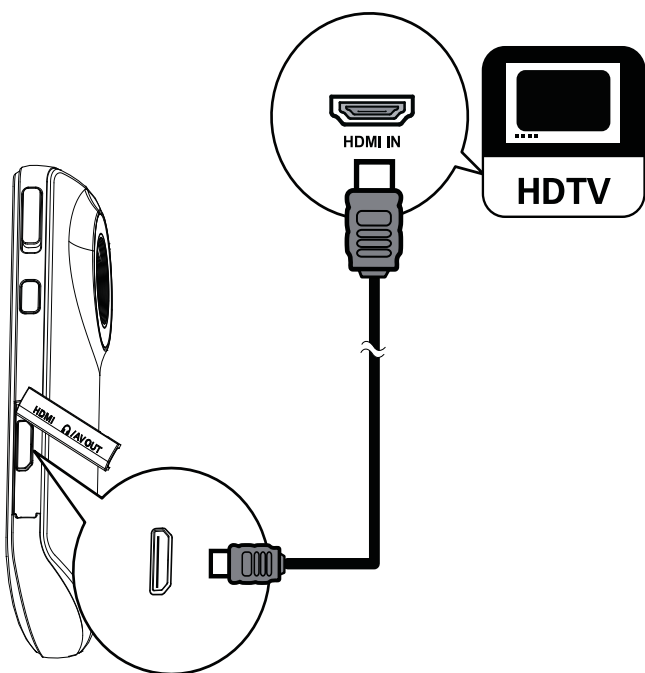

- 1 Tilslut et HDMI kabel (medfølger ikke) til:
 - HDMI stikket på videokameraet (kræver et HDMI minustik)
 - HDMI indgangsstikket på et HDTV
- 2 Vælg en fil, og start afspilningen.

Installer og brug videokameraets software

⚠ Advarsel

- Hvis du fjerner den medfølgende software, kan du ikke få den gratis fra ArcSoft.

Med den software (ArcSoft MediaImpression HD Edition), der er tilgængelig i den interne hukommelse i videokameraet, kan du nemt

importere, redigere, arkivere eller uploade dine billeder/videoer til internettet.

☰ Bemærk

- Den medfølgende software fungerer kun på PC'er, der kører Microsoft® Windows® XP, Vista og Windows 7.
- Når du tilslutter videokameraet til en Mac, skal du bruge iMovie softwaren til at importere og redigere dine billeder/videoer direkte.

Installer videokameraets software

- 1 Tilslut videokameraet til en PC (se "Kom i gang" > "Oplad det indbyggede batteri").
- 2 Hvis ikke softwaren installeres automatisk, skal du finde og klikke på ikonet **Opsætning på Denne computer\ CAM102B**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte installationen af softwaren.

Installer og brug videokameraets software

- 1 Klik på **Start\ (Alle) Programmer\ ArcSoft MediaImpression HD Edition** på PC'en.
↳ Softwarens hovedskærbillede vises.



- 2 Klik på en funktion for at vælge den tilsvarende handling.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre handlingen.

Overfør billeder/videoer til en PC/ Mac

- 1 Tilslut videokameraet til en PC/Mac (se “Kom i gang” > “Oplad det indbyggede batteri”).
↳ Det kan tage lidt tid for PC'en/Mac'en at genkende videokameraet.
- 2 Find dine videoer/billeder i **Denne computer\CAM102B\DCIM\100MEDIA** eller **Denne computer\CAM102B SD\DCIM\100MEDIA**.
- 3 Kopier de ønskede videoer/billeder til den udpegede mappe på PC'en/Mac'en.



Tip

- Du kan også importere video /billedfiler med videokameraets software (til PC) eller iMovie (til Mac).

6 Tekniske specifikationer

Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Billedsensor	1/3,2" 5 MP CMOS sensor
Betjeningstilstande	Optagelse af film/ billeder
Objektiv (fokusering)	Fast
Fokuseringstilstand	Fast
Fokuseringsområde	0,7 m til uendeligt
Blænderåbning	F2.8
Digital zoom	2X
Eksponeringskontrol	Auto
Eksponeringskompensation	2.0~2.0EV
Hvidbalance	Auto
Automatisk slukning	3 minutter
Memory	64 MB (512 Mbit) DDR2 + 128 MB SLC (96 MB til AP) + Micro SD kortstik
Lukkertype	Elektronisk
Lukkerhastighed	1/2~1/4000 sekund
Billedfilformat	JPEG
Videokomprimeringsformat	*.MP4 (H.264)
Videopløsning	Full HD (1080p 30) 1440X1080 (30 fps) HD (720p 30) 1280X720 (30 fps) VGA (4:3) 640X480 (30 fps)

Lydfilformat	AAC
Batteri	700mAh Li ion (indbygget)
PC tilslutning	Mini USB 2.0 port
Systemunderstøttelse	Windows XP/Vista/ Windows 7, Mac (kun masselagring)
TV out	Valgfri NTSC/PAL, Mini HDMI (type C)
Vægt	0,06 kg
Mål (B x H x D)	55,3 x 99,4 x 17,3 mm

7 Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor sker der ikke noget, når jeg bruger videokameraet?

- Videokameraet er i slukket tilstand. Sluk for videokameraet (se "Kom i gang" > "Tænd").
- Det indbyggede batteri kan være tømt. Oplad batteriet (se "Kom i gang" > "Oplad det indbyggede batteri").

Hvorfor vises [Hukommelse fuld], når jeg prøver at optage?

- Sørg for, at MicroSD kortet er isat korrekt (se "Kom i gang" > "Isæt MicroSD kortet").
- Hukommelsen er brugt op. Gem dine videoer/billeder på en computer (se "Flere funktioner på videokameraet" > "Overfør video/billeder til en pc/Mac"). Slet derefter filer fra videokameraet, eller ryd hukommelsen.

Hvor meget hukommelse kræves der til 1 times Full HD-optagelse?

- Videokameraet anvender i gennemsnit 4 GB til 1 times Full HD video. Ved mere komplekse videooptagelser (f.eks. med mange bevægelser i videoen eller med meget panorering) anvender videokameraet mere hukommelse. Dette gøres for at bevare videokvaliteten, men øger hukommelsesbehovet.

Hvorfor har jeg ikke nogen adgang til mapper på videokameraet fra min computer?

- Sørg for, at USB forbindelsen er korrekt.
- Videokameraet slukker automatisk 15 minutter, efter det er tilsluttet en computer. Du kan trykke på ►|| for at tænde det igen.

Hvorfor ser mine videoer/billeder slørede ud?

- Hold videokameraet roligt i dine hænder under optagelse.

- Flyt ikke videokameraet for hurtigt under videooptagelse.
- Brug et stativ (medfølger ikke), hvis det er nødvendigt.

Hvorfor ser mine videoer/billeder forvrængede ud på en tv-skærm?

- Vælg det rigtige tv system

Hvordan oplader jeg videokameraet?

- Du kan oplade videokameraet via USB udgangsstikket. Når du tilslutter det til en pc/bærbar, oplader det automatisk. Du kan også tilslutte videokameraet via USB udgangen i en USB oplader.

Hvor lang tid skal jeg oplade videokameraet?

- Videokameraet er fuldt opladet, første gang du anvender det. Videokameraets opladningstid, når det er tilsluttet en pc/bærbar, er 3 timer. Når du oplader det via en USB adapter, er opladningstiden 2 timer.

Hvor kan jeg finde en adapter til CAM 102B til genopladning af batteriet?

CAM102B kan genoplades med almindelige USB adaptere, der kan købes i forretninger med forbrugerelektronik. CAM102B er også kompatibelt med iPhone adaptere.

Hvordan søger jeg hurtigt fremad eller tilbage på videokameraet?

- Du kan søge hurtigt fremad under afspilning af en film ved at trykke på den højre knap i 2 sekunder. Du kan søge hurtigt tilbage under afspilning af en film ved at trykke på den venstre knap i 2 sekunder.

Er videokameraet holdt op med at reagere?

- Hvis det imod forventning skulle ske, at dit videokamera holder op med at reagere, kan du manuelt nulstille det. Nulstillingsknappen findes under HDMI dækslet. Der kan du se en lille åbning over HDMI forbindelsen. Brug en lille spids genstand (f.eks. en kuglepen) til at indsætte og trykke forsigtigt for at nulstille. Når du har nulstillet videokameraet, skal du tænde videokameraet igen, så starter opsætningen igen.

Hvorfor optager videokameraet nogen gange ikke med den rigtige farve?

- Hvis du vil optage både indendørs og udendørs uden at skulle ændre indstillinger, har videokameraet en funktion til automatisk indstilling af hvidbalance. Det giver dig mulighed for at optage både indendørs og udendørs, når mængden af lys i omgivelserne ændrer sig. Hvis du bevæger dig hurtigt fra udendørs til indendørs, skal videokameraet muligvis bruge lidt tid til indstillingen, og i ekstreme tilfælde kan farverne se en anelse unaturlige ud. Men efter et par sekunder ændres dette automatisk af videokameraet.

Kan jeg tilslutte videokameraet direkte til TV'et, DVD-/Blu-ray-afspilleren eller Home Cinema-opsætningen via deres USB-port?

- USB stikket er udviklet til at dele dine videoer/billeder til din PC eller bærbare. Du kan sætte CAM102B direkte til TV'et, DVD /Blu ray afspilleren eller hjemmebiografopsætningen (herefter kaldet værten), og de billeder, der er gemt på CAM102B, afspilles. Hvis du vil afspille videoer fra CAM102B, afhænger det af, om din vært understøtter filformatet H.264 i CAM102B. De fleste Blu ray afspillere kan afspille dette format.

Hvordan tilslutter jeg det til en Windows pc/bærbare?

- Tilslut videokameraet til din pc/bærbare via USB. USB udgangsstikket er kraftigt nok til at understøtte videokameraet, når det er sat i pc'ens USB port. For at opnå nem deling og redigering skal du installere det softwareprogram (Media Impression HD), der følger med videokameraet.

Hvordan tilslutter jeg det til en Mac?

- Videokameraet fungerer med Mac'en via USB. USB udgangsstikket er kraftigt nok til at understøtte videokameraet, når det er sat i USB porten. Videokameraet fungerer fint sammen med den iMovie software, der er en del af den iLife pakke, der følger

med din Mac. Hvis du vil overføre videoer ved hjælp af iMovie, skal du blot tilslutte videokameraet til din Mac via USB, starte iMovie og begynde at importere ved at klikke på ikonet for videokameraet. Vælg "Brug original kvalitet" for at sikre den bedste kvalitet og for at bevare filstørrelserne så optimalt som muligt.

Hvordan afspiller jeg mine videoer på TV?

- Hvis du vil afspille på TV, skal du bruge et HDMI stik (mini HDMI til standard HDMI), hvis dit TV har HDMI indgang.

Hvorfor er der ikke noget dæksel til objektivet?

- Videokameraet leveres uden dæksel til objektivet, hvilket gør det nemt at bruge og mindre besværligt. Det er fremstillet af robust materiale, der ikke bliver ridset under normal brug. En rejsetaske og en klud til objektivet følger med, hvilket giver dig mulighed for at holde videokameraet rent.

Hvilket format optager videokameraet i?

- Videokameraet bruger det samme videoformat som Blu ray afspillere og diske H.264. Dette meget avancerede format giver en uovertruffen HD billedkvalitet.

Hvad betyder forudindspillet, der er i denne indstilling?

- Forudindspilningsknappen er med til, at du aldrig går glip af noget. Når du aktiverer forudindspilningsfunktionen, optager videokameraet video 3 sekunder, inden du har trykket på optageknappen. Så når du afspiller den optagede film, ser du automatisk de første 3 sekunder, inden du havde trykket på optageknappen. Dette kan være nyttigt, når du filmer noget uventet. Forudindspilningsfunktionen tømmer ikke batteriets levetid, det fungerer som normalt.

Tip til videofremstilling

- Du kan nemt se tilbage på sjove begivenheder og genopleve dem med videokameraet. Her er nogle simple videotip, så du kan få mest muligt ud af disse minder:
 - Hold videokameraet roligt i hånden, når du optager videoer
 - Bevæg dig ikke for hurtigt, når du panorerer (dvs. bevæger kameraet vandret), da det vil være svært at følge det, du har optaget, når du gennemser videoen
 - Prøv at optage fra forskellige vinkler f.eks. fra siden, forfra eller endda nedefra. Du kan nemt kæde de forskellige videosegmenter sammen med den medfølgende pc software

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

