

Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die ideale Wiedergabe zu erreichen und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware Ihres Geräts aktualisieren.

Vorbereitung für die Firmware-Aktualisierung:


- Einen PC mit einem Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows).
- Das Gerät mit mindestens 15 Mb freiem Speicherplatz zum Speichern der Firmwaredatei.

Aktualisierungsverfahren:



Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken und halten Sie die Taste **LEFT**.
3. Drücken Sie **ZWEIMAL**, und halten Sie die Taste **PLAYBACK** gedrückt.
4. Bis Sie den unten angezeigten Bildschirm sehen, geben die hervorgehobenen roten Nummern die Softwareversion an.

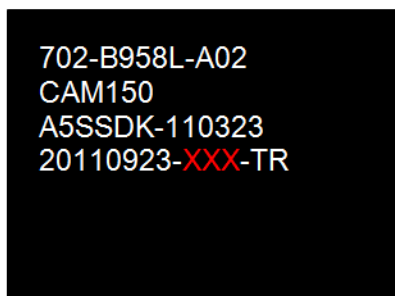

5. Vergleichen Sie die Version der angezeigten Firmware mit der aktuellen Version. Wenn die momentane Firmware auf Ihrem Player eine ältere Version ist als die neu verfügbare, fahren Sie mit **Schritt 2** fort.

Andernfalls ist die aktuelle Firmware bereits installiert. Eine Aktualisierung ist dann nicht erforderlich.

Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Geräts

1. Laden Sie die Firmware herunter.
Klicken Sie auf das Download-Symbol auf der Support-Seite, um das neue Firmwarepaket auf Ihren Computer herunterzuladen.



2. Übertragen Sie die Firmware auf Ihr Gerät.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass das Akkusymbol des Geräts mindestens zwei Balken für ausreichende Stromleistung für den Aktualisierungsvorgang anzeigt.

- i. Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem PC. Ihr PC sollte es als zwei Symbole anzeigen (Laufwerke "**CAM150**" und "**CAM150 SD**").
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über mindestens 15 Mb freien Speicherplatz auf dem internen Speicher "**CAM150**" verfügt.
- ii. Laden Sie Ihr Gerät auf, wenn das Akkusymbol weniger als zwei Balken anzeigt
- iii. Kopieren Sie die Firmware, z. B. **Philips_CAM150.bin** in das Stammverzeichnis des internen Speichers "**CAM150**". (Das Laufwerk ohne "**SD**")
HINWEIS: Benennen Sie die bin-Datei **NICHT** um.
- iv. Trennen Sie die Verbindung Ihres Geräts von der PC-Sicherheit, wenn der Kopiervorgang beendet ist.

3. Die Firmware auf dem Gerät aktualisieren

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass das Akkusymbol des Geräts mindestens zwei Balken für ausreichende Stromleistung für den Aktualisierungsvorgang anzeigt

- i. Schalten Sie das Gerät ein.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass das Akkusymbol mindestens zwei Balken anzeigt.
- ii. Der Gerätebildschirm wird für einige Sekunden angezeigt und erkennt die Firmware automatisch
- iii. Wählen Sie "**Ja**" aus, um die Aktualisierung zu beginnen
- iv. Drücken Sie die Taste **POWER**, um das Gerät auszuschalten, wenn angezeigt wird, dass die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- v. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Ihr Gerät arbeitet nun mit der neuen Firmware.
HINWEIS: Die kopierte Firmware wird automatisch nach erfolgreicher Aktualisierung gelöscht.

Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung

1. Gehen Sie **Schritt 1:** Überprüfen der aktuellen Firmware-Version erneut durch, um zu überprüfen, ob die neue Firmware korrekt aktualisiert wurde.
2. Wenn die aktuelle Firmware nicht installiert wurde, wiederholen Sie **Schritt 2:** Aktualisieren der Firmware des Geräts und **Schritt 3:** Überprüfen der Aktualisierung.