

Introduzione:

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere una riproduzione ottimale e le funzioni più recenti, si raccomanda di aggiornare il firmware del dispositivo.

Preparazione all'aggiornamento del firmware:


- Un PC con un'utilità di archiviazione che supporta il formato ZIP (ad esempio WinZip per Windows).
- Il dispositivo con oltre 15 MB spazio libero per poter contenere il file firmware.

Procedura di aggiornamento:



Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware

1. Accendere il dispositivo.
2. Tenere premuto il pulsante **LEFT**.
3. Premere **TWICE** e tenere premuto **PLAYBACK**.
4. Nella schermata riportata di seguito, i numeri evidenziati in rosso sono la versione software.

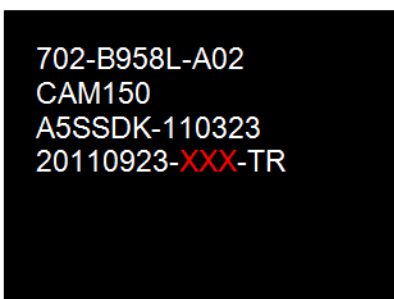

5. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware installato nel lettore è precedente rispetto alla nuova versione, andare al **Passaggio 2**.

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario alcun aggiornamento.

Passaggio 2: Aggiornamento del firmware del dispositivo

1. Scaricare il firmware.
Fare clic sull'icona di Download nella pagina di assistenza per scaricare il nuovo pacchetto firmware sul proprio computer.



2. Trasferire il firmware sul proprio dispositivo.

NOTA: Verificare che l'icona della batteria del dispositivo abbia almeno due tacche per fornire la potenza necessaria al processo di aggiornamento.

- i. Collegare il dispositivo al proprio computer. Il computer riconosce le due icone come unità driver "CAM150" e "CAM150 SD".

NOTA: verificare che il dispositivo abbia più di 15 MB di spazio libero nella memoria interna "CAM150".

- ii. Caricare il dispositivo se ha meno di due tacche nel livello della batteria
- iii. Copiare il firmware, ad esempio **Philips_CAM150.bin**, nella directory principale della memoria interna "CAM150" (l'unità senza "SD").

NOTA: NON rinominare il file con estensione bin.

- iv. Disconnettere il dispositivo dal computer utilizzando il metodo di rimozione sicura quando la copia è finita.

3. Aggiornare il firmware nel dispositivo

NOTA: Verificare che l'icona della batteria del dispositivo abbia almeno due tacche per fornire la potenza necessaria per il processo di aggiornamento

- i. Accendere il dispositivo.

NOTA: Controllare che nel livello della batteria siano presenti almeno due tacche.

- ii. Lo schermo del dispositivo si attiva per qualche secondo e rileva automaticamente il firmware
- iii. Selezionare "Yes" (Sì) per avviare l'aggiornamento
- iv. Premere il tasto **POWER** per spegnere il dispositivo quando lo schermo mostra che l'aggiornamento è completato.
- v. Riaccendere il dispositivo. Il dispositivo funziona con il nuovo firmware.

NOTA: Il firmware copiato sarà cancellato automaticamente al termine dell'aggiornamento.

Passaggio 3: Verifica dell'aggiornamento

- 1. Ripetere il **Passaggio 1:** Verifica della versione corrente del firmware per verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.
- 2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il **Passaggio 2:** Aggiornamento del firmware del dispositivo e **Passaggio 3:** Verifica dell'aggiornamento.