CD145

www.philips.com/support

SK Digitálny bezšnúrový telefón

Upozornenie
Používajte iba nabíjateľné batérie.
Pred použitím nabíjajte slúchadlo(á) 24 hodín.

PHILIPS

Obsah

1	**Dôležité**	**3**
1.1	Požiadavky napájania	3
1.2	Zhoda	3
1.3	Recyklácia a likvidácia	3
1.4	Použitie zhody s normou GAP	4
1.5	Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia (“EMF”)	5
2	**Váš telefón**	**6**
2.1	Čo je v krabici	6
2.2	Prehľad telefónu	7
3	**Začíname**	**11**
3.1	Pripojte základnú stanicu	11
3.2	Nainštalujte nabíjateľné batérie	12
3.3	Slúchadlo umiestnite na nabíjaciu vidlicu	12
3.4	Nakonfigurujte váš telefón	13
3.5	Zaregistrujte slúchadlo	15
4	**Používanie telefónu**	**16**
4.1	Uskutočnenie hovoru	16
4.2	Odpovedanie na hovor	17
4.3	Ukončenie hovoru	17
4.4	Opätovný hovor	17
4.5	Ako používať interkom	18
4.6	Nájdenie slúchadla	19
5	**Používajte viac váš telefón**	**20**
5.1	Prebiehajúci hovor	20
5.2	Telefónny zoznam	20
5.3	Záznam hovoru	21
5.4	Zoznam opakovaných volaní	22
5.5	Nastavenia	22

6	**Záznamník**	**26**
6.1	Ako zapnúť záznamník	26
6.2	Ako vypnúť záznamník	26
6.3	Ako nastaviť oneskorenie odpovede	26
6.4	Ako nahrať vašu odchádzajúcu správu	26
6.5	Ako prehrať odchádzajúcu správu	27
6.6	Ako vymazať odchádzajúcu správu	27
6.7	Ako vybrať prednastavenú odchádzajúcu správu	27
6.8	Ako prehrať prichádzajúce správy	28
6.9	Ako vymazať všetky prichádzajúce správy	29
6.10	Ako zozbraziť prichádzajúci hovor	29
6.11	Ako získať vzdialený prístup do záznamníka	29
6.12	Ako zmeniť vzdialený PIN	30
7	**Predvolené nastavenia**	**31**
8	**Často kladené otázky**	**32**

1 Dôležité

Pred používaním CD145 si urobte čas na prečítanie tejto užívateľskej príručky. Obsahuje dôležité informácie a poznámky súvisiace s vašim telefónom.

1.1 Požiadavky napájania

- Tento výrobok vyžaduje elektrické napájanie striedavého prúdu 220-240 voltov. V prípade prerušenia napájania môže dôjsť k strate komunikácie.
- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediný spôsob ako vypnúť nabíjačku je odpojiť napájanie od elektrickej zástrčky. Zaistite, aby bola elektrická zástrčka vždy ľahko dostupná.

Upozornenie

- Nedovoľte, aby nabíjacie kontakty alebo batéria prišli do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Nedovoľte, aby prišla nabíjačka do kontaktu s tekutinami.
- Nikdy nepoužívajte iné batérie, ako tie, ktoré boli dodané s výrobkom, alebo ktoré odporúča spoločnosť Philips, inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Vždy používajte káble dodávané s výrobkom.
- Aktivovanie handsfree by mohlo náhle zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň. Zaistite, aby slúchadlo nebolo príliš blízko pri vašom uchu.
- Toto zariadenie nie je navrhnuté tak, aby mohlo v prípade výpadku prúdu uskutočňovať núdzové hovory. Aby bolo možné uskutočňovať núdzové hovory, je nutné sprístupniť inú variantu.

1.2 Zhoda

My, spoločnosť Philips vyhlasujeme, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s inými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na www.p4c.philips.com.

1.3 Recyklácia a likvidácia

Pokyny pre likvidovanie starých výrobkov:

Smernica WEEE (smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach; 2000/96/EC) bola prijatá aby zabezpečila, že výrobky budú recyklované najlepším dostupným

spôsobom, technikami obnovy a recyklácie, čím sa zabezpečí ľudské zdravie a vysoká ochrana životného prostredia.
Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený použitím vysoko kvalitných materiálov a súčastí, ktoré môžu byť recyklované a znova použité.
Informujte sa o miestnom systéme separátneho zberu elektrických a elektronických výrobkov označených týmto symbolom.

Použite jednu z nasledovných možností likvidácie:

- Úplný výrobok (vrátane jeho káblov, zástrčiek a príslušenstva) likvidujte v zberných zariadeniach určených smernicou WEEE.
- Ak ste zakúpili náhradný výrobok, doručte úplný starý výrobok späť predajcovi. Podľa požiadavky smernice WEEE by ho mal prijať.

Pokyny pre likvidáciu batérií:

Batérie by sa nemali likvidovať s bežným odpadom z domácnosti.

Imformácie o balení:

Spoločnosť Philips balenie označila bežnými symbolmi navrhnutými na pomoc recyklácii a vhodnej likvidácii prípadného odpadu.

Asociovanému národnému systému obnovy a recyklácie bol zaplatený finančný príspevok.

Označený baliaci materál je recyklovateľný.

1.4 Použitie zhody s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základné stanice DECT™ GAP sú v zhode s minimálnymi prevádzkovými štandardmi bez ohľadu na ich označenie. Slúchadlo a základná stanica CD140/145 sú v zhode s GAP, čo znamená, že minimálne garantované funkcie sú: registrácia

slúchadla, prevzatie linky, prijatie a vytáčanie hovoru. Rozšírené funkcie nebudú možno dostupné, ak so základnou stanicou používate iné slúchadlo ako slúchadlo CD140/145.
Ak chcete zaregistrovať a používať slúchadlá CD140/145 so základnou stanicou normy GAP iného výrobcu, postupujte najskôr podľa postupu opísaného v pokynoch výrobcu a potom postupujte podľa postupu opísaného v časti 3.5.
Ak chcete zaregistrovať slúchadlo iného výrobcu k základnej stanici CD140/145, dajte základnú stanicu do registračného režimu (časť 3.5) a potom postupujte podľa pokynov výrobcu.

1.5 Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia (“EMF”)

1 Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába a predáva mnoho produktov orientovaných na zákazníka, ktoré rovnako, ako akékoľvek elektronické zariadenia, majú bežne schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.

2 Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je vykonať na produktoch všetky potrebné zdravotné a bezpečnostné opatrenia, aby vyhovovali sa všetkými použiteľnými právnymi požiadavkami a aby dodržiavali normy EMF, ktoré platia v čase výroby produktov.

3 Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, produkovať a uvádzať na trh produkty, ktoré nevytvárajú nepriaznivé účinky na zdravie.

4 Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa jej produkty používajú správne na určený účel, tak sú bezpečné na používanie podľa v súčasnosti dostupných vedeckých výskumov.

5 Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodného štandardu EMC a bezpečnostných noriem, čo spoločnosti Philips umožňuje predvídať ďalšie vývoje v štandardizácii pre skorú integráciu na svojich produktoch.

2 Váš telefón

2.1 Obsah balenia

Telefónne slúchadlo

Základná stanica

Sieťový adaptér

Linkový kábel

2xAAA nabíjateľné batérie

Návod na rýchle spustenie

Užívateľská príručka

Záručný list

Poznámka

Linkový adaptér nemusí byť pripojený k linkovému káblu. Linkový adaptér nájdete v krabici. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového kábla do linkovej zástrčky. V baleniach s viacerými slúchadlami nájdete jedno alebo viacej ďalších slúchadiel, nabíjačiek s napájacími jednotkami a ďalšie nabíjateľné batérie.

2.2 Prehľad telefónu

2.2.1 Slúchadlo

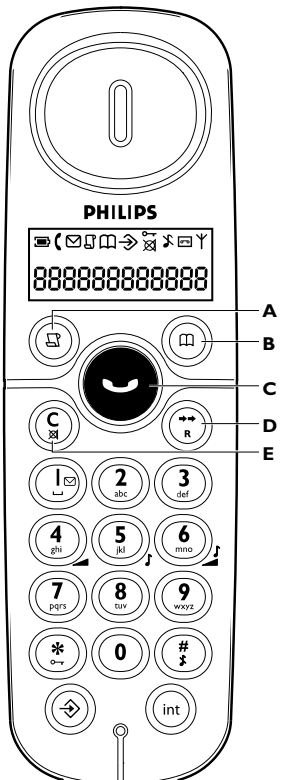

A Tlačidlo záznamu hovoru
V pohotovostnom režime: Stlačte, ak chcete vojsť do zoznamu záznamu hovoru

B Tlačidlo telefónneho zoznamu
V pohotovostnom režime: Stlačte, ak chcete vojsť do telefónneho zoznamu

C Tlačidlo hovoru
V pohotovostnom režime: Stlačte, ak chcete odpovedať na prichádzajúci hovor
V pohotovostnom režime: Stlačte, ak chcete uskutočniť hovor
Počas hovoru: Stlačte, ak chcete ukončiť hovor

D Tlačidlo opakovaného vytáčania/Flash
V pohotovostnom režime: Stlačte, ak chcete vstúpiť do zoznamu opakovaných volaní
V režime pred vytáčaním: Stlačte, ak chcete vložiť flash

Poznámka
Pred vytáčaním prvá číslica nemôže byť flash.

E Tlačidlo vymazať/späť/ vypnúť zvuk
V režime úprav/v režime pred vytáčaním: Krátke stlačenie vymaže jedno písmeno/číslicu
V režime úprav/v režime pred vytáčaním: Dlhé stlačenie vymaže všetky písmená/číslice
V režime prehľadu telefónneho zoznamu/prehľadu záznamu hovoru/prehľadu zoznamu opakovaných volaní: Stlačením sa

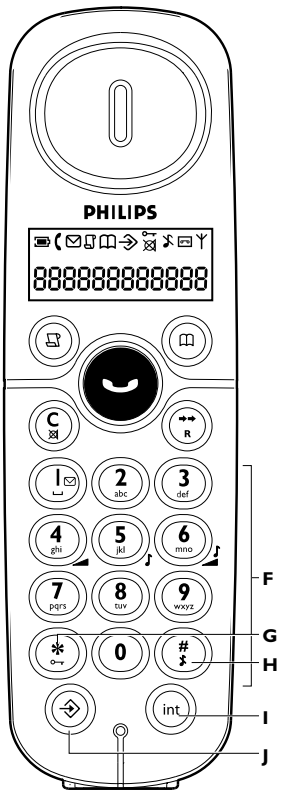

vrátite do pohotovostného režimu
V režime nastavenia telefónu: Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu úroveň
Počas spojenia hovoru: Stlačením vypnete zvuk mikrofónu

F Alfanumerická klávesnica

G Tlačidlo hviezdička

V pohotovostnom režime: Krátkym stlačením vložíte *
V pohotovostnom režime: Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete blokovanie klávesnice

H Tlačidlo mriežka

V pohotovostnom/vytáčacom režime: Krátkym stlačením vložíte #
V pohotovostnom režime: Dlhým stlačením vypnete zvuk zvonenia
Vo vytáčacom režime: Dlhým stlačením vložíte prestávku

I Prenos hovoru/Interkom/ Konferencia

V pohotovostnom režime: Krátkym stlačením začnete hovor cez interkom
Počas spojenia externého hovoru: Krátkym stlačením začnete interný hovor alebo prepínate hovor medzi interným hovorom a externým hovorom.
Dlhým stlačením začnete konferenčný hovor s externýn hovorom a iným interným hovorom.

J Tlačidlo programu

V pohotovostnom režime: Stlačením vstúpite do režimu nastavenia telefónu
V režime nastavenia telefónu (okrem režimu úprav): Stlačením potvrdíte a uložíte nastavenia

2.2.2 Ikony displeja na slúchadle

	Uvádza kapacitu batérie. Ikona prázdnej batérie sa zobrazí, keď je kapacita batérie nízka, inak je zobrazená ikona plnej batérie.
	Displej počas používania telefónu. Bliká počas zvonenia.
	Bliká keď sú prijaté a neprečítané nové správy hlasovej pošty
	Displej počas prezerania záznamu hovoru. Bliká keď sú prijaté zmeškané hovory.
	Displej počas prezerania telefónneho zoznamu
	Displej, keď je telefón v režime nastavenia telefónu
	Displej počas blokovania klávesnice
	Displej, keď je vypnutý zvuk mikrofónu
	Displej, keď je vypnuté zvonenie
	Displej, keď je zapnutý telefónny záznamník (TZ). Bliká, keď sú prijaté nové správy TZ.
	Displej, keď je slúchadlo zaregistrované a je v dosahu základnej stanice. Bliká, keď je slúchadlo mimo dosah alebo vyhľadáva základňu.

2.2.3 Základná stanica

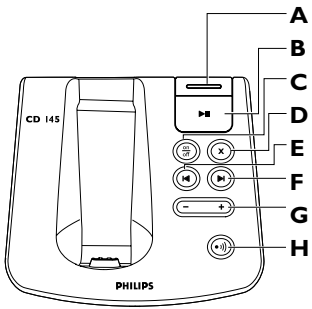

A LED dióda udalosti

VYPNUTÁ: Systém záznamníka je vypnutý

ZAPNUTÁ: Systém záznamníka je zapnutý

Normálne blikanie: Prijatá nová správa alebo sa nahráva prichádzajúca správa

Rýchle blikanie: Schránka správ je plná

B Tlačidlo Zastaviť/Prehrať

Stlačením prehráte správu (najskôr sa prehrá prvá zaznamenaná správa)

Stlačením zastavíte prehrávanie správ

C Tlačidlo ZAPNUTIA/ VYPNUTIA záznamníka

Stlačením zapnete alebo vypnete záznamník.

D Tlačidlo vymazania

Vymaže aktuálnu správu počas prehrávania správy.

Dlhé stlačenie v pohotovostnom režime záznamníka vymaže všetky správy

Poznámka

Neprečítané správy nebudú vymazané.

E Tlačidlo späť

Stlačením pôjdete späť na predchádzajúcu správu

F Tlačidlo dopredu

Preskočí nasledujúcu správu počas prehrávania správy

G Tlačidlo + / -

Počas prehrávania správy zvýši (+) alebo zníži (-) hlasitosť reproduktora

H Tlačidlo stránkovania

Stlačením stránkujete slúchadlo

Ak chcete začať registračný proces, stlačte a držte tri sekundy

3 Začíname

3.1 Pripojte základnú stanicu

Varovanie

Zabráňte umiestneniu základnej stanice v prílišnej blízkosti veľkých kovových predmetov, ako napríklad registračných skriniek, radiátorov alebo elektrických zariadení. Toto môže znížiť dosah a kvalitu zvuku. Budovy s hrubými vnútornými a vonkajšími stenami môžu zhoršiť prenos signálov do a zo základne.

Upozornenie

Prúd je dodávaný, keď je sieťový adaptér pripojený k jednotke a k elektrickej zásuvke. Jediný spôsob ako jednotku vypnúť je odpojiť sieťový adaptér z elektrickej zásuvky. Preto zabezpečte, aby bola elektrická zásuvka ľahko dostupná.

Sieťový adaptér a telefónny linkový kábel musia byť pripojené správne, pretože nesprávne pripojenie môže jednotku poškodiť.

Vždy používajte telefónny sieťový kábel dodávaný spolu s jednotkou. Inak nemusíte dostať oznamovací tón.

1 Pripojte konektor sieťového kábla ku konektoru na spodnej strane základnej stanice.

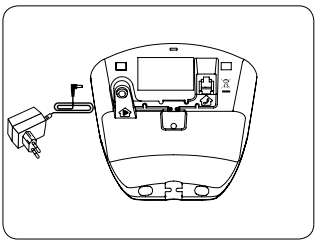

2 Pripojte konektor linkového kábla ku konektoru na spodnej strane základnej stanice.

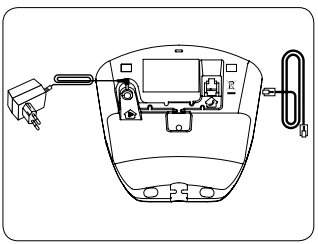

3 Pripojte druhý koniec linkového kábla k linkovému konektoru na telefóne a druhý koniec sieťového kábla do elektrickej zásuvky.

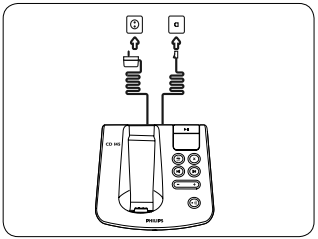

Poznámka

Linkový adaptér nemusí byť pripojený k linkovému káblu. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového kábla k linkovému konektoru.

3.2 Nainštalujte nabíjateľné batérie

CD145 sa dodáva s dvomi nabíjateľnými batériami. Pred použitím slúchadla vložte do slúchadla batérie a úplne ich nabite.

1 Vysuňte kryt batérie

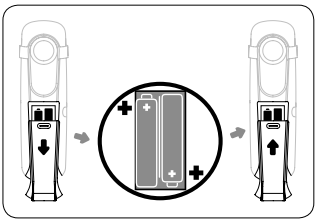

2 Batérie vložte podľa označenia v batériovom priestore. Potom zatvorte batériový priestor.

3.3 Slúchadlo umiestnite na nabíjaciu vidlicu

Pred prvým použitím slúchadlo nabíjajte aspoň 24 hodín.
Po plnom nabití batérie je čas hovoru vášho CD145 približne 12 hodín a pohotovostný čas približne 120 hodín.

1 Umiestnite slúchadlo na nabíjaciu vidlicu základnej stanice.
2 Keď sa slúchadlo úplne nabije, zobrazí sa .

3.4 Nakonfigurujte váš telefón

Pred používaním CD145 ho musíte najprv nakonfigurovať podľa krajiny použitia. V závislosti od vašej krajiny sa nemusí objaviť obrazovka výberu krajiny. V takomto prípade nemusíte vybrať kód krajiny, aby ste mohli telefón nakonfigurovať. Po niekoľko-minútovom nabíjaní sa objaví obrazovka výberu kódu krajiny. Pri konfigurovaní telefónu postupujte podľa nasledovných krokov:

1 Stlačte ⊛

- *Na obrazovke sa objavia iba kódy krajiny, ktoré sú dostupné v produkte.*

2 Opakovaným stláčaním #$ sa posuniete na požadovaný kód krajiny. (Referenciu hľadajte v tabuľke nastavenia krajiny).

3 Stlačením ⊛ potvrdíte platnosť

- *Telefón je nakonfigurovaný podľa vami zvoleného kódu krajiny a nachádza sa späť na pohotovostnej obrazovke.*

Tabuľka nastavenia krajiny

Kód	Krajina	Predvolený jazyk odchádzajúcej správy	* Dostupné jazyky odchádzajúcej správy
01	Nemecko	Nemecky	1 – Nemecky 2 – Turecky
02	Rakúsko	Nemecky	
03	Turecko	Turecky	
04	VB	Anglicky	1 – Anglicky
05	Írsko	Anglicky	
06	Francúzsko	Francúzsky	1 – Francúzsky 2 – Taliansky 3 – Portugalsky 4 – Grécky 5 – Španielsky
07	Taliansko	Taliansky	
08	Portugalsko	Portugalsky	
09	Grécko	Grécky	
10	Španielsko	Španielsky	

* Predvolený je zobrazený jazyk odchádzajúcej správy 1, o tom, ako prejsť na iné dostupné jazyky odchádzajúcej správy si pozrite časť 6.7.

Kód	Krajina	Predvolený jazyk odchádzajúcej správy	* Dostupné jazyky odchádzajúcej správy
11-1	Švajčiarsko	Anglicky	1 – Francúzsky 2 – Nemecky 3 – Taliansky 4 – Anglicky
11-2	Švajčiarsko		
11-3	Švajčiarsko		
12	Francúzsko		
13	Holandsko	Anglicky	1 – Holandsky 2 – Francúzsky 3 – Nemecky 4 – Anglicky
14-1	Belgicko		
14-2	Belgicko		
15	Švédsko	Anglicky	1 – Švédsky 2 – Nórsky 3 – Fínsky 4 – Dánsky 5 – Anglicky
16	Nórsko		
17	Fínsko		
18	Dánsko		
21	Rumunsko	Anglicky	1 – Rumunsky 2 – Poľsky 3 – Česky 4 – Maďarsky 5 – Anglicky
22	Poľsko		
23	Česko		
24	Maďarsko		
25	Slovensko		
26	Slovinsko		
27	Chorvátsko		
28	Bulharsko		
29	Srbsko		
30	Singapúr	Anglicky	1 – Anglicky
31	Indonézia		
32	Malajzia		
35	Austrália		
36	Nový Zéland		
39	Brazília	Anglicky	1 – Brazílsky 2 – Španielsky 3 – Anglicky
40	Mexiko		

* Predvolený je zobrazený jazyk odchádzajúcej správy 1, o tom, ako prejsť na iné dostupné jazyky odchádzajúcej správy si pozrite časť 6.7.

Poznámka

Po zvolení krajiny sa na telefón automaticky použijú prednastavené linkové nastavenia pre zvolenú krajinu.

Tip

Ak zvolíte krajinu použitia nesprávne alebo chcete krajinu po prvej konfigurácii zmeniť, môžete stlačiť ⌂, 9 wxyz, zadať 4-miestny PIN kód (predvolený PIN je 0000) a stlačiť ⌂ v pohotovostnom režime, čím sa nastavia pôvodné predvolené nastavenia. Slúchadlo sa vráti späť na obrazovku výberu kódu krajiny a vy si znova môžete vybrať kód krajiny. Ak výber krajiny nie je potrebný, slúchadlo sa po vynulovaní vráti na pohotovostnú obrazovku.

3.5 Zaregistrujte slúchadlo

Nové slúchadlo budete musieť zaregistrovať, alebo ak chcete zaregistrovať slúchadlo v inej základnej jednotke. K jednej základnej stanici môžete zaregistrovať až štyri slúchadlá. Keď je základňa v pohotovostnom režime, pred zadaním 4-miestneho PIN stlačte ((•)) na základnej stanici približne na tri sekundy.

1. Stlačte ⌂, ⌂
2. Zadajte predvolený alebo existujúci 4-miestny PIN kód. (Predvolený PIN je 0000)
3. Stlačením ⌂ začnete registráciu

Poznámka

Ak je PIN zadaný nesprávne, ozve sa dlhé pípnutie a telefón sa vráti do pohotovostného režimu.

4 Používanie telefónu

4.1 Uskutočnenie hovoru

4.1.1 Pred vytáčaním

1. Zadajte telefónne číslo (maximálne 24 číslic)
2. Stlačením vytočíte číslo

- *Hovor bol začatý.*

4.1.2 Priame vytáčanie

1. Stlačením vezmete linku
2. Zadajte telefónne číslo

- *Hovor bol začatý.*

4.1.3 Hovor zo záznamu hovorov

Táto funkcia je dostupná ak ste si u svojho sieťového operátora objednali službu identifikácie linky volajúceho (CLI).

1. Stlačením zobrazíte posledný zápis v zázname hovoru
2. Opakovaným stláčaním sa budete posúvať v zozname zmeškaných hovorov, aby ste si mohli vybrať požadovaný zmeškaný hovor.
3. Stlačením vytočíte zvolené číslo

Poznámka

Keď bude plná pamäť, vymaže sa najstarší zápis.

4.1.4 Hovor z telefónneho zoznamu

1. Stlačením a zobrazíte prvé číslo v telefónnom zozname

Číslo uložené na pamäťovom mieste 0 sa zobrazí, ak bolo predtým na tomto mieste uložené číslo, inak sa zobrazí len číslo pamäťového miesta - .

2. Opakovane stláčajte , pokým sa nezobrazí požadované telefónne číslo

Tip

Pre čísla umiestnené na číslach miest 0 až 9 môžete priamo vstúpiť do čísla miesta telefónneho zoznamu, ak chcete dosiahnuť požadované telefónne číslo. Ak chcete dosiahnuť čísla uložené na pamäťových miestach 10 až 19, opakovane stlačte .

3. Stlačením vytočíte zvolené číslo

- *Hovor bol začatý.*

4.1.5 Hovor zo zoznamu opakovanej voľby

1 Stlačte R

- *Na displeji sa zobrazí posledné vytočené číslo.*

Poznámka

Slúchadlo ukladá posledných päť vytočených čísiel.

2 Opakovaným stlačením R zobrazíte ďalšie posledné vytočené čísla

3 Stlačením ✆ vytočíte zvolené číslo

4.1.6 Časovač hovoru

Časovač hovoru ukazuje trvanie aktuálneho hovoru po zavesení telefónu. Ukazuje vo formáte minút a sekúnd (MM-SS).

4.2 Odpovedanie na hovor

Keď telefón zvoní, stlačte ✆.

- *Hovor bol začatý.*

4.3 Ukončenie hovoru

Stlačte ✆ počas pripojenia volania

- *Hovor sa skončí.*

ALEBO

Dajte slúchadlo na základnú stanicu

- *Hovor sa skončí.*

4.4 Opätovný hovor

Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte prihlásiť službu u vášho miestneho poskytovateľa služieb. Funkciu opätovného hovoru môžete použi na uskutoèòovanie alebo prijatie druhého hovoru. Èinnosti uvedené v èasti 4.4.1 a 4.4.2 sa môžu odlišova v závislosti od krajiny a miestnych poskytovateľov služieb. Podrobnosti o prevádzke opakovanej voľby tejto služby získate od vášho miestneho poskytovateľa služieb.

4.4.1 Ako uskutočniť druhý hovor

Počas hovoru:

1 Stlačením R podržíte aktuálny hovor

- *Budete počuť volací tón.*

2 Zadajte číslo druhého hovoru a toto číslo bude vytočené.

3 Keď na druhý hovor niekto odpovie, stláčaním R a 2 abc sa môžete prepínať medzi týmito dvoma hovormi.

4.4.2 Ako odpovedať na druhý hovor

Ak chcete použiť túto funkciu, musíte si službu objednať u miestneho poskytovateľa služby. Ak počas prebiehajúceho hovoru príde iný hovor, budete počuť pravidelné krátke pípnutie:

1. Stlačením (R) odpoviete na druhý hovor
- *Prvý hovor bude automaticky podržaný.*
2. Stlačením (R) a (2 abc) prepínate spojenie hovoru medzi prvým a druhým volajúcim

Poznámka

Ak ste si objednali službu identifikácie volajúceho, na displeji sa zobrazí identifikácia volajúceho vašich volajúcich.

4.5 Ako používať interkom

Táto funkcia je dostupná len pri minimálne dvoch zaregistrovaných slúchadlách. Umožňuje uskutočňovať interné hovory, presunúť externé hovory z jedného slúchadla do iného slúchadla a uskutočňovať konferenčné hovory.

4.5.1 Ako uskutočniť interný hovor

1. Stlačte (int)
2. Stlačte číslo slúchadla, s ktorým sa chcete rozprávať
3. Na volanom slúchadle stlačte ●
- *Interkom je nadviazaný.*

Poznámka

Ak je volané slúchadlo obsadené, z volaného slúchadla sa ozve obsadzovací tón.

4.5.2 Ako premiestniť externý hovor do iného slúchadla

Počas externého hovoru:

1. Stlačte (int)
2. Stlačte číslo slúchadla, s ktorým sa chcete rozprávať
- *Ak je volané slúchadlo dostupné, tak zazvoní, stlačením ● na volanom slúchadle nadviažete interkom a externý hovor bude automaticky podržaný.*

Poznámka

Stláčaním (int) môžete prepínať medzi interným a externým hovorom.

3 Stlačením premiestnite externý hovor do volaného slúchadla

- *Volajúce slúchadlo premiestni externý hovor do volaného slúchadla.*

4.5.3 Ako uskutočniť 3-stranový konferenčný hovor

Funkcia konferenčného hovoru umožňuje zdieľať jeden externý hovor medzi dvoma slúchadlami (v interkome). Rozhovor môžu zdieľať tri strany a nie je požadované žiadne sieťové povolenie.

Počas externého hovoru:

1 Stlačte (int)

2 Stlačte číslo slúchadla, s ktorým sa chcete rozprávať a ak je volané slúchadlo dostupné, tak zazvoní

3 Stlačením na volanom slúchadle nadviažete spojenie hovoru s volajúcim slúchadlom

4 Na volajúcom slúchadle stlačte a držte (int)

- *Konferenčný hovor bol začatý.*

Počas konferenčného hovoru:

1 Stlačením (int) podržíte externý hovor a vrátite sa k internému hovoru

- *Externý hovor je automaticky podržnaý.*

2 Stlačením a podržaním (int) znova nadviažete konferenčný hovor

Poznámka

Zavesenie ktoréhokoľvek slúchadla počas konferenčného hovoru ponechá druhé slúchadlo stále v spojení s externým hovorom.

4.6 Nájdenie slúchadla

Slúchadlo môžete nájs tak, že zatlaèíte ((•)) na základni. Všetky slúchadlá zaregistrované k základni vydajú tón párovania a párovanie môžete zastavi zatlaèením na slúchadle alebo opätovným zatlaèením ((•)) na základni.

5 Používajte viac váš telefón

5.1 Prebiehajúci hovor

5.1.1 Vypnutie/zapnutie zvuku mikrofónu

Počas hovoru:

1. Stlačte C
- *Mikrofón je vypnutý a na displeji sa zobrazí* ⊠.
2. Mikrofón zapnete, keď znova stlačíte C

5.1.2 Ako upraviť hlasitosť slúchadla

Počas hovoru:

1. Stlačte ◈
2. Zobrazí sa aktuálna úroveň hlasitosti slúchadla
3. Stlačením 1, 2 alebo 3 vyberiete zvolenú úroveň hlasitosti slúchadla
- *Telefón sa vráti na obrazovku spojenia hovoru.*

5.2 Telefónny zoznam

Do 20 rôznych pamäťových umiestnení v slúchadle môže uložiť až 20 zápisov telefónneho zoznamu. Každé telefónne číslo môže mať najviac 24 číslic. Ak máte viacej slúchadiel, každé slúchadlo má vlastný telefónny zoznam.

5.2.1 Ako uložiť číslo do telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime:

1. Stlačte ◈
2. Stlačte 🕮
3. Opakovaným stlačením 🕮 vyberiete požadované číslo pamäťového miesta
4. Zadajte telefónne číslo
5. Stlačením ◈ uložíte číslo
- *Číslo bude uložené na zvolené pamäťové miesto.*

Poznámka

Ak je pamäťové miesto obsadené, zobrazí sa číslo uložené v tomto mieste. Stlačením C môžete upraviť telefónne číslo.

5.2.2 Ako vojsť do telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime:

1. Stlačením ⓜ vstúpite do telefónneho zoznamu
   - *Zobrazí sa číslo uložené v pamäťovom mieste 0, ak bolo predtým na tomto mieste číslo uložené.*
2. Opakovaným stlačením ⓜ si môžete prezrieť iné zápisy telefónneho zoznamu

Tip

Ak chcete vybrať čísla uložené na pamäťových miestach 0 až 9, môžete priamo stlačiť čísla pamäťových miest a prezerať uložené telefónne čísla.

5.2.3 Ako upravovať zápis telefónneho zoznamu alebo vymazať číslo

1. Stlačte ⓞ
2. Stlačte ⓜ
3. Opakovane stláčajte ⓜ, pokým sa nezobrazí požadované telefónne číslo
4. Stláčaním ⓒ postupne vymažete číslice

Tip

Stlačením a džaním ⓒ vymažete celé číslo, potom stlačte ⓞ, čím vymažete zápis v telefónnom zozname a telefón sa vráti na pohotovostnú obrazovku.

5. Upravte číslo
6. Potvrďte stlačením ⓞ
   - *Obsah zvoleného pamäťového umiestnenia sa aktualizuje.*

5.2.4 Ako vymazať celý telefónny zoznam

1. Stlačte ⓞ
2. Stlačte 0
3. Stlačte ⓜ
4. Stlačte ⓞ
   - *Všetky zápisy v telefónnom zozname budú vymazané.*

5.3 Záznam hovoru

Táto funkcia je dostupná ak ste si u svojho sieťového operátora objednali službu identifikácie linky volajúceho (CLI). Telefón dokáže uložiť až 10 zmeškaných hovorov. bude blikať, aby vám pripomenulo, že máte zmeškané hovory. Číslo volajúceho bude zobrazené, ak ste si objednali službu identifikácie volajúceho

(CLI) a ak totožnosť volajúceho nie je utajená. Zmeškané hovory sú zobrazené v chronologickom poriadku, kde najaktuálnejší zmeškaný hovor je na vrchu zoznamu.

5.3.1 Ako vstúpiť do záznamu hovoru

1. Stlačte ☎, ak chcete priamo vojsť do záznamu hovoru
- *Zobrazí sa najnovší neodpovedaný hovor.*

Poznámka

Ak je záznam prázdny, zobrazí sa "---------".

2. Opakovaným stlačením ☎ si môžete prezrieť iné zmeškané hovory

5.3.2 Ako vymazať celý záznam hovoru

1. Stlačte ◈
2. Stlačte 0
3. Stlačte ☎
4. Stlačte ◈

- *Všetky zápisy v zázname hovoru sú vymazané.*

5.4 Zoznam opakovaných volaní

Telefón dokáže uložiť posledných 5 čísel, ktoré ste vytočili. Uloží sa len prvých 24 číslic každého čísla.

5.4.1 Ako vstúpiť do zoznamu opakovaných volaní

1. Stlačte R
- *Zobrazí sa najnovšie posledné vytočené číslo.*

2. Opakovaným stlačením R si prezriete ostatné vytočené čísla

5.5 Nastavenia

5.5.1 Ako nastaviť čas

1. Stlačte ◈
2. Stlačte #
3. Zadajte čas (HH-MM) v 24-hodinovom formáte
4. Stlačením ◈ uložíte nastavenia

5.5.2 Ako nastaviť melódiu zvonenia

Telefón má 10 rôznych melódií zvonenia.

1. Stlačte ◈
2. Stlačte 5
- *Prehrá sa aktuálna melódia zvonenia.*

3 Stlačením jedného tlačidla číslic od 0 až do 9 vyberiete požadovanú melódiu zvonenia
4 Stlačením ◈ uložíte nastavenia

5.5.3 Ako nastaviť hlasitosť zvonenia

Na výber mate z troch úrovní hlasitosti zvonenia.

1 Stlačte ◈
2 Stlačte 6
- *Prehrá a zobrazí sa aktuálna úroveň hlasitosti zvonenia.*

3 Stlačením jedného tlačidla číslic od 1 až do 3 vyberiete požadovanú úroveň hlasitosti zvonenia
4 Stlačením ◈ uložíte nastavenia

Tip

Stlačením a držaním # zvonenie vypnete. 🔕 sa zobrazí.

5.5.4 Ako nastaviť hlasitosť sluchátka

Pre váš výber sú dostupné tri úrovne hlasitosti sluchátka.

1 Stlačte ◈
2 Stlačte 4
- *Zobrazí sa aktuálna úroveň hlasitosti slúchadla.*

3 Stlačením 1 (nízka), 2 (stredná) alebo 3 (vysoká) vyberiete požadovanú uroveň hlasitosti slúchadla
4 Stlačením ◈ uložíte nastavenia

5.5.5 Ako zapnúť/vypnúť blokovanie klávesnice

1 Stlačte a držte *
- 🔑 *sa zobrazí, ak je zapnuté blokovanie klávesnice.*

2 Blokovanie klávesnice vypnete ak znova stlačíte a budete držať *
- 🔑 *neviem ako je to v origináli ale v bode jedna je zobrazený tiež znak kľúča. Tu by sa asi nemal zobraziť.*

Tip

Blokovanie klávesnice vypnete aj vybratím a opätovným vložením batérií v slúchadle.

5.5.6 Ako vybrať čas spätného volania

Čas spätného volania je časové oneskorenie, o ktoré bude linka odpojená potom, ako stlačíte R. Predvolená hodnota predvoľby času spätného volania v CD145 by mala byť najvhodnejšia pre vašu národnú sieť. Nemusíte ju meniť.

1 Stlačte ⊛
2 Stlačte ⋯
3 Stlačte jedno z tlačidiel číslic od 1 až do 3, čím vyberiete čas spätného volania

Poznámka

Číslo dostupných možností času spätného volania sa v rôznych krajinách líši.

4 Stlačením ⊛ uložíte nastavenia.

5.5.7 Ako vybrať vytáčací režim

Toto nastavenie vytáčacieho režimu závisí od krajiny. Pulzný režim nemusí byť v niektorých krajinách dostupný.

1 Stlačte ⊛
2 Stlačte *
- *Zobrazia sa aktuálne nastavenia.*

3 Stlačte 1 pre pulzný režim alebo 2 pre tónový režim
4 Stlačením ⊛ uložíte nastavenia.

5.5.8 Ako zapnúť/vypnúť tóny tlačidiel

1 Stlačte ⊛
2 Ak je už zapnuté pípnutie tlačidiel, stlačením 7 vypnete tóny tlačidiel
3 Stlačením ⊛ uložíte nastavenia.
- *Po tomto nebude počuť stlačenie tlačidiel.*

5.5.9 Ako nastaviť automatickú predvoľbu

Maximálna dĺžka čísla automatickej predvoľby je 10 číslic. Po nastavení čísla bude toto číslo automaticky vkladané na začiatok každého vytáčaného čísla.

1 Stlačte ⊛, 3
2 Zadajte rozpoznávacie číslo tam, kde dĺžka rozpoznávacieho čísla nemôže byť väčšia ako päť číslic.
3 Stlačte ⊛
4 Zadajte číslo automatickej predvoľby
5 Stlačením ⊛ uložíte nastavenia

5.5.10 Ako zmeniť hlavný PIN

Hlavný PIN je 4-miestny PIN pre registráciu slúchadla a vynulovanie telefónu. Predvolený hlavný PIN je 0000. Tento PIN sa tiež používa na ochranu nastavení slúchadla. Slúchadlo vás pri potrebe PIN vždy vyzve na jeho zadanie.

Poznámka

Predvolený PIN kód produktu je prednastavený na 0000. Ak zmeníte tento PIN kód, uchovajte si o òom podrobnosti na bezpečnom mieste, kde máte k ním jednoduchý prístup. PIN kód nestraťte.

1. Stlačte
2. Stlačte 8
3. Zadajte predvolený/aktuálny 4-miestny PIN kód (0 až 9)
4. Stlačte
5. Zadajte nový 4-miestny PIN
6. Stlačte
7. Pre potvrdenie znovu zadajte nový 4-miestny PIN
8. Stlačením uložíte nastavenia.

- *Nový PIN je uložený.*

Poznámka

Ak zadáte nesprávny PIN, ozve sa dlhé pípnutie a telefón sa vráti do pohotovostného režimu.

5.5.11 Ako naprogramovať číslo hlasovej poštovej schránky

Niektorí operátori ponúkajú služby hlasovej poštovej schránky. Ak chcete získať viac informácií o tejto funkcii, kontaktujte vášho operátora. V môžete priamo nastaviť číslo hlasovej poštovej schránky.

1. Stlačte
2. Stlačte
3. Zadajte telefónne číslo hlasovej poštovej schránky vašej siete
4. Stlačením uložíte nastavenia

5.5.12 Ako dosiahnuť číslo hlasovej pošty

1. Stlačením a držaním vytočíte číslo vašej hlasovej poštovej schránky.

5.5.13 Ako obnoviť predvolené nastavenia

Telefón môžete kedykoľvek vynulovať na pôvodné predvolené nastavenia (viď časť 7). Po vynulovaní budú vymazané všetky vaše osobné nastavenia a zápisy v zázname hovoru, ale telefónny zoznam zostane nezmenený.

1. Stlačte
2. Stlačte 9
3. Zadajte 4-miestny PIN
4. Stlačte

- *Telefón je vynulovaný do predvolených nastavení.*

6 Záznamník

CD145 obsahuje telefónny záznamník, ktorý v prípade, že je zapnutý, nahráva neodpovedané hovory. Keď je záznamník zapnutý, na základnej stanici bude nepretržite svietiť LED dióda. Uložiť môžete až 99 prichádzajúcich správ v maximálnej dĺžke nahrávania približne 15 minút, vrátane odchádzajúcich správ.

6.1 Ako zapnúť záznamník

1. Ak chcete zapnúť záznamník, na základnej stanici stlačte (on/off)

- *sa zobrazí na obrazovke.*

6.2 Ako vypnúť záznamník

1. Ak chcete vypnúť záznamník, na základnej stanici stlačte (on/off)

- *zmizne z obrazovky.*

6.3 Ako nastaviť oneskorenie odpovede

Môžete nastaviť počet zazvonení pred tým, ako záznamník odpovie a začne prehrávať vašu uvítaciu správu. Môžete nastaviť, aby záznamník odpovedal po troch až ôsmich zazvoneniach alebo aby odpovedal okmažite. Prednastavené oneskorenie zvonenia je 6 zazvonení.

1. Stlačte (menu) a (2 abc)
2. Stlačte (1)
- *Zobrazí sa aktuálne nastavenie.*
3. Stlačte jedno z tlačidiel číslic od (3 def) (3 zazvonenia) do (8 tuv) (8 zazvonení) alebo (9 wxyz) (sporenie), aby ste vybrali požadované oneskorenie odpovedania
4. Stlačením (menu) uložíte nastavenia

6.4 Ako nahrať vašu odchádzajúcu správu

Keď záznamník odpovedá na hovor, oznámi odchádzajúcu správu. Telefón má jednu preddefinovanú odchádzajúcu správu pre každý jazyk. Môžete nahrať vašu vlastnú odchádzajúcu správu. Keď nahráte vlastnú odchádzajúcu správu, záznamník túto správu použije keď bude odpovedať na hovor.

1. Stlačte (menu) a (2 abc)
2. Stlačte (2 abc)

Po pípnutí začnite nahrávať vlastnú odchádzajúcu správu.

Poznámka

Maximálna dĺžka privítacej správy je 60 sekúnd.

3 Stlačením ⊛ kedykoľvek zastavíte a uložíte to, čo ste nahrali

- *Nahratá odchádzajúca správa bude automaticky prehratá cez slúchadlo.*

Poznámka

Ak vašu odchádzajúcu správu vymažete, automaticky bude použitá predvolená odchádzajúca správa.

6.5 Ako prehrať odchádzajúcu správu

1 Stlačte ⊛ a 2 abc

2 Stlačte 3 def

- *Vaša odchádzajúca správa bude prehratá cez slúchadlo.*

3 Stlačením ⊛ alebo C zastavíte prehrávanie odchádzajúcej správy

6.6 Ako vymazať odchádzajúcu správu

1 Stlačte ⊛ a 2 abc

2 Stlačte 4 ghi

3 Potvrďte stlačením ⊛

Skôr nahratá odchádzajúca správa bude vymazaná a zaznie krátke pípnutie.

6.7 Ako vybrať prednastavenú odchádzajúcu správu

1 Stlačte ⊛ a 2 abc

2 Stlačte 5 jkl

- *Zobrazí sa aktuálne nastavenie.*

3 Zadajte vašu voľbu na výber rôznych jazykov (pozrite si tabuľku nastavenia krajiny v časti 3.4)

4 Stlačením ⊛ uložíte nastavenia.

6.8 Ako prehrať prichádzajúce správy

LED dióda na základnej stanici bude v prípade nových správ blikať. Po vypočutí všetkých nových správ prestane blikať. Nové prichádzajúce správy budú prehraté v poradí, v akom boli nahraté. Po každej správe bude vydaný tón. Staré správy si môžete prehrať až keď si vypočujete všetky nové správy. Keď bude pamäť správ plná, bude LED dióda blikať rýchlejšie.

Tlačidlá na základnej stanici	Popis
	Stlačením prehráte správu alebo zastavíte prehrávanie správy
	Stlačením preskočíte aktuálnu správu a začnete sa prehrávanie nasledujúcej správy
	V prípade, že bude stlačené do 1 sekundy prehrávania aktuálnej správy, toto stlačenie vás vráti na predchádzajúcu správu V prípade, že bude stlačené po jednej sekunde aktuálne prehrávanej správy, toto stlačenie opätovne prehrá aktuálnu správu.
	Počas prehrávania správy zvýši (+) alebo zníži (-) hlasitosť reproduktora
	Stlačením vymažete aktuálne prehrávanie správy V pohotovostnom režime stlačením a držaním na dve sekundy vymažete všetky staré správy

Poznámka

Ak počas prehrávania správy dôjde k prichádzajúcemu hovoru, prehrávanie sa automaticky zastaví. Stlačením môžete zdvihnúť hovor.

6.9 Ako vymazať všetky prichádzajúce správy

V pohotovostnom režime:

1. Stlačením a držaním (x) na dve sekundy vymažete všetky staré správy.

Poznámka

Nové správy, ktoré ste si nevypočuli, nie je možné vymazať.

6.10 Ako zozbraziť prichádzajúci hovor

Keď záznamník preberá hovor, možete ho počúvať cez reproduktor. Toto vám umožní identifikovať volajúceho a rozhodnúť sa, či hovor preberiete alebo nie. Keď stlačíte ⏻, aby ste zdvihli hovor, nahrávanie sa automaticky zastaví.

Dostupných je päť úrovní hlasitosti reproduktora. V pohotovostnom režime opakovaným stlačením (-) upravíte hlasitosť reproduktora na najnižšiu úroveň, ak chcete vypnúť odposluch hovoru. Stlačením (+) môžete zvýšiť hlasitosť reproduktora, ak chcete zapnúť odposluch hovoru.

6.11 Ako získať vzdialený prístup do záznamníka

Táto funkcia vám umožňuje skontrolovať správy alebo inak ovládať záznamník tak, že zavoláte na záznamník a zadáte kód pre vzdialený prístup na telefóne s tónovou voľbou.

Funkciu ovládania vzdialeným prístupom môžete aktivovať takto:

1. Nadviažte hovor s CD145 z externého telefónu
2. Keď záznamník odpovie na hovor a začne prehrávať odchádzajúcu správu, stlačte #
3. Zadajte 4-miestny PIN pre vzdialený prístup (predvolený PIN pre vzdialený prístup je 0000)

Poznámka

Ak je PIN správny, automaticky budú prehrávané nahraté správy. Ak je ale PIN nesprávny, budete počuť zvuk chyby a potom budete môcť znova skúsiť zadať PIN pre vzdialený prístup.

Ak budete mať nové správy, všetky nové správy budú okamžite prehraté a potom po dlhom pípnutí budú prehraté staré správy.

4 Stlačením nasledujúcich tlačidiel vykonáte požadovanú funkciu

Tlačidlo	Popis funkcie
1	Skok na predchádzajúcu správu
2	Prehratie správy
3	Skok na nasledujúcu správu
6	Vymazanie prehrávanej správy
7	Zapnutie záznamníka
8	Zastavenie prehrávania správy
9	Vypnutie záznamníka
#	Zadanie kódu pre vzdialený prístup, ak je záznamník zapnutý a prehráva sa odchádzajúca správa.

Poznámka

Ak je záznamník vypnutý, telefón vstúpi do režimu vzdialeného prístupu po 10 zazvoneniach. Ak chce používateľ aktivovať funkciu vzdialeného prístupu, môže zadať 4-miestny PIN pre vzdialený prístup (predvolený je 0000).

6.12 Ako zmeniť vzdialený PIN

1 Stlačte ⊛

2 Stlačte 2 abc, ✱

3 Zadajte predvolený/aktuálny 4-miestny PIN pre vzdialený prístup (predvolený PIN pre vzdialený prístup je 0000).

4 Stlačte ⊛

5 Zadajte nový PIN pre vzdialený prístup

6 Stlačte ⊛

7 Pre potvrdenie znovu zadajte nový PIN pre vzdialený prístup

8 Stlačením ⊛ uložíte nastavenia

- *Nový PIN pre vzdialený prístup je uložený.*

Poznámka

PIN pre vzdialený prístup sa odlišuje od hlavného PIN-u.

7 Predvolené nastavenia

Položky	**Prednastavené hodnoty**
Hlasitosť slúchadla	Úroveň 2
Melódia zvonenia	Melódia 1
Hlasitosť zvonenia	Úroveň 3
Tóny tlačidiel	ZAPNUTÉ
Čas opätovného volania	Závisí od krajiny
Režim vytáčania	Závisí od krajiny
Hlavný PIN	0000
Zoznam opakovaných volaní	Prázdny
Záznam hovoru	Prázdny
Pamäť telefónneho zoznamu	Zostáva nezmenená
Záznamník	ZAPNUTÝ
Režim príjmu	Príjem a Záznam
Oneskorenie zvonenia	6 zazvonení
Tón správy	VYPNUTÝ
PIN pre vzdialený prístup	0000
Hlasitosť reproduktora základne	03
Osobná odchádzajúca správa	Prázdna
Predvolený jazyk odchádzajúcej správy	Závisí od krajiny
Pamäť záznamníka	Prázdna

8 Často kladené otázky

V tejto kapitole nájdete najčastejšie kladené otázky a odpovede ohľadne vášho telefónu.

Spojenie

Slúchadlo sa nezaplo!
- Nabite batériu: Dajte slúchadlo na nabíjačku. O chvíľu sa telefón zapne
- Skontrolujte spojenia nabíjačky
- Používajte len DODÁVANÉ NABÍJATEĽNÉ BATÉRIE.

Telefón vôbec nefunguje.
- Uistite sa, že adaptér a telefónny kábel sú správne spojené
- Skontrolujte, či sú batérie plne nabité a správne vložené.
- Počas výpadku prúdu tento telefón nefunguje.

Počas hovoru sa stratí spojenie!
- Nabite DODÁVANÉ NABÍJATEĽNÉ BATÉRIE
- Choďte bližšie k základnej stanici

Nízka kvalita zvuku
- Choďte bližšie k základnej stanici
- Základnú stanicu umiestnite minimálne jeden meter od akýchkoľvek elektrických zariadení

Žiadny vyzváňací tón
- Skontrolujte spojenia. Vynulujte telefón: odpojte a znovu pripojte k elektrickej zásuvke
- Batérie nabíjajte aspoň 24 hodín
- Choďte bližšie k základnej stanici
- Použite dodávaný linkový kábel
- K linkovému káblu pripojte linkový adaptér (v prípade potreby)

Bliká .
- Choďte bližšie k základnej stanici
- Skontrolujte úroveň batérie
- Zaregistrujte slúchadlo na základnej stanici

Objaví sa .
- Vymeňte batérie za nové (použite len nabíjateľné batérie)

Nastavenie

Identifikácia volajúceho nepracuje správne

- Skontrolujte, či máte predplatenú u miestnej telefónnej spoločnosti službu CID
- Pred odpovedaním nechajte telefón aspoň raz zazvoniť

Nie je možné odpovedať na čakajúci hovor.

- Skontrolujte u miestnej telefónnej spoločnosti a zvoľte správne trvanie spätného volania

Slúchadlo nezobrazuje nič, bliká len

- Skúste znova odpojením a pripojením napájania základnej stanice a postupujte podľa postupu registrácie slúchadla (viď časť 3.5)
- Vyberte a opäť vložte batérie do slúchadla

Zvuk

Slúchadlo nezvoní!

- Zvýšte hlasitosť
- Uistite sa, že adaptér a telefónny kábel sú správne spojené
- Posuňte slúchadlo bližšie k základnej jednotke
- Uistite sa, že je zvonenie slúchadla zapnuté (na LCD displeji nie je zobrazené).

Volajúci ma nepočuje!

- Môže byť vypnutý mikrofón: Počas hovoru stlačte

Zvukové rušenie v rádiu alebo televízii

- Posuňte sieťový adaptér alebo základnú stanicu čo možno najďalej

Správanie výrobku

Služba identifikácie linky volajúceho (CLI) nefunguje

- Skontrolujte predplatenie u operátora

Nie je možné uložiť záznam telefónneho zoznamu

- Vymažte záznam, aby ste uvoľnili pamäť'

Nie je možné zaregistrovať slúchadlo

- Uistite sa, že ste stlačili na tri sekundy.
- Každá základňa môže zaregistrovať najviac štyri slúchadlá.
- Každé slúchadlo môže byť zaregistrované len na jednej základni.

Zabudol som PIN

1. Stlačte
2. Stlačte 0
3. Stlačte ##**793

- Telefón sa vynuluje na pôvodné predvolené nastavenia a môžete dostať predvolený PIN - 0000. Telefónne záznamy nebudú vymazané.

Záznamník

Záznamník nezaznamenáva hovory.

- Ubezpečte sa, že je záznamník pripojený k sieťovému adaptéru, a že sieťový adaptér je pripojený do sieťového zariadenia, ktoré je zapnuté.
- Skontrolujte, či nie je pamäť záznamníka plná. Ak je, vymažte niektoré alebo všetky správy.
- Skúste vypnúť prúd na hlavnej zástrčke a potom ho po 1 minúte znova zapnúť'

Neschopný vykonať vzdialenú operáciu

- Ubezpečte sa, že ste zadali správný kód pre vzdialený prístup
- Použite tlačidlový telefón

Poznámka

Ak vyššie uvedené riešenia nepomáhajú, odstráňte elektrický prúd zo slúchadla aj zo základne. Počkajte 1 minútu a skúste znova.

CE

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

Číslo dokumentu: 3111 285 35361