

#### Ring från telefonboken

1. Tryck på **D** i viloläge.
2. Bläddra **:** till en telefonbokspost.
3. Tryck på **Γ** .  
Samtalet påbörjas.

#### Lyssna till meddelanden som är inspelade på telefonsvararen (bara för telefon med telefonsvarare)

Tryck på **O** på basenheten för att slå på telefonsvararen (lysdioden tänds).

Tryck åter på **O** för att stänga av telefonsvararen (lysdioden släcks).

Tryck på **P** på basenheten för att spela upp telefonsvararmeddelanden (det senast inspelade meddelandet spelas upp först).

Tryck på **S** för att hoppa över aktuellt meddelande och spela upp nästa.

Tryck på **R** för att gå tillbaka till föregående meddelande (om du trycker knappen inom en sekund av pågående uppspelning).

Tryck på **R** för att repetera gällande meddelande (om du trycker på den inom en sekund efter det att meddelandet spelats upp).

Tryck på **- +** för att justera ljudnivån i högtalaren under vid uppspelning.

Tryck på **F** för att radera gällande meddelande

Se i Bruksanvisningen för närmare detaljer om telefonsvararens funktioner.

## Felsökning

För vidare information, titta i Bruksanvisningen som medleverades med din telefon.

#### Problem

- Det finns ingen linjeton!
- Den som ringer kan inte höra mig!
- **SÖKNING...** visas på handenhetens skärm och ikonen **Y** blinkar!
- Uppringarens nummer visas inte!

#### Lösning

- Kontrollera anslutningarna
- Ladda batterierna
- Använd den medleverade strömsladden
- Flytta dig närmare basenheten
- Flytta basenheten minst en meter bort från annan elektrisk utrustning
- Flytta dig närmare basenheten
- Återställ enheten och gör om registreringen av handenheten
- Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag

## Välkommen till Philips!

Registrera din produkt och få hjälp på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Behöver du hjälp?

### Bruksanvisning

Se i Bruksanvisningen som levererades med din telefon.

### Hjälp på nätet

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42191 (SE)



Printed in China

Registrera din produkt och få hjälp på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD150  
CD155



## Snabbstartsinstruktioner

- 1 Anslut
- 2 Installering
- 3 Använd

# PHILIPS

# Vad finns i lådan



Handenhet



Basenhet med hållare för  
din nya telefon  
ELLER



din nya telefon med  
telefonsvarare



Batterilucka



2 AAA uppladdningsbara  
NiMH-batterier



Strömadapter



Strömsladd\*



Bruksanvisning



Garantisedel



Snabbstartsinstruktioner

\*Du kanske finner att strömadaptern i lådan inte är ansluten till strömsladden. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.



I multisatser hittar du flera handenheter, laddare med strömadapterar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

**VARNING** Använd bara de kablar och batterier som levererades med din telefon.

## 1 Anslut

Koppla in basenheten

1. Placera basstationen på en central plats nära telefonjacket och ett strömuttag.

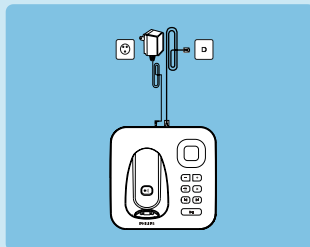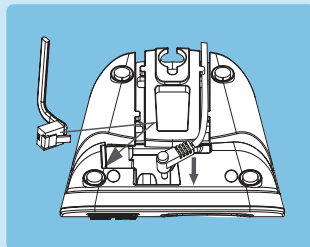


2. Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag baktill på basenheten.
3. Anslut de andra ändarna på telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag.


## 2 Installering

Stoppa i de uppladdningsbara batterierna och ladda dem

Stoppa i batterier

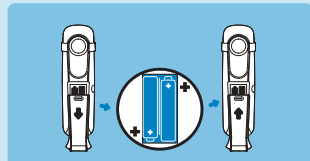

Ladda handenheten i 24 timmar

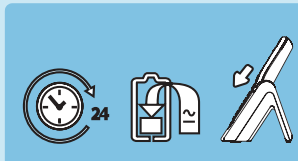

Anpassa din telefon (vid behov)

Efter att ha laddat din telefon i några minuter, visas, beroende på land, en skärmbild med ett välkommenmeddelande. Om välkommenbildens visas:

1. Tryck på < OK för att visa en lista med länder.
2. Bläddra : för att hitta ditt land.
3. Tryck på < OK för att bekräfta ditt val.

Din telefon är nu klar att användas.

## 3 Använd

Uppringning

Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck på **☎** knappen.

ELLER

Tryck på knappen **☎** för att få en linjesignal och skriv in numret (maximalt 24 siffror).

Svara på samtal

När telefonen ringer, tryck på **☎** knappen.

Avsluta ett samtal

För att avsluta ett samtal, tryck på **☎** knappen.

Justering av hörlurens ljudnivå

Tryck på **☎** under pågående samtal för att välja mellan **LUJDESTYRKA 1**, **LUJDESTYRKA 2** eller **LUJDESTYRKA 3**.

Välj ringmelodi

1. Tryck på **M** knappen i viloläge, bläddra : till **DIN INSTÄLL** och tryck på < OK, bläddra : till **HANDENH SIGN** och tryck på < OK, bläddra : till **RINGNINGAR** och tryck på < OK.

2. Bläddra : till din önskade melodi för att lyssna på melodin.

3. Tryck på < OK för att välja ringmelodin.

Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

Spara en kontakt i telefonboken

1. Tryck på **M** knappen i viloläge, bläddra : till **TELEFONBOK** och tryck på < OK, tryck på < OK för att gå till **NY POST**.

2. **SKRIV NAMN** visas på skärmen.

3. Skriv in kontaktens namn (maximalt 12 tecken) och tryck på < OK.

4. Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck på < OK.

Ett bekräftande pip hörs.

Öppna telefonboken

1. Tryck på **d** i viloläge och bläddra med : för att titta igenom telefonboken.

2. För att titta igenom detaljerna, tryck på knappen < OK.