



Tālrunis
CD150
SE150

Reģistrējiet iegādāto produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

⚠ Uzmanību

Izmantojiet tikai pārlādējamās baterijas
Pirms lietošanas lādējiet klausuli(-es) 24 stundas!

2008 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības rezervētas.

Šī materiāla vai tā daļu kopēšana ir stingri aizliegta bez
autortiesību turētāja rakstiskas piekrišanas



1 Svarīga informācija	4	6 Personīgie iestatījumi.....	23
1.1 Elektroenerģijas pieslēgums	4	6.1 Klausules pārsaukšana	23
1.2 Drošības informācija.....	4	6.2 Klausules zvana tonis	23
1.3 Savienojamība	4	6.3 Displeja valodas maiņa	24
1.4 GAP standartu saderības izmantošana	5	6.4 Sarunas pārtraukšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana	24
1.5 Informācija par dabas aizsardzību	5		
1.6 Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki ("EMF").....	5	7 Pulkstenis un modinātājs	25
		7.1 Datuma un laika iestatīšana	25
2 Jūsu tālrunis	6	7.2 Datuma un laika formāta iestatīšana	25
2.1 Kas atrodas iepakojumā.....	6	7.3 Modinātāja iestatīšana	25
2.2 Jūsu tālruņa pārskats	7	7.4 Modinātāja melodijas iestatīšana	26
2.3 Ikonas displejā.....	9		
2.4 Bāzes stacijas pārskats	9	8 Papildus iestatījumi	27
		8.1 Galvenā PIN koda maiņa	27
3 Darbības uzsākšana	10	8.2 Reģistrēšana	27
3.1 Bāzes stacijas uzstādīšana	10	8.3 Reģistrēšanas atsaukšana	28
3.2 Bāzes stacijas montāža pie sienas	10	8.4 Valsts izvēle	28
3.3 Jūsu tālruņa instalācija	11	8.5 Tālruņa atiestatīšana	29
3.4 Sveiciena režīms	12	8.6 Piedēkļu iestatīšana	29
3.5 Izvēlnes struktūra	14	8.7 Atzvanišanas laika maiņa	29
		8.8 Zvanišanas veida maiņa	29
4 Darbības	15	8.9 Pirmā zvana uzstādīšana	29
4.1 Zvanišana	15	8.10 Noklusētie iestatījumi	30
4.2 Atbildēšana uz zvanu	15		
4.3 Zvana pārtraukšana	15	9 Tehniskā specifikācija.....	31
5 Citas funkcijas	16	10 Bieži uzdotie jautājumi.....	32
5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana	16		
5.2 Tastatūras bloķēšana / atbloķēšana	16		
5.3 Teksta vai ciparu ievadišana.....	16		
5.4 Zvana laikā.....	16		
5.5 Tālruņu grāmatiņa	17		
5.6 Atkārtotās zvanišanas saraksts	18		
5.7 Zvanu saraksta izmantošana.....	19		
5.8 Iekšējā zvana lietošana	20		
5.9 Klausules meklēšana	22		

1 SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pirms Jūsu tālruņa lietošanas atrodiet laiku, lai iepazītos ar lietošanas pamācību. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes pat tālruņa lietošanai.

1.1 Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.
- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais lādētāja atvienošanas veids ir tā atslēgšana no strāvas padeves rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.
- Tīkla spriegums tiek klasificēts kā TNV-3 (Telekomunikāciju tīkla spriegums), atbilstoši standartam EN 60-950.
- Izmantojiet vienīgi lietošanas pamācībā minēto elektroenerģijas padevi.
- Izmantojamo elektroenerģijas barošanas piederumu saraksts (ražotājs/modelis):
- Electronic Sales Ltd.- IW506 vai TR506 (priekš CD/SE150)
- Electronic Sales Ltd.- IW156 vai TR156 (lādētājam)

Brīdinājums

- Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:
- Nepieļaujiet lādētāja kontaktam vai baterijai saskarties ar metāla priekšmetiem.
 - Nekad nelietojiet kādu citu bateriju kā vien to, kas iekļauta komplektā vai tiek rekomendēta no Philips puses: sprādziena risks.
 - Vienmēr izmantojiet komplektā iekļautos vadus.

1.2 Jūsu drošībai

- Šī ierīce nav izgatavota tādā veidā, lai būtu iespējams piezvanīt glābšanas dienestiem strāvas pārtraukuma gadījumā. Jābūt pieejamai alternatīvai iespējai zvaniem glābšanas dienestiem.
- Nepakļaujiet ierīci paaugstinātai temperatūrai, kas var rasties no apkures ierīcēm vai tiešiem saules stariem.
- Nenometiet zemē Jūsu telefonu, kā arī nepieļaujiet priekšmetu uzkrīšanu uz Jūsu tālruņa.
- Neizmantojiet jebkādas tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvas daļas, jo tas var kaitēt ierīcei.
- Nenovietojiet produktu vietās, kur to apdraud sprādziena radīti bojājumi.
- Nepieļaujiet mazu metālisku objektu nokļūšanu kontaktā ar ierīci. Tas var traucēt audio kvalitātei un bojāt produktu.
- Aktīvi lietoti mobilie telefoni ierīces tuvumā var radīt darbības traucējumus.
- Neatveriet korpusu, jo pastāv augstsprieguma elektriskā trieciena risks.
- Nepieļaujiet lādētāja kontakta nokļūšanu saskarē ar šķidrām vielām.

Darbības un uzglabāšanas temperatūra

- Darbojieties vietās, kur ir pastāvīga temperatūra no 0 līdz 35 °C (32 līdz 95 °F)
- Uzglabājiet telpās ar pastāvīgu temperatūru no -20 līdz 45 °C (-4 līdz 113 °F)
- Baterijas kalpošanas laiks aukstās telpās var samazināties.

1.3 Savienojamība


Mēs, Philips, deklarējam, ka šis produkts atbilst būtiskām prasībām un citiem atbilstošiem norādījumiem, kurus paredz Direktīva 1999/5/EC. Šo produktu iespējams izmantot tikai sarakstā minēto valstu analogajā telekomunikāciju tīklā.

Ar Atbilstības Deklarāciju varat iepazīties tiešsaistē www.p4c.philips.com.

11 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Tālruņa aparāta darbība

Nedarbojas taustiņi

- Atbloķējiet taustiņus: gari spiediet  nenodarbinātājā režīmā.

Klausule tās darbības laikā sakarst

- Tas ir normāli. Klausule tās darbības laikā patērē enerģiju.

Nav iespējams reģistrēt klausuli bāzes stacijā

- Ir sasniegts maksimālais klausuļu skaits (4). Lai reģistrētu jaunu klausuli, atceliet reģistrāciju kādai no iepriekšējām.
- Izņemiet un nomainiet klausules baterijas.
- Pamēģiniet vēlreiz, pirms tam atvienojot un no jauna pievienojot strāvas padevi bāzes stacijai un sekojiet klausules reģistrēšanas instrukcijai (skatīt 29.lpp. "Reģistrēšana").

Netiek uzrādīts zvanītāja numurs

- Pakalpojums nav aktivizēts: pārbaudiet līgumu ar telekomunikāciju operatoru.

Klausule pārslēdzas nenodarbinātājā režīmā

- Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, klausule automātiski pārslēdzas nenodarbinātājā režīmā. Tā pārslēgsies nenodarbinātājā režīmā arī pēc tam, kad tā novietota uz bāzes stacijas.

Nevar saglabāt ierakstu Tālruņu grāmatiņā, displejā parādās MEMORY FULL (atmiņa pilna)

- Dzēsiet kādu ierakstu, lai atbrīvotu vietu atmiņā, pirms veicat jaunu ierakstu.

Galveno PIN kods nav pareizs

- Pēc noklusējuma Galvenais PIN kods ir 0000.
- Atiestatiet klausuli, lai atgrieztos pie Galvenā PIN koda pēc noklusējuma gadījumā, ja tas tika nomainīts (skatīt nodaļu 8.5 "Iekārtas atiestatīšana").

Automātiskais atbildētājs neieraksta ziņojumus!

- Atmiņa ir pilna: Dzēsiet Jūsu vecos ziņojumus.
- Ir uzstādīts **ANSWER ONLY** (tikai atbildēt) režīms. Atslēdziet **ANSWER ONLY** aktivizējiet **ANSW.&RECORD** (atbildēt&ierakstīt) režīmu. (skatīt 9.5 nodaļu "Atbildēšanas režīma iestatīšana").

Tālvadības pieeja nestrādā!

- Aktivizējiet tālvadības kontroles pieeju (skatīt 9.6.2 nodaļu "Tālvadības kontroles pieeja").

Automātiskais atbildētājs tālvadības pieejas laikā atslēdzās!

- Jūs esat patērējuši vairāk nekā 4 sekundes, lai ievadītu Galveno PIN kodu. Atkārtoti ievadiet kodu 4 sekunžu laikā.

Automātiskais atbildētājs apstājas, pirms pabeigts ieraksts!

- Atmiņa ir pilna: dzēsiet Jūsu vecos ziņojumus.

11 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

www.philips.com/support

Šajā nodaļā atradīsiet biežāk uzdotos jautājumus un atbildes attiecībā uz Jūsu tālruna darbību.


Savienojumi

Klausule nedarbojas

- Uzlādējiet baterijas: Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas uzlādēšanai. Pēc neilga brīža klausule darbosies.

Klausule neuzlādējas

- Pārbaudiet lādētāja kontaktu.

 ikona nemirkšķinās, kad klausule tiek novietota lādēšanai

- Baterija ir pilna: nav nepieciešams uzlādēt šo bateriju.
- Nepietiekams baterijas kontakts. Nedaudz pakustiniet klausuli.
- Netīrs kontakts: notīriet kontaktu ar nedaudz alkoholā samitrinātu lupatu.

Komunikācija pazūd zvana laikā!

- Uzlādējiet baterijas.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

Tālrunis ir ārpus pieejamības zonas.

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.


Uzstādīšana

Klausules displejā parādās **SERACHING...** (meklē) un mirgo 

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārliecinieties, ka bāzes stacija ir ieslēgta.
- Atiestatiet aparātu un atkārtoti veiciet klausules reģistrāciju.

Skaņa

Klausule nezvana

Pārbaudiet, vai skaņas līmenis nav (**RING VOLUME**) pilnībā nogriezts (**RING OFF**), un pārliecinieties, ka displejā nedeg  ikona (skatīt 6.2.1 nodaļu "Skaņas līmeņa regulēšana").

Zvanītājs mani nedzird!

- Iespējams, ka mikrofons ir atslēgts: zvana laikā spiediet .

Nav zvanīšanas signāla.

- Nav strāvas: pārbaudiet savienojumus.
- Baterijas ir tukšas: uzlādējiet tās.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Nepareizs līnijas vads: izmantojiet komplektā iekļauto vadu.
- Nepieciešams līnijas adapteris: pieslēdziet adapteri līnijas vadam.

Zvanītājs mani labi nedzird!

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārvietojiet bāzes staciju vismaz viena metra attālumā no jebkādam elektroiekārtām.

Bieži trokšņu traucējumi manam radio vai televizoram.

- Pārvietojiet bāzes staciju cik vien iespējams tālu no jebkādam elektroiekārtām.

Nav iespējams mainīt balsis pasta iestatījumus.

- Balsis pasta darbību regulē telekomunikāciju operators, nevis pats tālruna aparāts. Lūdzam kontaktēties ar telekomunikāciju operatoru gadījumā, ja vēlaties veikt izmaiņas iestatījumos.

1 SVARĪGA INFORMĀCIJA

1.4 GAP standartu saderības izmantošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT TM GAP klausules un bāzes stacijas sader minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūs klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir sekojošas:

klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanīšana. Papildus darbības var nebūt pieejamas, ja izmantojat citu aparātu kā Jūsu jauno aparātu kopā ar bāzes staciju.

Lai Jūs jauno aparātu reģistrētu un izmantotu atbilstoši GAP dažādu ražotāju, standarta bāzes stacijām, vispirms sekojiet ražotāja sniegtajām instrukcijām, tad izpildiet 27.lpp minētās darbības.

Lai pierēģistrētu un izmantotu Jūsu jaunā aparāta bāzes stacijai cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā (27.lpp.), tad izpildiet ražotāja sniegtās instrukcijas.

1.5. Informācija par dabas aizsardzību

Veco ierīču izmešanas instrukcijas:

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:



Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

- Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.
- Ja iegādājieties jaunu produktu vecā vietā, atdodiet tirgotājam visu vecā produkta komplektu. Viņam tas ir jāakceptē saskaņā ar WEEE direktīvu.


Atbrīvošanās no vecajām baterijām:


Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



Iepakojuma informācija:

Philips ir atzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, veidoti, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.

 Ir samaksāta finansiāla atlīdzība asociētajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

 Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.

1.6. Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics ražo un tirgo daudzus patērētājiem paredzētos produktus, kuri parasti, kā jebkura elektriskā ierīce, spēj izstarot un uztvert elektromagnētiskos signālus.
- Viens no Philips vadošajiem biznesa principiem ir ievērot visus iespējamus veselības aizsardzības un drošības pasākumus attiecībā uz produktu, kā arī nodrošināt atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un atbilstību ar EMF standartam, kurš ir spēkā attiecīgā produkta ražošanas laikā.
- Philips apņemas attīstīt, ražot un virzīt tirgū tādus produktus, kas nerada nevēlamas sekas veselībai.
- Philips apstiprina, ka izmantojot produktus atbilstoši tiem paredzētajiem mērķiem, to lietošana ir droša, pamatojoties uz šodien pieejamiem zinātniskajiem pētījumiem.
- Philips ieņem aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu attīstīšanā, paredzot tālāku standartu izstrādāšanu un iespējami ātru attiecināšanu uz ražotajiem produktiem.

Atbilstībai SIA Lattelecom tīkla elektroniskajiem parametriem pie telefona konfigurācijas izvēlēties valsts kodu: 20 – Ukraina

2 JŪSU TĀLRUNIS

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips pasaulē!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet precīzi tiešsaistē www.philips.com/welcome

2.1 Kas atrodas iepakojumā



Klausule



Bāzes stacija ar pamatni



Bateriju nodalījums




2 AAA lādējamās baterijas NiMH



Strāvas padeves ierīce



Līnijas vads *



Lietošanas pamācība



Garantija



Ātrās uzsākšanas ceļvedis

Piezīme

* Jūs varat iepakojumā atrast līnijas adapteri iepakotu atsevišķi no līnijas vada. **Šajā gadījumā, pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.**

Piezīme: Daudz-klausuļu iepakojumos, Jūs atradīsiet arī vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

10 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Displejs

- Progresīvais LCD fona apgaismojums
- Fona apgaismojums saglabājas 15 sekundes pēc katras darbības pabeigšanas, tādas kā ienākošie zvani, taustiņu nospiešana, klausules pacelšana no bāzes stacijas utt.
- Fona apgaismojums ir dzintara krāsā.

Vispārējās tālruņa iezīmes

- Duāla zvanītāja vārda un numura identifikācija
- 10 standarta melodijas

Tālruņa grāmatiņa, Atzvanišanas saraksts un Zvanu saraksts

- Tālruņa grāmatiņa 50 ierakstiem
- Atzvanišanas saraksts 5 ierakstiem
- Zvanu saraksts 10 ierakstiem

Baterijas

- 2 x HR AAA NiMH 550 mAh baterijas

Strāvas padeve

- Strāvas patēriņš nenodarbinātājā režīmā apmēram 800 mW

Temperatūras amplitūda

- Darbībai: no 0 līdz 35 °C (32 līdz 95 °F)
- Uzglabāšanai: starp -20 un 46 °C (-4 līdz 113 °F)

Relatīvais gaisa mitrums

- Darbībai: līdz 95% pie 40 °C
- Uzglabāšanai: līdz 95% pie 40 °C

Atbilstībai SIA Lattellecom tīkla elektroniskajiem parametriem pie telefona konfigurācijas izvēlēties valsts kodu: 20 – Ukraina


8 PAPILDUS IESTATĪJUMI

8.10 Noklusētie iestatījumi

Klausules zvana skaļums:	Līmenis 3
Klausules zvana melodija:	Melodija 1
Klausules austiņas skaļums:	Līmenis 2
Klausules taustiņu signāls:	Ieslēgts
Valoda:	Atkarīgs no valsts
Automātiskā sarunas pārtraukšana:	Ieslēgts
Klausules nosaukums:	PHILIPS
Laiks/Datums:	01/01; 00-00
Laika formāts:	24 stundas
Datuma formāts:	DD/MM
Zvanišanas režīms:	Atkarīgs no valsts
Atzvanišanas režīms:	Atkarīgs no valsts
Pirmais loks:	Atkarīgs no valsts
Galvenais PIN kods:	0000
Modinātājs:	Izslēgts
Modinātāja signāls:	Melodija 1
Automātiskais piedēklis:	Tukšs

2 JŪSU TĀLRUNIS

2.2 Jūsu tālruņa pārskats

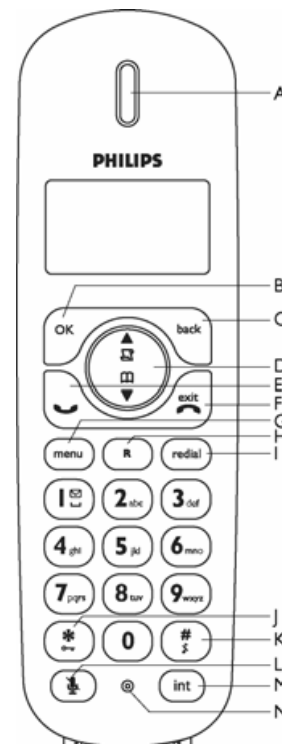

A Austiņa

B OK taustiņš

Citos režīmos: Izvēlās darbību, kas parādīta displejā tieši virs šī taustiņa.

C Atgriezies/Dzēst taustiņš

Tekstu vai numura rediģēšanas režīmā: Īsi nospiežot dzēš vienu ciparu/zīmi. Citos režīmos: Izvēlās darbību, kas parādīta displejā tieši virs šī taustiņa.

D Navigācijas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ritiniet augšup, lai pieietu Zvanu sarakstam vai lejup, lai pieietu Tālruņa grāmatiņai.

Zvana laikā: Ritiniet augšup/lejup lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni. Citos režīmos: Ritiniet augšup/lejup pa izvēlnes sarakstu, lai sasniegtu iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

E Sarunas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Atbild ienākošo ārējo vai iekšējo zvanu.

Tālruņa grāmatiņas/zvanu saraksta/zvanu atkārtotā saraksta pārskatīšanas režīmā: Piezvanīt izvēlētajam numuram.

F Sarunas pārtraukšanas/Izejas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: gari nospiežot izslēdz/ieslēdz klausuli.

Zvana laikā: uzgaidīšana.

Citos režīmos: Īsi nospiežot atgriežas pie nenodarbinātā režīma.

G Izvēlnes taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Pieeja galvenajai izvēlei.

H Acumirkļa taustiņš

Zvana laikā: aktivizē atzvanišanas funkciju

I Atzvanišanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Pieeja atzvanišanas sarakstam.

Tiešajā zvanišanas režīmā: Pēdējā aktivā numura uzgriešana

J Tastatūras bloķēšanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ievietot (Insert)*.

Gari nospiežot nobloķē/atbloķē tastatūru.

Zvana laikā: Pārslēdzas no pulsējošā zvana uz toņu zvanu.



K Nepieejamā zvanītāja taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: ievadiet (insert) #.

Gari nospiežot atsaka/pieņem zvanītāju

Zvana laikā: ievadiet (insert) #. Gari nospiežot ievada pauzi

Teksta rediģēšanas laikā: Pārslēdzas no lielajiem uz mazajiem burtiem. Gari nospiežot ievada pauzi.

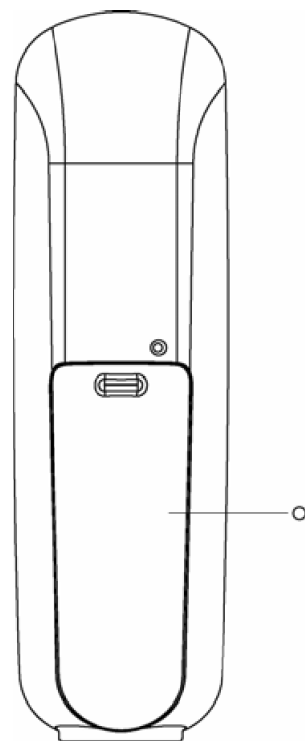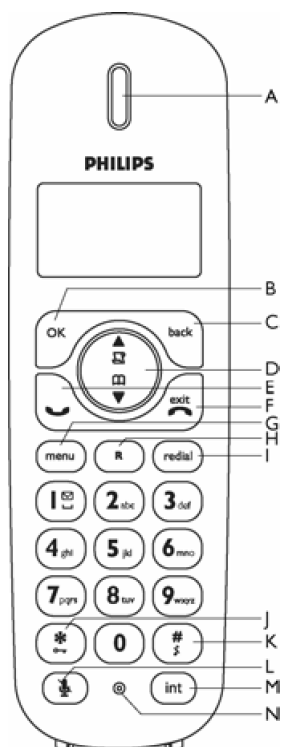

L Skaņas atslēgšanas taustiņš
 Zvana laikā: Ieslēdz/izslēdz skaņu klausules mikrofonam.

M Zvana pārsūtīšanas/lekšējo sarunu taustiņš
 Nenodarbinātā režīmā: Ierosina iekšējo zvanu.
 Zvana laikā: Uztur līniju un nosūta ziņu otrai klausulei vai pārslēdzas starp iekšējo un ārējo zvanu. *Gari nospiežot* uzstāda konferences zvanu.

N Mikrofons

O Baterijas nodalījums

8.6 Piedēkļu iestatīšana

Šī funkcija ļauj Jums iestatīt tālruni noteiktu numura piedēkli, kurš jāpievieno numuriem to sastādīšanas laikā (skatīt 4.1.1 nodaļu "Numura sastādīšana"). Jūs tāpat varat izmantot šo funkciju, lai noteiktiem virknes tālruņa numuriem saskaņotu un nomainītu pirmos ciparus numura sastādīšanas laikā.

Jūs varat ievadīt līdz 5 cipariem noteicošajai virknei un attiecīgi automātiskajam piedēkļa numuram.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **PREFIX** (piedēklis) un spiediet **OK**.
- 2 Displejā parādās **DETECT DIGIT** (noteikt ciparu). Spiediet **OK** ievadīšanai.
 - Pēdējā saglabātā noteicošā virkne parādās displejā (ja tāda ir).
- 3 Ievadiet noteicošās virknes numuru (maksimāli 5 ciparus) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
- 4 Displejā parādās **PREFIX** (piedēklis). Spiediet **OK** ievadīšanai.
 - Pēdējais saglabātais piedēklis parādās displejā (ja tāds ir).
- 5 Ievadiet piedēkļa numuru (maksimāli 10 ciparus) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Piezīme

Ja netiek ievadīta noteicošā virkne (tukša), tad automātiski pēc taustiņa nospiešanas piedēklis tiks pievienots sastādītajam numuram.

Numuriem, kas sākas ar *, # vai P, piedēklis automātiski netiks pievienots sastādītajam numuram pēc taustiņa nospiešanas.

8.7 Atzvanišanas laika maiņa

Atzvanišanas laiks (vai atzvanišanas atlikšana) ir laiks, pēc kāda līnija tiks atvienota pēc tam, kad esat nospieduši taustiņu. To iespējams noteikt īsu, vidēju vai garu.

Noklusētajai atkārtotas zvanišanas laika vērtībai, kas ir iepriekš noteikta Jūsu klausulei, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums to nevajadzētu mainīt.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātā režīmā, ritiniet uz **ADVANCE SET** (papildus iestatījumi), spiediet **OK**, ritiniet uz **RECALL TIME** (atkārtotas zvanišanas laiks) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet , lai izvēlētos **SHORT** (īss), **MEDIUM** (vidējs) vai **LONG** (garš) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

8.8 Zvanišanas veida maiņa

Noklusētajai zvanišanas veida vērtībai, kas ir iepriekš noteikta Jūsu klausulei, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums to nevajadzētu mainīt. Iespējami divi zvanišanas veidi: toņa vai pulsējošais.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātā režīmā, ritiniet uz **ADVANCE SET** (papildus iestatījumi), spiediet **OK**, ritiniet uz **DIAL TONE** (zvanišanas veids) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet , lai izvēlētos **TONE** (toņa) vai **PULSE** (pulsējošais), spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

8.9 Pirmā zvana iestatīšana

Kad šī funkcija ir atslēgta, pirmo ienākošā balss zvana signālu nevarēs dzirdēt. Tas ir īpaši noderīgs valstis, kur zvanītāja identitāte tiek atklāta pēc pirmā ienākošā zvana signāla. Attiecīgi telefoni mājās nezvanīs, kad pienāk ziņa.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātā režīmā, ritiniet uz **ADVANCE SET** (papildus iestatījumi), spiediet **OK**, ritiniet uz **FIRST RING** (pirmais zvans) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

8 PAPILDUS IESTATĪJUMI

8.3 Reģistrēšanas atsaukšana

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **UNREGISTER** (reģistrēšanas atsaukšana) un spiediet **OK**.
- 2 Kad tiek prasīts, ievadiet Galveno PIN kodu, displejā parādās **CONFIRM?** (apstipriniet). Spiediet **OK** apstiprināšanai.
- 3 Ritiniet , lai izvēlētos klausules numuru, kurai jāatsauc reģistrēšana un spiediet **OK**.
 - Atskan apstiprinošais signāls, kas norāda uz veiksmīgu reģistrēšanas atsaukšanu un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Piezīme

Ja 15 sekunžu laikā ar klausuli netiks veiktas nekādas darbības, reģistrācijas atsaukšanas procedūra tiks pārtraukta un klausule atgriezīsies nenodarbinātājā režīmā.

Lai atsauktu reģistrēšanu klausulei, kura nepieder pie Jūsu jaunā tālruņa tipa, varat izmantot tikai jauno tālruni reģistrēšanas atsaukšanai.

8.4 Valsts izvēle

Šis izvēlnes pieejamība atkarīga no Jūsu atrašanās valsts. Jūs varat izvēlēties citu valsti nekā to, kura tika izvēlēta WELCOME (sveiciens) režīmā laikā.

Piezīme

Kad valsts ir izvēlēta, attiecīgās valsts iestatījumi tālrunim pēc noklusējuma automātiski tiks aktivizēti. (piemēram, atzvanišanas laiks, numura sastādīšanas veids, valoda).

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **COUNTRY** (valsts) un spiediet **OK**.

- 2 Kad tiek prasīts, ievadiet Galveno PIN kodu, spiediet **OK** apstiprināšanai.

Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

- 3 Ritiniet uz valstu sarakstu, izvēlieties un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

8.5 Tālruņa atiestatīšana

Ar šo funkciju Jūs varat atiestatīt Jūsu tālruni uz iestatījumiem pēc noklusējuma.

Brīdinājums

Atiestatīšanas laikā tiks izdzēsti visu Jūsu personīgie iestatījumi, zvanu saraksts un atkārtotās zvanišanas saraksts, tālrunim tiks aktivizēti iestatījumi pēc noklusējuma. Tomēr tiks saglabāts Jūsu tālruņu grāmatīņas saturs.


Piezīme

Jums būs atkārtoti jākonfigurē tālrunis. Šajā gadījumā pēc vispārējās atiestatīšanas atkal atgriezīsies WELCOME (sveiciens) režīmā (skatīt 3.4 nodaļu).

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **RESET** (atiestatīt) un spiediet **OK**.
- 2 Displejā parādās **CONFIRM?** (apstiprināt).
- 3 Spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.
 - Tālruni aktivizēti iestatījumi pēc noklusējuma (skatīt 8.10 nodaļu "Iestatījumi pēc noklusējuma").

2 JŪSU TĀLRUNIS

2.3 Ikonas displejā

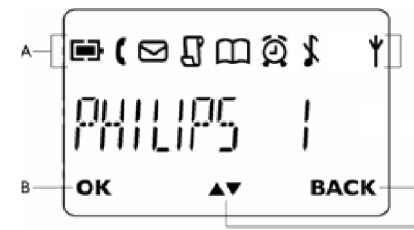

A Statusa uzrādītājs

- Norāda, ka baterija ir pilnībā uzlādēta
- Norāda, ka baterija ir pilnībā izlādēta
- Norāda, ka tie savienots vai uzgaidīts ārējais zvans. Ikona mirgo, kad tiek saņemts ienākošais zvans.
- Norāda, ka saņemts jauns balss ziņojums. Ikona mirgo, kad saņemts nenoklausīts ziņojums.
- Norāda, ka tiek ieiets zvanu ierakstā. Ikona mirgo, kad uzrādīts jauns neatbildēts zvans.
- Norāda, ka ieiets telefonu grāmatīnā.
- Norāda, ka ir aktivizēta modinātāja funkcija.
- Norāda, ka aktivizēta zvana nepieejamība.
- Norāda, ka klausule ir reģistrēta un ir savienojama ar bāzes staciju. Ikona mirgo, ja klausule atrodas ārpus uztveršanas diapzona, vai tiek meklēta bāzes stacija.

B OK taustiņš

Parādās izvēlnes režīmā, lai apstiprinātu Jūs izvēli.


C ▲ ▼ taustiņš

Norāda, ka pieejamas vairākas iespējas. Ritināšanai uz augšu/leju izmantojiet navigācijas taustiņu. ▲ palieliniet vai ▼ samaziniet austiņas skaļumu zvana laikā.

D Atgriešanās (BACK) taustiņš

Parādās, kad atrodas izvēlnes režīmā. Spiediet **atgriešanās** taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī. Spiediet **atgriešanās** taustiņu, lai izdzēstu pēdējo ievadīti ciparu vai zīmi.

2.4 Bāzes stacijas pārskats

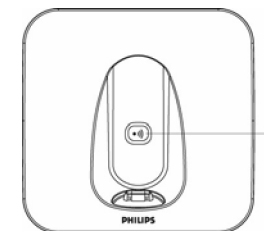


A Klausules meklēšanas taustiņš

Meklē klausuli. Gari nospieš, lai uzsāktu reģistrēšanas procedūru.


3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.1 Bāzes stacijas uzstādīšana

- 1 Novietojiet Jūsu ierīci centrālā vietā tuvu tālruņa līnijas un strāvas barošanas kontaktiem.

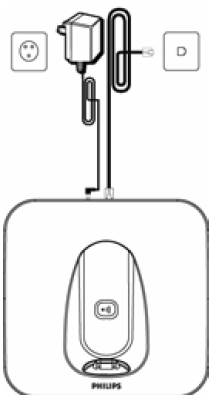

- 2 Savienojiet līnijas vadu un strāvas vadu ar atbilstošajām ligzdām bāzes stacijas aizmugurē.

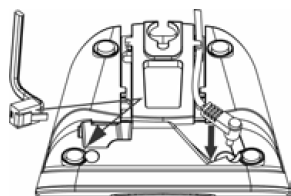

- 3 Savienojiet tālruņa līnijas vada un strāvas vada otros galus ar atbilstošajām rozetēm.

ⓘ Piezīme

Strāvas pārveidotājs var nebūt savienots ar strāvas vadu. Ja tā, tad pirms strāvas vada savienošanas ar elektroenerģijas rozeti, pievienojiet strāvas pārveidotāju.

⚠ Brīdinājums

Nenovietojiet bāzes staciju pārāk tuvu lieliem metāliskiem objektiem, tādiem kā boileriem, radiatoriem vai elektriskajām ierīcēm. Tas var ietekmēt darbības rādīšus un skaņas kvalitāti.

⚠ Brīdinājums

Bāzes stacijai nav pieejams elektroenerģijas pievienošanas/atvienošanas taustiņš. Elektroenerģija tiek pievadīta, ja strāvas pārveidotājs ir savienots starp ierīci un elektrības rozeti. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams. Pārliedziniet, ka strāvas pārveidotāja un līnijas vadi tiek pieslēgti pareizajiem kontaktiem, jo nepareizs savienojums var bojāt Jūsu aprīkojumu. Vienmēr lietojiet kopā ar precīzi pievienoto tālruņa vadu, pretējā gadījumā var nebūt zvanīšanas signāla.

3.2 Bāzes stacijas montāža pie sienas

Bāzes stacija ir piemērota montēšanai pie sienas. Lai uzstādītu bāzes staciju pie sienas, sekojiet instrukcijai:

⚠ Brīdinājums

Citi veidi, kā uzstādīt bāzes staciju pie sienas netiek rekomendēti un var sabojāt aparātu.

- 1 Noņemiet kronšteinus no bāzes stacijas aizmugurējās daļas, nospiežot uz leju divas slēdzenes, kas atrodas kronšteinu virspusē.

8 PAPILDUS IESTATĪJUMI

8.1 Galvenā PIN koda maiņa

Galveno PIN kodu izmanto reģistrēšanai/ reģistrēšanas atcelšanai un piekļuvei automātiskajam atbildētājam no attāluma. Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000". Maksimālais Galvenā PIN koda garums ir 8 cipari. Šo PIN kodu izmanto arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Klausule Jums sniegs informāciju, kad vien nepieciešams izmantot PIN kodu.

ⓘ Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000". Kad esat nomainījuši uz citu PIN kodu, uzglabājiet PIN koda informāciju drošā un Jums viegli pieejamā vietā. Nepazaudējiet PIN kodu.

- 1 Spiediet **menu** taustiņu nenodarbinātā režīmā, tad ritiniet **up** uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi), spiediet **OK**, ritiniet **up** uz **CHANGE PIN** (nomainīt PIN) un spiediet **OK**.
 - Ievadītais PIN kods parādīsies displejā kā zvaigznītes (*)
- 2 Ievadiet pašreizējo Galveno PIN kodu, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

* Padoms

Ja esat aizmirsuši PIN kodu, Jums būs jāatiestata tālrunis pēc noklusējuma. Papildus informācija 8.5 nodaļā "Tālruņa atiestatīšana".

8.2 Reģistrēšana

Turpmāk aprakstītās instrukcijas ir aprakstītas klausules lietošanas pamācībā. Tās var atšķirties atkarībā no tā, kādu klausuli Jūs vēlaties reģistrēt. Ja tā, tad izmantojiet papildus klausules izgatavotāja sniegtās instrukcijas. Papildus klausules nepieciešams reģistrēt pie bāzes stacijas pirms Jūs varat tās lietot. Bāzes stacijā var pierēģistrēt līdz 4 klausulēm.

Lai reģistrētu klausuli manuāli:

Klausules reģistrēšanai nepieciešams Galvenais PIN kods.

ⓘ Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

- 1 Uz bāzes stacijas nospiediet un paturiet **call** taustiņu apmēram 5 sekundes. Uz bāzes stacijas mirgo LED indikators apkārt taustiņam Play/Stop.
- 2 Uz klausules spiediet **menu** taustiņu, ritiniet **up** uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet **up** uz **REGISTER** (reģistrēt) un spiediet **OK**.
- ⓘ Piezīme
Ja 10 sekunžu laikā ar klausuli netiks veikta nekādas darbības, reģistrācijas procedūra tiks pārtraukta. Ja tā notiek, atkārtojiet 1.soli.
- 3 Kad tiek prasīts, ievadiet Galveno PIN kodu un spiediet **OK** apstiprināšanai.

ⓘ Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

- 4 Displejā parādās **WAITING_ _** (gaida)

ⓘ Piezīme

Ja 10 sekunžu laikā ar klausuli netiks veikta nekādas darbības, reģistrācijas procedūra tiks pārtraukta. Ja tā notiek, atkārtojiet 1.soli.

Ja noteiktā laika periodā netiek atrasta bāzes stacija, displejā parādās **NO BASE** (bāze nav pieejama), vienlaicīgi skatot kļūdainu reģistrāciju norādošam signālam, un klausule atgriezīsies nenodarbinātā režīmā.

7 PULKSTEŅA UN MODINĀTĀJA IESTATĪJUMI


3 Ja Jūs izvēlaties **ON ONCE** (ieslēgts vienreiz) vai **ON DAILY** (ieslēgts katru dienu), ievadiet laiku modinātāja signālam (HH-MM) un ritiniet (↻), lai izvēlētos **AM** vai **PM**, ja laika formāts ir 12 stundas. Spiediet **OK** apstiprināšanai.

- Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

⚠ Piezīme

Modinātāja signāls un  ikona displejā atskanēs/parādīsies tikai vienu minūti, kad pienāks iestatītais modinātāja signāla laiks. Lai atslēgt signālu, vienkārši nospiediet jebkuru klausules taustiņu.

7.4 Modinātāja melodijas iestatīšana

1 Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet (↻) uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet **OK**, ritiniet (↻) uz **ALARM TONE** (modinātāja melodija) un spiediet **OK**.


2 Ritiniet (↻) uz **MELODY 1**, **MELODY 2** vai **MELODY 3** un spiediet **OK** apstiprināšanai.

- Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.


3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA



2 Pagrieziet kronšteinus ar to virsējo pusi uz leju un tad ievietojiet atpakaļ bāzes stacijā.

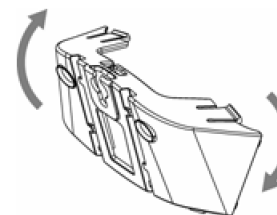

3 Ievietojiet skrūves (nav iekļautas komplektā) tām paredzētajās vietās

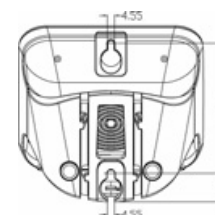

4 Sastipriniet montāžas padziļinājumus bāzes stacijas aizmugurējā daļā ar skrūvēm sienā.

5 Novietojiet bāzes staciju tai paredzētajā vietā.



3.3 Jūsu tālruņa instalācija


Pirms uzsākat lietot klausuli, baterijām jābūt pilnībā uzlādētām.

3.3.1 Bateriju ievietošana


⚠ Brīdinājums

Vienmēr lietojiet AAA pārlādējamās baterijas. Ja izmantosiet sārnu vai cita tipa baterijas, pastāv šķidruma noplūdes risks.

1 Atveriet baterijas nodalījumu.



2 Ievietojiet baterijas, ievērojot norādīto pareizo polaritāti, tad novietojiet atpakaļ vāciņu.

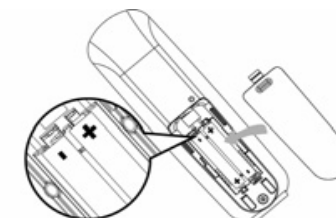



3.3.2 Bateriju lādēšana


⚠ Brīdinājums

Pirmo reizi izmantojot klausuli, baterijas lādējiet vismaz 24 stundas. Kad baterijas ir ar zemu enerģijas līmeni, bateriju enerģijas līmeņa sensors sūta brīdinošu audio signālu un displejā mirgo bateriju ikona. Ja baterijas ir gandrīz pilnībā izlādējušās, tālrunis automātiski izslēdzās drīz pēc brīdinājuma signāla nosūtīšanas un neviens no progresā esošajām darbībām netiks saglabāta.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

- 1 Novietojiet klausuli uz lādēšanas paliktņa uz bāzes stacijas. Ja tā novietota pareizi, atskanēs skaņas signāls.
- 2 Lādēšanās laikā displejā mirgo baterijas ikona .
- 3 Kad klausule ir pilnībā uzlādēta, ikona  nepārtraukti izgaismojas.

Piezīme

Optimāls bateriju darbības laiks tiek sasniegts pēc 3 pilnas uzlādes (ilgāk nekā 15 stundas) un izlādes cikliem, izmantojot apmēram 12 stundu sarunu laiku un 150 gaidīšanas režīmā. Iekšējai un ārpus telpu darbības rādītājs ir attiecīgi līdz 50 un 300 metriem. Kad klausule tiek izņemta ārpus darbības zonas, sāk mirgot antenas  ikona.

Padoms

Pietuvojoties uztveršanas zonas robežai, saruna kļūst saraustīta, pārvietojieties tuvāk bāzei.

Valsts	Izejošo ziņojumu valoda pēc noklusējuma	*Pieejamā izejošā ziņojuma valoda
Vācija	Vācu	1 – Vācu
Austrija	Vācu	2 – Turku
Turcija	Turku	3 – Franču
Francija	Franču	4 – Angļu
Šveice	Angļu	
Apvienotā Karaliste (Lielbritānija) Īrija	Angļu	1 – Angļu
Itālija	Itāļu	1 – Itāļu
Portugāle	Portugāļu	2 – Portugāļu
Grieķija	Grieķu	3 – Grieķu
Spānija	Spāņu	4 – Spāņu
Nīderlande	Angļu	1 – Holandiešu
Beļģija		2 – Franču 3 – Vācu 4 – Angļu

* Pēc noklusējuma izejošajiem ziņojumiem tiek izmantota 1 valoda. Lūdzam skatīt 9.6.3. nodaļu, kā izmainīt noteikto izejošo ziņojumu valodu.

3.4 Sveiciens režīms

Pirms sākat izmantot Jūsu klausuli, to nepieciešams konfigurēt atbilstoši atrašanās valstij. Pēc tam, kad pāris minūtes to esat lādējuši, parādās uzraksts WELCOME (laipni lūgti) dažādās valodās. Sekojiet sniegtajam darbību aprakstam, lai konfigurētu tālruna aparātu:

Piezīme







Neatkarīgi no atrašanās vietas, displejā var neparādīties WELCOME uzraksts. Ja tā, tad Jums netiek prasīts izvēlēties valsts/operatora/valodas iestatījumus. Jūs joprojām varat zvanīt vai pieņemt zvanus, pirms tam nenosakot izvēlēto valsti. Tomēr, līdz valsts izvēles izdarīšanai nav iespējams izmantot automātiskā atbildētāja funkciju.

- 1 Nospiediet  OK taustiņu, lai piekļūtu valstu sarakstam.

7 PULKSTENĀ UN MODINĀTĀJA IESTATĪJUMI

Šī funkcija ļauj Jums uzstādīt tālrunim datumu, laiku un modinātāja signālu. Pēc noklusējuma uzstādītais datums un laiks ir attiecīgi **01/01** un **00-00**.

7.1 Datuma un laika iestatīšana

- 1 Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), spiediet  OK, lai ievadītu **DATE/TIME** (datums/laiks).
- 2 Tiks uzrādīts pēdējais displejā saglabātais datums. Ievadiet pareizo datumu (DD/MM) un spiediet  OK.
- 3 Tiks uzrādīts pēdējais displejā saglabātais laiks. Ievadiet pareizo laiku (HH-MM). Ritiniet  uz **AM** vai **PM**, ja izvēlētais formāts ir 12 stundas. Spiediet  OK apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

Piezīme

Ja datuma/laika laukā tiks ievadīts neiespējams skaitlis, atskanēs brīdinājuma signāls.
Stundām: 00 līdz 12; Minūtēm 00 līdz 59
Datumam: 01 līdz 31; Mēnešiem 01 līdz 12.









Brīdinājums

Ja Jūs esat pieslēgušies ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt atjaunināts pēc katra zvana. Iespēja atjaunināt datuma & laika iestatījumus pēc katra zvana ir atkarīga no telekomunikāciju tīkla operatora. Pārbaudiet Jūsu ISDN sistēmas datuma un laika iestatījumus vai griezties pie telekomunikāciju tīkla operatora.










7.2 Datuma un laika formāta iestatīšana

Jūs varat izvēlēties piemērotāko formātu datuma/laika uzstādījumiem. Pēc noklusējuma formāts ir attiecīgi **DD/MM** un **24 HOURS** (24 stundas).

7.2.1 Laika formāta iestatīšana

- 1 Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet  OK, ritiniet  uz **SET FORMAT** (uzstādīt formātu) un spiediet  OK.
- 2 Spiediet  OK **TIME FORMAT** (laika formāts) iestatīšanai.
 - Displejā parādās pašreizējais iestatījums.
- 3 Ritiniet  uz, lai izvēlētos laika formātu (**12 HOURS** vai **24 HOURS**) un spiediet  OK apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

7.2.2 Datuma formāta iestatīšana

- 1 Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet  OK, ritiniet  uz **SET FORMAT** (uzstādīt formātu) un spiediet  OK.
- 2 Ritiniet  uz, lai piekļūtu **DATE FORMAT** (datuma formāts) un spiediet  OK.
- 3 Ritiniet  uz, lai izvēlētos datuma formātu displejā (**DD/MM** vai **MM/DD**) un spiediet  OK apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

7.3 Modinātāja iestatīšana

- 1 Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet  OK, ritiniet  uz **ALARM** (modinātājs) un spiediet  OK.
- 2 Ritiniet  uz **OFF** (izslēgts), **ON ONCE** (ieslēgts vienreiz) vai **ON DAILY** (ieslēgts katru dienu) un spiediet  OK.

6 PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

6.3 Displeja valodas maiņa

Jūsu klausule atbalsta dažādas valodas, atkarībā no Jūsu izvēlētas valsts WELCOME (sveiciens) režīma laikā.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **LANGUAGE** (valoda) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet uz izvēlēto valodu un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Padoms

Pēc tam, kad displeja valoda ir uzstādīta, arī klausules izvēlnes tiks nekavējoties parādītas izvēlētajā valodā. Tomēr tas nemaina noteiktā klausules izejošā ziņojuma valodu automātiskajam atbildētājam.

6.4 Sarunas pārtraukšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana

Šī funkcija sniedz iespēju beigt sarunu, vienkārši novietojot klausuli uz bāzes stacijas. Pēc noklusējuma sarunas pārtraukšanas režīms ir ieslēgts.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **AUTO HANG UP** (automātiskā sarunas pārtraukšana) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (atslēgts) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

Valsts	Izejošo ziņojumu valoda pēc noklusējuma	*Pieejamā izejošā ziņojuma valoda
Zviedrija Norvēģija Somija Dānija	Angļu	1 – Zviedru 2 – Norvēģu 3 – Somu 4 – Dāņu 5 – Angļu
Krievija Ukraina	Angļu	1 – Krievu 2 – Ukrainu 3 – Angļu
Rumānija Polija Čehija Slovākija Slovēnija Horvātija Bulgārija Serbija	Angļu	1 – Rumāņu 2 – Poļu 3 – Čehu 4 – Ungāru 5 – Angļu
Singapūra Indonēzija Malaizija	Angļu	1 – Angļu
Austrālija Jaunzēlande	Angļu	1 – Angļu

* Pēc noklusējuma izejošajiem ziņojumiem tiek izmantota 1 valoda. Lūdzam skatīt 9.6.3. nodaļu, kā izmainīt noteikto izejošo ziņojumu valodu.

- 2 Ritiniet , lai atrastu savu valsti. Nospiediet **OK**.
- 3 Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet **OK**
 - Tiks uzstādīti attiecīgajai valstij pēc noklusējuma paredzētie telekomunikāciju un valodas iestatījumi.

Padoms

Jebkurā laikā pēc pirmās konfigurācijas veikšanas iespējams izmainīt Jūsu valsts iestatījumus. (Skatīt nodaļu 8.4 "Valsts izvēle")


Ja 15 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, klausule automātiski pāries nenodarbinātājā režīmā. Tāpat automātiski klausule pāriet nenodarbinātājā režīmā tad, kad to novieto uz bāzes stacijas.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.5 Izvēlnes struktūra

Shēmā parādīta Jūs tālruņa izvēlnes struktūra.

Nospiediet taustiņu, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei. Izmantojiet navigācijas taustiņu , lai pārvietotos pa izvēlni un spiediet taustiņu katras izvēles ievadīšanai.

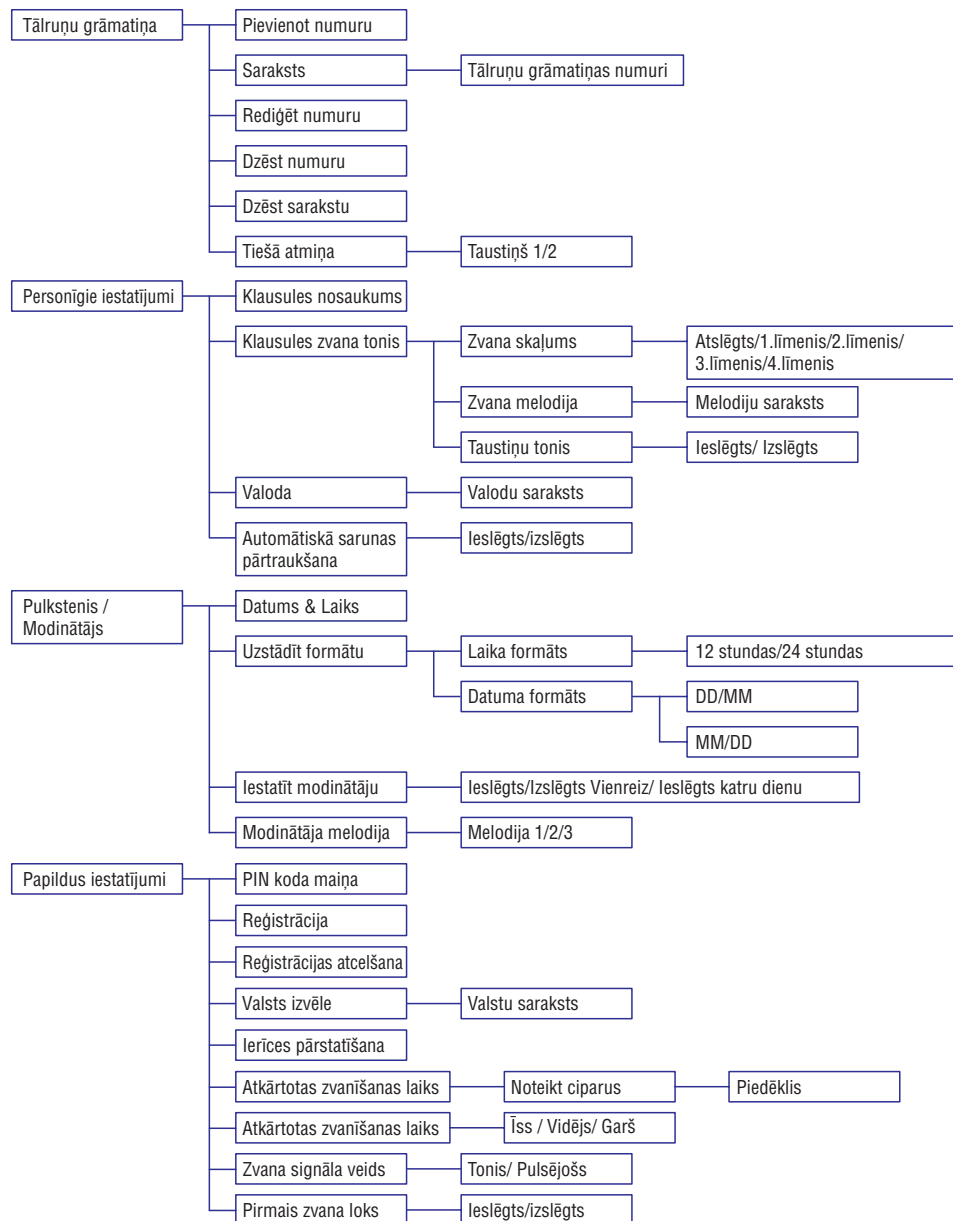

6 PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

6.1 Klausules pārsaukšana

Jūs varat nenodarbinātajā režīmā mainīt klausules nosaukumu un parādīt to displejā. Pēc noklusējuma klausules nosaukums ir **PHILIPS**.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **HANDSET NAME** (klausules nosaukums) un spiediet **OK**.
2. Displejā parādās pēdējais lietotais vārds. Spiediet **BACK**, lai dzēstu simbolus vienu pēc otra.
- 3 Ievadiet jauno vārdu (maksimālais simbolu skaits 10) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

6.2 Klausules zvana tonis

Brīdinājums

Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Pieejami 5 zvana skaļuma līmeņi (**OFF** (atslēgts), **LEVEL** (līmenis) **1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3** un **LEVEL 4**).

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, tad spiediet **OK**, lai piekļūtu **HANDSET TONE** (klausules signāls) un atkal spiediet **OK**, lai piekļūtu **RING VOLUME** (zvana skaļuma līmenis).
- 2 Ritiniet uz vēlamā skaļuma līmeņa noteikšanai un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Piezīme

Kad **RINGER OFF** (zvanītājs nav pieejams) ir aktivizēts, displejā redzama ikona.

6.2.2 Zvana melodijas maiņa

Jūs klausulei pieejamas 10 dažādas melodijas.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, tad spiediet **OK**, lai piekļūtu **RING TONES** (klausules melodijas) ritiniet un atkal spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet uz vēlamo melodiju un atskaņojiet to.
- 3 Spiediet **OK** melodijas uzstādīšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

6.2.3 Taustiņu signāla uzstādīšana/noņemšana

Piespiežot taustiņu, atskan signāls. Jūs varat to uzstādīt vai noņemt. Pēc noklusējuma taustiņu signāls ir uzstādīts.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, tad spiediet **OK**, lai piekļūtu **HANDSET TONE** (klausules signāls), tad ritiniet , lai piekļūtu **KEY BEEP** (taustiņu signāls) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (atslēgts) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

5 CITAS FUNKCIJAS

5.9 Klausules meklēšana

Šī funkcija ļauj Jums meklēt pazudušās klausules, ja tās atbilst diapazonam un ir ar uzlādētām baterijām.

- 1 Spiediet taustiņu uz bāzes stacijas.
 - Visas bāzē pierēģistrētās klausules sāk zvanīt
- 2 Kad klausule atrasta, spiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai beigtu zvanišanu.

Piezīme

Ja neviens taustiņš netiks nospiests 30 sekunžu laikā, klausule un bāzes stacija pāries nenodarbinātajā režīmā.

Padoms

Spiediet taustiņu uz bāzes stacijas, lai pārtrauktu klausules meklēšanu.

4 DARBĪBAS

4.1 Zvanišana

4.1.1 Numura sastādīšana pirms zvanišanas

- 1 Sastādiat numuru (maksimālais ciparu skaits 24).
- 2 Nospiediet taustiņu.

Padoms

Jūs varat pievienot piedēkli sastādītajam numuram, papildus informācijas iegūšanai skatīt nodaļu 8.6 "Piedēkļa pievienošana").

4.1.2. Tiešā zvanišana

- 1 Nospiediet taustiņu līnijas aizņemšanai.
- 2 Sastādiat numuru.
 - Tiek uzsākta zvanišana.

4.1.3 Zvanišana, izmantojot atkārtojamo zvanu sarakstu

- 1 Nospiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā.
- 2 Ritiniet , lai piekļūtu atkārtojamo zvanu sarakstam.
- 3 Nospiediet taustiņu.
 - Tiek uzsākta zvanišana.

Piezīme

Lai varētu redzēt zvanītāja numuru zvanu sarakstā, Jums nepieciešams abonēt numura noteicēja pakalpojumu. (Skatīt nodaļu 5.7.1 "Pieeja zvanu sarakstam").

4.1.4 Zvanišana, izmantojot zvanu sarakstu

- 1 Nospiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā.
- 2 Ritiniet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
- 3 Nospiediet taustiņu.
 - Tiek uzsākta zvanišana.

Piezīme

Lai varētu redzēt zvanītāja numuru zvanu sarakstā, Jums nepieciešams abonēt numura noteicēja pakalpojumu. (Skatīt nodaļu 5.7.1 "Pieeja zvanu sarakstam").

4.1.5 Zvanišana no tālruņu grāmatiņas

- 1 Nospiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā.
- 2 Ritiniet , lai piekļūtu tālruņu grāmatiņai
- 3 Nospiediet taustiņu.
 - Tiek uzsākta zvanišana.

Padoms

Tā vietā, lai pārvietotos tālruņu grāmatiņā ar taustiņu palīdzību, Jūs varat nospriest to ciparu taustiņu, kas atbilst pirmajam burtam meklējamā vārdā. Piemēram, nospiežot , tiks uzrādīti ierakstītie vārdi, kas sākas ar A. Atkārtoti nospiežot , tiks uzrādīti vārdi, kas sākas ar B, utt.

4.2 Atbilde uz zvanu

BRĪDINĀJUMS

Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi. Kad tālrunis zvana, nospiediet .

- Tiek pieņemts zvans.

Piezīme

Ienākošajiem zvaniem noteikta prioritāte attiecībā pret citām darbībām. Kad tiek uztverts ienākošais zvans, visas citas uzsāktās darbības, tādas kā tālruņa iestatījumi, izvēlnes navigācija tiks pārtrauktas.

4.3 Zvana pārtraukšana

Lai pārtrauktu sarunu, spiediet taustiņu.

- Zvans tiek pārtraukts.

Padoms

Jūs varat arī vienkārši nolikt klausuli atpakaļ uz bāzes stacijas, ar to pārtraucot zvanu. (skatīt 6.nodaļu "Automātiskās uzgaidīšanas aktivizēšana un pārtraukšana). Šī iezīme ir aktivizēta pēc noklusējuma.

Piezīme

Sarunas ilgums (HH-MM-SS) tiks apmēram 2 sekundes uzrādīts klausules displejā. Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos nenodarbinātajā režīmā.

5 CITAS FUNKCIJAS

5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un paturiet taustiņu ilgāk nekā 5 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu klausuli, kad tā ir nenodarbinātājā režīmā.

5.2 Tastatūras bloķēšana / atbloķēšana

Nospiediet un paturiet taustiņu 1 sekundi, lai nobloķētu/atbloķētu klausules taustiņus, kad tā atrodas nenodarbinātājā režīmā.

5.3 Teksta vai ciparu ievadīšana

Kad Jūs esat izvēlējušies lauku, kurā ievadīt tekstu, Jūs varat ievadīt tos simbolus, kas ir uzziņēti uz katra taustiņa, simbolam, spiežot attiecīgos taustiņus tik reizes, cik nepieciešams, lai sasniegtu vajadzīgo simbolu.

Piemērs, lai uzrakstītu "PAUL"

- 1 Spiediet vienreiz: **P**
- 2 Spiediet vienreiz: **PA**
- 3 Spiediet divreiz: **PAU**
- 4 Spiediet trīs reizes: **PAUL**

Tabulā parādīta simbolu atbilstība taustiņa teksta vai numura ievadīšanas laikā:

Taustiņi	Piešķirtie simboli
	Atstarpe, 1 _ < > *
	ABC 2
	DEF 3
	GHI 4
	JKL 5
	MNO 6
	PQRS 7
	TUY 8?
	WXYZ9
	0 -/ #+
	#
	*

Padoms

Spiediet taustiņu zem apzīmējuma **BACK** (atpakaļ), lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu.

5.4 Zvana laikā

Atsevišķas iespējas pieejamas arī zvana laikā. Iespējas ir sekojošas:

5.4.1. Austiņas skaļuma regulēšana

Zvana laikā, spiediet , lai izvēlētos no **VOLUME1** līdz **VOLUME3**.

5.4.2 Mikrofonu atslēgšana/ ieslēgšana

Kad mikrofons ir atslēgts, Jūsu sarunas biedrs nevar Jūs dzirdēt.

- 1 Zvana laikā nospiediet taustiņu, lai atslēgtu mikrofonu.
- 2 Atkārtoti nospiediet taustiņu, lai atkal ieslēgtu mikrofonu.

5.4.3 Zvana uzgaidīšana

Ja abonējiet zvana gaidīšanas pakalpojumu, austiņā būs dzirdams pikstiens, kas brīdina, ka pienāk vēl viens zvans. Ja abonējiet Numura noteicēju, tad displejā tiks uzrādīts arī ienākošā zvana numurs vai vārds. Lūdzam kontaktēties ar Jūs telekomunikāciju pakalpojumu operatoru papildus informācijai iegūšanai par minētajiem pakalpojumiem.

Ja saņemat nākamo ienākošo zvano, kamēr turpinās iepriekšējā saruna, nospiediet + taustiņus, lai pašreizējais ienākošais zvans tiktu uzlikts uzgaidīšanas režīmā, un atbildiet uz otro zvano. Nospiediet + , lai atgrieztos pie pirmā zvanītāja.

+	Noliek pašreizējo ienākošo zvano uzgaidīšanas režīmā un atbild uz otro zvano.
+	Noliek pašreizējo ienākošo zvano uzgaidīšanas režīmā un atbild uz otro zvano.

Šeit minētās darbības var atšķirties, atkarībā no Jūsu telekomunikāciju operatora.

5 CITAS FUNKCIJAS

5.8.1 Iekšējā komunikācija ar citu klausuli

Piezīme

Ja klausule nepieder pie Jūs jaunā tālruņa aparāta diapazona, tad šī funkcija var nebūt pieejama.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā.
 - Nekavējoties tiek aktivizēta iekšējā komunikācija, ja vien ir pierēģistrētas tikai 2 klausules.
- 2 Ja ir reģistrētas vairāk nekā 2 klausules, displejā parādīsies to klausuļu numuri, kuras pieejamas iekšējai komunikācijai. Spiediet attiecīgi to klausules numuru, ar kuru vēlaties aktivizēt komunikāciju.

5.8.2 Ārējā ienākošā zvana pārsūtīšana uz citu klausuli

- 1 Zvana laikā, nospiediet un paturiet taustiņu, lai ārējais zvans tiktu uzlikts uzgaidīšanas režīmā (zvanītājs vairs nevar Jūs dzirdēt).
 - Nekavējoties tiek aktivizēta iekšējā komunikācija, ja vien ir pierēģistrētas tikai 2 klausules
- 2 Ja ir reģistrētas vairāk nekā 2 klausules, displejā parādīsies to klausuļu numuri, kuras pieejamas iekšējai komunikācijai. Spiediet attiecīgi to klausules numuru, ar kuru vēlaties aktivizēt komunikāciju.
- 3 Spiediet taustiņu uz klausules, kura pieņēma zvano, lai atbildētu uz ienākošo zvano, iespējams sarunāties ar ārējo zvanītāju.
 - Tiek aktivizēta iekšējā komunikācija
- 4 Spiediet taustiņu uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ārējo zvano uz izsaukamo klausuli.
 - Ārējais zvans ir pārsūtīts.

Piezīme

Ja izsaukamā klausule neatbild, spiediet , lai pabeigtu sarunu ar ārējo zvanītāju.

5.8.3 Atbildēšana uz ārējo ienākošo zvano iekšējā zvana laikā

- 1 Iekšējās komunikācijas laikā, ja tiek saņemts ārējais zvans, atskan brīdinošs signāls.
- 2 Spiediet , lai atbildētu uz ienākošo ārējo zvano un pabeigtu iekšējo komunikāciju.
 - Tiek aktivizēts komunikācija ar ārējo zvanītāju.

Piezīme

Lai iekšējo zvanītāju uzliktu uzgaidīšanas režīmā un atbildētu uz ienākošo ārējo zvano, spiediet taustiņu.

5.8.4 Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvano

Sarunas laikā spiediet , lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvano.

5.8.5 Trīspusējais Konferences zvans

Konferences zvana laikā iespējams sarunāties komunikēt ārējam zvanītājam ar divām iekšējās komunikācijas klausulēm. Trīs dalībnieki var sarunāties, un nav nepieciešams tikla abonēšanas pieslēgums.

- 1 Zvana laikā, gari spiediet taustiņu, lai uzliktu ārējo zvano uzgaidīšanas režīmā (zvanītājs jūs vairs nedzird)
- 2 Ja ir reģistrētas vairāk nekā 2 klausules, displejā parādīsies to klausuļu numuri, kuras pieejamas iekšējai komunikācijai. Spiediet attiecīgi to klausules numuru, ar kuru vēlaties aktivizēt komunikāciju.
- 3 Spiediet taustiņu uz klausules, kura pieņēma zvano, lai atbildētu uz ienākošo zvano, iespējams sarunāties ar ārējo zvanītāju.
 - Tiek aktivizēta iekšējā komunikācija
- 4 Spiediet taustiņu 2 sekundes uz pirmās klausules, lai uzsāktu trīspusējo konferences zvano.
 - Displejā parādās **CONFERENCE**, tiklīdz konferences zvans ir aktivizēts.

5.7.2 Zvanu saraksta informācija

Zvanu saraksta informāciju displejā parāda kā vienu no iespējamiem variantiem:

- Zvanītāja numurs*;
- Zvanītāja vārds (ja ierakstīts tālruņa grāmatiņā)*;
- <WITHELD> (neizpausts)*, ja kā privātais numurs;
- <UNAVAILABLE> (nepieejams) ja tas ir pārvaldes iestāžu vai cita reģiona numurs.

* Atkarīgs no Jūsu līguma ar telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju. Ja numura noteicējs netiek abonēts, zvanu sarakstā netiks uzrādīta informācija.

Piezīme

Varat apskatīt ienākošo zvanu numurus, zvana laiku un datumu, nospiežot **OK**. Parādītais laiks un datums ir atkarīgs no telekomunikāciju tīkla.

5.7.3 Zvanu saraksta numura saglabāšana tālruņa grāmatiņā

- 1 Spiediet **taustiņu** nenodarbinātā režīmā, tad ritiniet **uz zvanu sarakstu** un spiediet **menu**.
- 2 Ritiniet **uz SAVE NUMBER** (saglabāt numuru) un spiediet **OK**.
- 3 Displejā tiek parādīts **ENTER NAME** (ievadīt vārdu).
- 4 Ievadiet kontakta vārdu (maksimālais simbols skaits 12) un spiediet **OK**.
 - **SAVED !** (saglabāts) tiek parādīts displejā apmēram 2 sekundes, tad atgriežas pie Zvanu saraksta.

Piezīme

Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.7.4 Ieraksta dzēšana no Zvanu saraksta

- 1 Spiediet **taustiņu** nenodarbinātā režīmā, tad ritiniet **uz zvanu sarakstu** un spiediet **menu**.
- 2 Ritiniet **uz DELETE** (dzēst) un spiediet **OK**.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Piezīme

Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.7.5 Visu ierakstu dzēšana no Zvanu saraksta

- 1 Spiediet **taustiņu** nenodarbinātā režīmā, tad ritiniet **uz zvanu sarakstu** un spiediet **menu**.
- 2 Ritiniet **uz DELETE** (dzēst) un spiediet **OK**.
- 3 **CONFIRM ?** (Apstiprināt) parādās displejā. Spiediet **OK** dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Piezīme

Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.8 Iekšējā zvana lietošana

Brīdinājums

Iekšējo zvanu un zvanu pāradresāciju var izmantot tikai starp klausulēm, kas reģistrētas vienā bāzes stacijā. Šī funkcija pieejama, ja reģistrētas vismaz divas klausules. Tā ļauj Jums veikt bezmaksas iekšējos zvanus, pārsūtīt ārējos zvanus no vienas klausules uz otru un lietot konferences sarunu iespēju.

5.5 Tālruņu grāmatiņa

Klausules iebūvētajā tālruņu grāmatiņā var saglabāt 50 vārdus un numurus. Katram ierakstam paredzēts līdz 24 cipariem telefonu numuriem un līdz 12 simboliem vārdam.

5.5.1 Jauna ieraksta pievienošana

- 1 Nenodarbinātā režīmā, spiediet **menu**, ritiniet **uz PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet **OK**. Spiediet **OK** atkārtoti, lai ievadītu jaunu numuru **NEW ENTRY**.
- 2 Displejā tiek parādīts **ENTER NAME** (Pievienot vārdu).
- 3 Ievadiet jaunā kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet **OK**.
- 4 Displejā tiek parādīts **ENTER NUMBER** (Ievadīt numuru).
- 5 Ievadiet numuru (maksimums 24 cipari) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

Piezīme:

Spiediet **BACK**, lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu. Spiediet **taustiņu**, lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā.

Padoms

Kad atmiņa ir pilna, tālruņa grāmatiņā nevar saglabāt jaunus ierakstus. Ja tā, tad Jums jāizdzēš kāds no esošajiem ierakstiem, lai rastos vieta jauna ieraksta veidošanai.

5.5.2 Pieeja tālruņa grāmatiņai

- 1 Nenodarbinātā režīmā spiediet **uz** un pārvietojieties pa tālruņa grāmatiņas ierakstiem. Kā alternatīvu varat izmantot **menu** taustiņu, ritināt **uz PHONEBOOK** un spiest **OK**, tad **ritināt** uz **LIST** un spiest **OK**.
 - Tālruņa grāmatas ieraksti tiks parādīti alfabētiskā secībā.

* Padoms

Tā vietā, lai pārvietotos tālruņu grāmatiņā ar **taustiņu** palīdzību, Jūs varat nospiegt to ciparu taustiņu, kas atbilst pirmajam burtam meklējamā vārdā. Piemēram, nospiežot **2**, tiks uzrādīti ierakstītie vārdi, kas sākas ar A. Atkārtoti nospiežot **2**, tiks uzrādīti vārdi, kas sākas ar B, un tā tālāk.

5.5.3 Tālruņu grāmatiņas ierakstu rediģēšana

- 1 Nenodarbinātā režīmā, spiediet **menu**, ritiniet **uz PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet **OK**, tad ritiniet **uz EDIT** (Rediģēt) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet **uz**, lai izvēlētos rediģējamo ierakstu.
- 3 Spiediet **OK**, lai parādītu vārdu. Rediģējiet vārdu un tad spiediet **OK**.
- 4 Rediģējiet numuru un tad spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

5.5.4 Tālruņu grāmatiņas ieraksta dzēšana

- 1 Nenodarbinātā režīmā, spiediet **menu**, ritiniet **uz PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet **OK**, tad ritiniet **uz DELETE** (Dzēst) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet **uz**, lai izvēlētos rediģējamo ierakstu un spiediet **OK**.
- 3 **DELETE?** Tiek parādīts displejā. Spiediet **OK** dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

Piezīme:

Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5 CITAS FUNKCIJAS

5.5.5 Tālruņu grāmatiņas visu ierakstu dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet (menu), ritiniet (↻) uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet (✓) **OK**.
2. Ritiniet (↻) uz **DELETE ALL** (Dzēst visu) un spiediet (✓) **OK**.
3. **DELETE?** Tiek parādīts displejā. Spiediet (✓) **OK** dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

ⓘ Piezīme:

Spiediet (↶) **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.5.6 Tiešās pieejas atmiņa

Iespējami divi veidi, kā nepastarpināti piekļūt atmiņai (Taustiņi (1) un (2)) iekļauti tālruņu grāmatiņas atmiņai. Gari spiežot šos taustiņus nenodarbinātajā režīmā automātiski tiks zvanīts uz saglabātajiem numuriem).

5.5.6.1 Pievienot/rediģēt tiešās pieejas atmiņu

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet (menu), ritiniet (↻) uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet (✓) **OK**, ritiniet (↻) uz **DIRECT MENU** (tiešā pieeja atmiņai) un spiediet (✓) **OK**.
2. Ritiniet (↻) uz **KEY1** vai **KEY2** un spiediet (✓) **OK**.
 - Tiek parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir)
3. Ja uz atbilstošo taustiņu nav pieejams saglabāts numurs vai gadījumā, ja Jūs vēlaties mainīt pašreizējo saglabāto numuru, spiediet (menu), lai piekļūtu tiešās pieejas atmiņas izvēlei.
4. Ritiniet (↻), lai izvēlētos **EDIT** (rediģēt) un spiediet (✓) **OK**.
 - Tiek uzrādīti tālruņu grāmatiņas ieraksti.
5. Ritiniet (↻), lai izvēlētos tālruņu grāmatiņas ierakstu, kuru vēlaties saglabāt tieši atmiņā.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

5.5.6.2 Tiešās pieejas atmiņas dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet (menu), ritiniet (↻) uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet (✓) **OK**, ritiniet (↻) uz **DIRECT MENU** (tiešā pieeja atmiņai) un spiediet (✓) **OK**.
2. Ritiniet (↻) uz **KEY1** vai **KEY2** un spiediet (✓) **OK**.
 - Tiek parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir)
3. Spiediet (✓) **OK**, lai piekļūtu tiešās atmiņas izvēlei.
4. Ritiniet (↻) uz **DELETE** (Dzēst) un spiediet (✓) **OK**.
5. **CONFIRM ?** (Apstiprināt) parādās displejā. Spiediet (✓) **OK** dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

5.6 Atkārtotās zvanīšanas saraksts

Atkārtotas zvanīšanas saraksts satur pēdējos 5 zvanītos numurus. Maksimālais ciparu skaits katra ieraksta parādīšanai ir 24.

5.6.1 Pieeja atkārtotās zvanīšanas sarakstam

1. Spiediet (redial) taustiņu, lai piekļūtu atkārtotās zvanīšanas sarakstam un ritiniet (↻), lai pārvietotos pa sarakstu.
 - Pēdējais sastādītais numurs parādīsies kā pirmais sarakstā. Ja sastādītais numurs atbilst ierakstam tālruņa grāmatiņā, tā vietā tiks parādīts vārds.
2. Lai apskatītu detaļas, spiediet (✓) **OK**.

5 CITAS FUNKCIJAS

5.6.2 Atkārtotās zvanīšanas ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatiņā

1. Spiediet (redial) taustiņu nenodarbinātajā režīmā, lai piekļūtu atkārtotās zvanīšanas sarakstam, ritiniet (↻), lai izvēlētos ierakstu un spiediet (✓) **OK**. Atkal spiediet (menu), lai ievadītu **SAVE NUMBER** (saglabāt numuru).
2. Displejā parādās **ENTER NAME** (ievadiet vārdu).
3. Ievadiet kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet (✓) **OK**.
 - **SAVED !** (saglabāts) 2 sekundes parādās displejā, tad atgriežas pie atkārtotās zvanīšanas saraksta.

ⓘ Piezīme

Spiediet (↶) **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.6.3 Atkārtotās zvanīšanas ieraksta dzēšana

1. Spiediet (redial) taustiņu nenodarbinātajā režīmā, lai piekļūtu atkārtotās zvanīšanas sarakstam, ritiniet (↻), lai izvēlētos ierakstu un spiediet (menu).
2. Ritiniet (↻) uz **DELETE** (dzēst) un spiediet (✓) **OK**.
3. **DELETE?** Tiek parādīts displejā. Spiediet (✓) **OK** dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls, tad atgriežas pie atkārtotās zvanīšanas saraksta.

ⓘ Piezīme

Spiediet (↶) **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.6.4 Atkārtotās zvanīšanas saraksta dzēšana

1. Spiediet (redial) taustiņu nenodarbinātajā režīmā, lai piekļūtu atkārtotās zvanīšanas sarakstam, spiediet (menu), tad ritiniet uz **DELETE ALL** (dzēst visu) un spiediet (✓) **OK**.
2. **CONFIRM ?** (Apstiprināt) parādās displejā. Spiediet (✓) **OK** dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

ⓘ Piezīme

Spiediet (↶) **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.7 Zvanu saraksts

Zvanu saraksts saglabā pēdējos 10 saņemtos ārējos zvanus un jebkuru jauno balss pastu vai automātiskajā atbildētājā saglabāto ziņojumu. Ja Jūs esat pieteikušies numura noteicējam pie Jūsu tālruņa operatora (CLI), un zvanītāja identitāte nav slēpta, vārds (vai numurs) tiks uzrādīti.

ⓘ Piezīme

Ja zvanītāja identitāte tiek slēpta vai tīkla operators nepiedāvā datuma un laika noteikšanu, informācija zvanītāju sarakstā netiks uzrādīta. Ja neesat pieteikuši numura noteicēja pakalpojumu, tad nekāda veida informācija netiks uzrādīta.

ⓘ Piezīme

Ja balss pasta ikona ieslēgta nenodarbinātajā režīmā, gari spiediet, lai to atslēgtu

5.7.1 Zvanu saraksta apskatīšanās

1. Spiediet (↻) nenodarbinātā režīmā un ritiniet (↻), lai pārskatītu zvanu sarakstu.
 - Zvani (neatbildētie un saņemtie) displejā tiks parādīti hronoloģiskā kārtībā, ar pēdējo zvanu saraksta augšgalā.
2. Lai apskatītu detaļas, spiediet (✓) **OK**, lai piekļūtu zvanu saraksta izvēlei. Vēlreiz spiediet (✓) **OK**, lai piekļūtu **VIEW** (Apskatīt).
 - Tiek parādīts zvana laiks un datums. Spiediet (✓) **OK** papildus informācijas apskatīšanai.