













Вызов из телефонной книги

1. Нажмите  в режиме ожидания.
 2. Прокрутите  до записи в телефонной книге.
 3. Нажмите .
- Начнется вызов.


Прослушайте сообщения, записанные на автоответчик (только для телефонов с автоответчиком)

- Нажмите  на базовой станции для включения автоответчика (загорится индикатор).
- Нажмите  еще раз для выключения автоответчика (индикатор погаснет).
- Нажмите  на базовой станции для воспроизведения сообщений в телефоне (сначала воспроизводится последнее записанное сообщение).
- Нажмите  для пропуска текущего сообщения и воспроизведения следующего.
- Нажмите  для возврата к предыдущему сообщению (при нажатии более 1 секунды воспроизведения текущего сообщения).
- Нажмите  для воспроизведения текущего сообщения (при нажатии после 1 секунды воспроизведения текущего сообщения).
- Нажмите   для регулировки громкости динамика во время воспроизведения сообщения.
- Нажмите  для удаления текущего сообщения.
- Информацию о функции автоответчика см. в Руководстве по эксплуатации вашего нового телефона.

Поиск и устранение неисправностей

Подробности см. прилагаемом Руководстве по эксплуатации.

Неисправность

- Отсутствует сигнал набора!
- Собеседник плохо слышит меня!
- На трубке отображается **ПОИСК...**, и мигает значок !
- Номер звонящего не отображается!

Решение

- Проверьте соединения
- Зарядите аккумуляторы
- Используйте прилагаемый телефонный шнур
- Подойдите ближе к базовой станции
- Переместите базовую станцию как минимум на один метр от электроприборов.
- Подойдите ближе к базовой станции
- Перезагрузите устройство и заново выполните регистрацию трубки
- Проверьте условия тарифного плана у вашего оператора.

Добро пожаловать в Philips!

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

Руководство по эксплуатации

См. прилагаемое Руководство по эксплуатации.

Онлайнная справка

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42281 (RU)

CE0682



Printed in China



Руководство по быстрому началу работы

- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Эксплуатация

PHILIPS

Содержимое упаковки



Телефонная трубка



Базовая станция с держателем для вашего нового основного телефона ИЛИ



ваш новый телефон с автоответчиком



Дверца аккумуляторного отсека



2 аккумулятора AAA NiMH



Блок питания



Телефонный шнур*



Руководство по эксплуатации



Гарантийный талон



Руководство по быстрому началу работы

*В упаковке может содержаться линейный адаптер, поставляемый отдельно от телефонного шнура. В этом случае подключите линейный адаптер к телефонному шнуру, прежде чем подключить линейный шнур к телефонной розетке.



В упаковках с несколькими трубками, вы найдете одну или несколько трубок, зарядные устройства с блоками питания и дополнительные аккумуляторы.

ВНИМАНИЕ Всегда используйте шнуры и аккумуляторы, прилагаемые к телефону.

1 Подключение

Подключение базовой станции

1. Разместите базовую станцию в центре, рядом с телефонной розеткой и электрической розеткой.

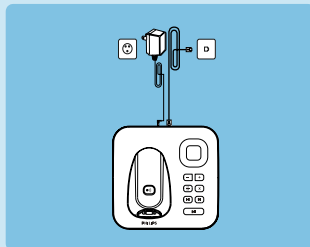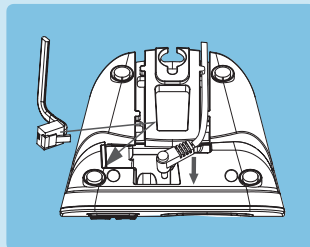


2. Подключите телефонный шнур и шнур питания к соответствующим разъемам на задней панели базовой станции.
3. Подключите другой конец телефонного шнура и шнура питания к соответствующим розеткам.

2 Установка

Вставьте аккумуляторы и зарядите

Вставьте аккумуляторы

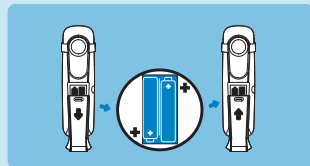

Заряжайте трубку 24 часа



Настройте телефон (если необходимо)

После зарядки телефона в течение нескольких минут может появиться экран приветствия в зависимости от страны проживания. Если появился экран приветствия:

1. Нажмите **OK** для отображения списка стран.
2. Прокрутите **↓** для поиска вашей страны.
3. Нажмите **OK** для подтверждения вашего выбора. Теперь телефон готов к работе.

3 Эксплуатация

Совершение вызова

Наберите номер (максимум 24 цифры) и нажмите клавишу **☎**. ИЛИ

Нажмите клавишу **☎** для ответа на звонок и набора номера (максимум 24 цифры).

Ответ на звонок

Когда звонит телефон, нажмите клавишу **☎**.

Завершение разговора

Для завершения разговора нажмите клавишу **☎**.

Регулировка громкости раковины телефона

Во время разговора нажмите **☎** для выбора **ГРОМКОСТЬ 1**, **ГРОМКОСТЬ 2** или **ГРОМКОСТЬ 3**.

Настройка мелодии звонка

1. Нажмите клавишу **☰** в режиме ожидания, пролистайте **☎** до **ПЕРС. УСТ-КИ** и нажмите **OK**, пролистайте **☎** до **ТОН ТРУБКИ** и нажмите **OK**, пролистайте **☎** до **ЗВОНКОВ** и нажмите **OK**.
2. Прокрутите **☎** до нужной мелодии для ее воспроизведения.
3. Нажмите **OK** для установки мелодии звонка. Раздастся подтверждающий сигнал, и на экране появится предыдущее меню.

Сохранение контакта в телефонной книге

1. Нажмите клавишу **☰** в режиме ожидания, пролистайте **☎** до **ТЕЛЕФ. КНИГА** и нажмите **OK**, нажмите **OK** для открытия **НОВ. ЗАПИСЬ**.
2. На экране появится **ВВЕСТИ ИМЯ**.
3. Введите имя контакта (максимум 12 символов) и нажмите **OK**.
4. Введите номер (максимум 24 цифры) и нажмите **OK**. Раздастся подтверждающий сигнал.

Открытие телефонной книги

1. Нажмите **☎** в режиме ожидания и пролистайте **☎** для просмотра телефонной книги.
2. Для просмотра подробностей нажмите **OK**.