



Ръководство за бързо инсталиране


CD180

PHILIPS






Важни инструкции за безопасност

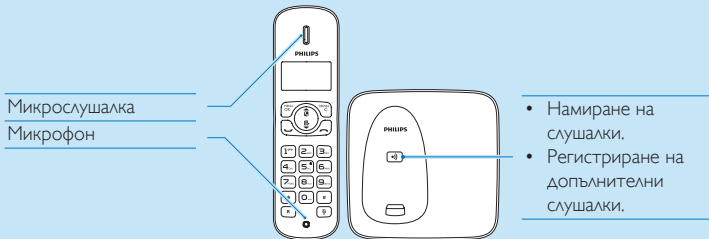- Използвайте само електрозахранването, посочено в техническите данни.
- Пазете продукта от контакт с течности.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неподходящ тип, съществува риск от експлозия.
- Изхвърлете използваните батерии съгласно указанията. (Направете справка в ръководството за потребителя онлайн)

Общ преглед





| | По време на разговор | В режим на изчакване | В менюто |
|---|---|--|-----------------------------|
| MENU/OK | Влизане в менюто с опции | Влизане в менюто с опции | Потвърждаване на избор |
| REDIAL/C | Влизане в списъка за повторно набиране | Влизане в списъка за повторно набиране | Отмяна на действие |
|  | Увеличаване на силата на звука | Влизане в телефонната книжка | Превъртане нагоре |
|  | Намаляване на силата на звука | Влизане в регистъра на повикванията | Превъртане надолу |
|  | | Извършване и приемане на повиквания | |
|  | Приключване на повиквания | Вкл./изкл. на слушалката | Изход от менюто/ операцията |
|  | Изключване/включване на микрофона. | | |
| R | Бутон "Следващ разговор"* *зависи от оператора | | |



||. Символът показва връзката между слушалката и базовата станция.
||. Колкото повече ленти са показани, толкова по-добра е връзката.

☎. Символът показва прието повикване в регистъра на повикванията.

☎. Символът показва изходящо повикване в списъка за повторно набиране.

☎. Символът мига, когато има ново пропуснато повикване.
Символът свети постоянно, когато преглеждате пропуснатите повиквания в регистъра на повикванията.

☎. Символът мига, когато се получи входящо повикване.
Символът свети постоянно по време на разговор.

🎵. Звъненето е изключено.

✉. Ако използвате гласова пощенска кутия от вашия оператор, иконата мига, когато има ново съобщение.
Символът свети постоянно, когато гласовите съобщения в регистъра на повикванията са вече прегледани.
Иконата не се показва, когато няма гласово съобщение.

* Това зависи от оператора


▲▼. Символът мига, когато превъртате нагоре/надолу през списък или увеличавате/намалявате силата на звука.

▶. Вдясно има още цифри. Натиснете **REDIAL/C**, за да ги видите.

1

Свързване

Свързване на базовата станция

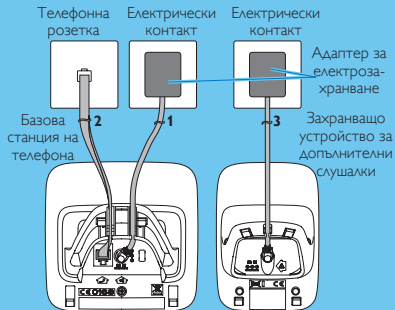


- 1 Свържете краищата на адаптера за захранване с:
 - входния куплунг за постоянен ток отдолу на базовата станция;
 - електрически контакт.
- 2 Свържете краищата на телефонния кабел с:
 - телефонната розетка отдолу на базовата станция;
 - телефонната розетка на стената.


Само за версията с няколко слушалки:

- 3 Свържете краищата на адаптера за захранване с:
 - входния куплунг за постоянен ток отдолу на захранващото устройство за допълнителни слушалки;
 - електрически контакт.


2 Първи стъпки

Конфигуриране на телефона

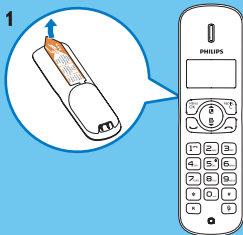

- 1 Батериите са предварително инсталирани в слушалката. Преди зареждане изтеглете лентата за батериите от вратичката на отделението за батерии.
- 2 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие (в зависимост от държавата). След приветствието на екрана, натиснете **MENU/OK**.
- 3 Задайте страна и език, ако получите подкана.
- 4 Задайте дата и час.
 - Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете клавиша , за да изберете **[AM]** или **[PM]**.

Зареждане на телефона

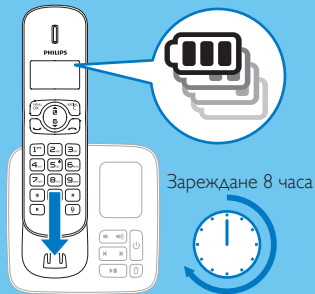

Поставете слушалката в базовата станция, за да се зареди. Когато слушалката е поставена правилно в базовата станция, се чува звук на поставяне.

↳ Слушалката започва да се зарежда.

Забележка Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.

Проверка на нивото на заряда на батериите



Когато слушалката не е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (високо, средно или ниско).






Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите мигат до приключване на зареждането.





Иконата за напълно изтощена батерия мига и чувате предупредителен сигнал. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я презаредите.

3 Ползване

Повикване

- За да осъществите повикване, натиснете  и наберете телефонния номер.
- За да отговорите на повикване, натиснете , когато телефонът звъни.
- За да прекратите повикване, натиснете .

Сила на звука в слушалката


Натиснете  или , за да регулирате силата на звука по време на разговор.


Телефонен указател

Добавяне на запис

- 1 Натиснете **MENU/OK**, след това изберете **[ТЕЛ.КНИЖКА]** > **[ДОБАВИ НОВ]** и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 2 Въведете името и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Въведете номера и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

Повикване от телефонната книжка

- 1 Натиснете  или натиснете **MENU/OK** > **[ТЕЛ.КНИЖКА]** > **[ВИЖ]** за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Изберете контакт.

- 3 Натиснете  за извършване на повикване.

Памет с пряк достъп

Имате два записа в паметта с пряк достъп (бутоните 1 и 2). За да наберете автоматично запаметения телефонен номер, натиснете и задръжте съответния бутон в режим на изчакване. В зависимост от вашата държава, бутоните 1 и 2 може да са предварително настроени съответно за **[1_ГЛАС. ПОЩА]** (номера на гласовата поща) и **[2_ИНФО SVC]** (номера на информационната служба) на вашия мрежов оператор (зависи от оператора).

Регистриране на повикванията

- 1 Натиснете  и изберете запис.

За да осъществите повикване

- 2 Натиснете .

За да видите повече детайли

- 2 Натиснете **MENU/OK**.
- 3 Изберете **[ВИЖ]**.

За да запаметите запис за повикване в телефонната книжка

- 2 Натиснете **MENU/OK**.
- 3 Изберете **[ЗАПОМН НОМЕР]**.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 5 Въведете името.
- 6 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 7 Натиснете **MENU/OK** за запаметяване.

За да изтриете запис за повикване

- 2 Натиснете **MENU/OK**.
- 3 Изберете **[ИЗТРИВАНЕ]** или **[ИЗТР. ВСИЧКО]**.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

Списък за повторно набирание

- 1 Натиснете **REDIAL/C** и изберете запис.

За да осъществите повикване

- 2 Натиснете .

За да запаметите запис за повикване в телефонната книжка


- 2 Натиснете **MENU/OK**.
- 3 Изберете **[ЗАПОМН НОМЕР]**.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 5 Въведете името.
- 6 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 7 Натиснете **MENU/OK** за запаметяване.

За да изтриете запис за повикване

- 2 Натиснете **MENU/OK**.
- 3 Изберете **[ИЗТРИВАНЕ]** или **[ИЗТР. ВСИЧКО]**.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

Регистриране на слушалките

Можете да регистрирате допълнителни слушалки към базовата станция. Базовата станция може да регистрира до 4 слушалки.

- 1 Натиснете **МЕНЮ/OK** на слушалката.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [РЕГИСТРИРАНЕ]**, затем натиснете **МЕНЮ/OK** за потвърждение.
- 3 Натиснете и задръжте  на базовата станция за 5 секунди.
- 4 Въведете PIN кода за системата (0000).
- 5 Натиснете **МЕНЮ/OK**, за да потвърдите PIN кода.
↳ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да нулирате настройките на вашия телефон и да възстановите оригиналните фабрични настройки.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [ФАБР.НАСТР-И]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 3 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Всички настройки се нулират.
↳ Показва се начален екран с приветствие.

Технически данни

Батерия

- CORUN: 2 бр. AAA NiMH 1,2V акумулаторни батерии 500 mAh
- SANIK-Z: 2 бр. AAA NiMH 1,2V акумулаторни батерии 500 mAh

Адаптер

Базова станция и зарядно устройство:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/
S003PB0600050:
Входящо напрежение: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A;
Изходящо напрежение: 6 V 500 mA

Забележка С настоящото Philips Consumer Lifestyle декларира, че CD180 е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес www.p4c.philips.com.

Често задавани въпроси

На екрана не се извеждат ленти за сигнал.

- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Ако слушалката показва **[ОТРЕГИСТРИРАН]**, регистрирайте я (вижте раздела за регистриране на слушалки).

Ако не успея да регистрирам допълнителните слушалки към базовата станция, какво да правя?

Паметта на базовата станция е пълна. Отрегистрирайте неизползваните слушалки и опитайте отново.

Няма сигнал "свободно"

- Проверете свързването на вашия телефон.
- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.

Не мога да променя настройките на гласовата си поща, какво да правя?

Услугата за гласова поща се управлява от вашия оператор, а не от самия телефон. Свържете с вашия оператор, за да промените настройките.

На дисплея не се показва нищо

- Проверете дали батериите са заредени.
- Проверете дали са свързани правилно електрозахранването и телефонната линия.

Лошо качество на звука (прамене, ехо и др.)

- Слушалката е почти извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Телефонът получава смущения от електрически уреди наблизо. Отдалечете базовата станция от уредите.
- Телефонът е на място с дебели стени. Отдалечете базовата станция от стените.

Слушалката в зарядното устройство не се зарежда.

- Проверете дали батериите са поставени правилно.
- Проверете дали слушалката е поставена правилно в зарядното устройство. По време на зареждане иконата за батериите показва сигнал.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.
- Батериите са повредени. Закунете нови от вашия търговец.

Слушалката не звъни.

Проверете дали е включен тон за звънене на слушалката.

Не се показва идентификатор на повикващия.

- Услугата не е активирана. Проверете при вашия оператор.
- Информацията за повикващия не се показва или няма такава.

Добре дошли във Philips

Регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome

Нуждаете се от помощ?

Ръководство за потребителя / Онлайн помощ

www.philips.com/support



Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци означава, че продуктът отговаря на европейската директива 2002/96/ЕС.
Цялостното или частично възпроизвеждане се забранява без писменото съгласие на носителя на правата за разпространение.
Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

CE 0168



QSG_CD180_BG_V4.0
WK13043