



Stručná príručka spustenia


CD180

PHILIPS

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Používajte iba napájací zdroj uvedený v technických údajoch.
- Nedovoľte, aby sa produkt dostal do kontaktu s tekutinami.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov. (Pozrite návod na používanie online)

Prehľad

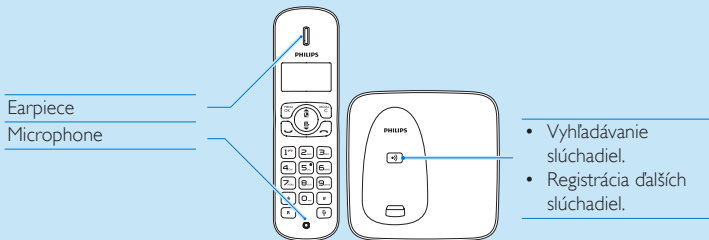



	Pri hovore	V pohotovostnom režime	V ponuke
MENU/OK	Vstup do ponuky možností	Vstup do ponuky možností	Potvrdenie výberu
REDIAL/C	Vstup do zoznamu opakovaných volaní	Vstup do zoznamu opakovaných volaní	Zrušenie činnosti
	Zvýšenie hlasitosti	Vstup do telefónneho zoznamu	Rolovanie nahor
	Zníženie hlasitosti	Vstup do výpisu hovorov	Rolovanie nadol
		Volanie a prijatie hovorov	
	Ukončenie hovoru	Zapnutie/vypnutie slúchadla (stlačte a podržte)	Ukončenie ponuky/činnosti
	Vypnutie/obnovenie hlasitosti mikrofónu.		
R	Tlačidlo opakovaného hovoru* *závisí od siete		



||| Zobrazí pripojenie medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým lepšie je pripojenie.

☎ Signalizuje prijatý hovor v zozname hovorov.

☎➔ Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní.

☎ Blikanie signalizuje nový zmeškaný hovor:
Svieti pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov.

☎ Bliká pri prijímaní prichádzajúceho hovoru.
Svieti neprerušovane počas hovoru.

🎵 Zvonenie je vypnuté.


✉ Ak používate hlasovú schránku od vášho poskytovateľa služieb, táto ikona bliká pri novej správe. Svetí pri prezeraní odkazov vo výpise hovorov.
Ak v schránke nie je žiadna hlasová správa, ikona sa nezobrazuje.
*Toto je závislé od siete

▲▼ Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.

▶ Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla **REDIAL/C**.

1 Pripojenie

Pripojenie základne

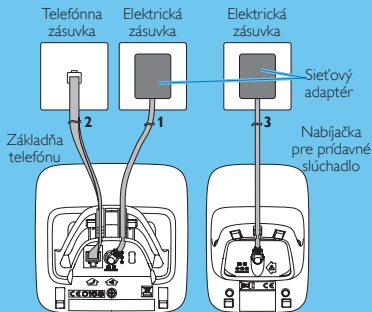


- 1** Koncovky sieťového adaptéra zapojte do:
 - vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane základne,
 - elektrickej zásuvky na stene.
- 2** Koncovky linkového kábla zapojte do:
 - telefónnej zásuvky na spodnej strane základne,
 - telefónnej zásuvky na stene.



Len pre verziu s viacerými slúchadlami:

- 3** Koncovky sieťového adaptéra zapojte do:
 - vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane prídavnej nabíjačky slúchadla,
 - elektrickej zásuvky na stene.


2 Začíname

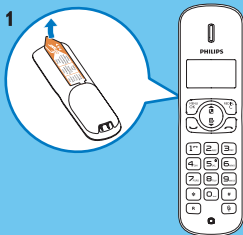Konfigurácia telefónu



- 1 V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vyťahnite z dvierok batériovú pásku.
- 2 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od krajiny). Keď sa zobrazí uvítacia správa, stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 4 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla /  vyberte možnosť **[AM]** alebo **[PM]**.

Nabíjanie telefónu

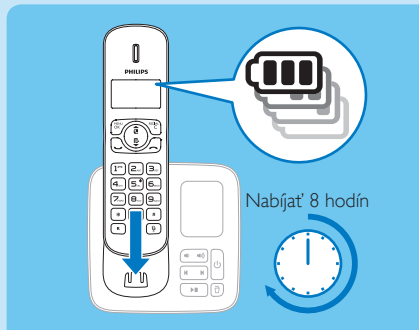

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovacie tón.

↳ Slúchadlo sa začne nabíjať.

Poznámka Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.

Kontrola úrovne nabitia batérií



Keď sa slúchadlo nachádza mimo základne/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá, stredne nabitá a takmer vybitá).



Keď je slúchadlo vložené v základni/nabíjačke, paličky budú blikáť, až kým sa batérie úplne nenabijú.






Ikona vybitej batérie bliká a vy budete počuť upozorňujúci tón.

Batéria je vybitá a treba ju nabiť.

3 Používanie

Hovor

- Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte tlačidlo  a zadajte na klávesnici telefónne číslo.
- Ak chcete prijať hovor, stlačte počas vyzváňania telefónu tlačidlo .
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Hlasitosť slúchadla


Stlačením tlačidiel  alebo  nastavíte počas hovoru hlasitosť.

Telefónny zoznam

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK** a potom vyberte položku **[TELEF.ZOZNAM]** > **[PRIDAŤ NOVÉ]** a stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrďte výber.
- 2 Zadajte meno a stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrďte zadanie.
- 3 Zadajte číslo a stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrďte zadanie.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Na prístup k záznamom v telefónnom zozname stlačte tlačidlo  alebo stlačte tlačidlo **MENU/OK** > **[TELEF.ZOZNAM]** > **[ZOBRAZ]**.

2 Vyberte kontakt.

- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

Pamäť s priamym prístupom


K dispozícii máte 2 záznamy v pamäti s priamym prístupom (Tlačidlá 1 a 2). Ak chcete automaticky vytočiť uložené telefónne číslo, stlačte a podržte stlačené tlačidlá v pohotovostnom režime.

V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 prednastavené na možnosť **[1_ODK. SCHR.]** (číslo odkazovej schránky) a **[2_INFOR. SLB]** (číslo informačných služieb) vášho sieťového operátora (závisí od danej siete).

Zoznam hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte záznam.

Uskutočnenie hovoru

- 2 Stlačte tlačidlo .

Zobrazenie ďalších podrobností

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ZOBRAZ]**.

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ULOŽIŤ ČÍSLO]**.
- 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 5 Zadajte meno.
- 6 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 7 Uložte stlačením tlačidla **MENU/OK**.


Odstránenie záznamu o hovore

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ODSTRÁNIŤ]** alebo **[ODST.VŠETKO]**.
- 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Zoznam opakovaných volaní

- 1 Stlačte tlačidlo **REDIAL/C** a vyberte záznam.

Uskutočnenie hovoru

- 2 Stlačte tlačidlo .

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu


- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ULOŽIŤ ČÍSLO]**.
- 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 5 Zadajte meno.
- 6 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 7 Uložte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Odstránenie záznamu o hovore

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ODSTRÁNIŤ]** alebo **[ODST.VŠETKO]**.
- 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Zaregistrovanie slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá. Základňa dokáže registrovať až 4 slúchadlá.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK** na slúchadle.
- 2 Vyberte položku **[SLUŽBY] > [REGISTROVAŤ]** a stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrďte výber.
- 3 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  na základni.
- 4 Zadajte systémový kód PIN (0000).
- 5 Stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrďte kód PIN.
↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[SLUŽBY] > [RESETOVAŤ]** a stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrdíte výber.
 - ↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
 - ↳ Všetky nastavenia sa obnovia
 - ↳ Zobrazí sa uvítacia obrazovka.

Technické údaje

Batéria

- CORUN: 2 x NiMH 1,2V nabíjateľné 500 mAh akumulátory typu AAA
- SANIK: 2 x NiMH 1,2V nabíjateľné 500 mAh akumulátory typu AAA

Adaptér

Základňa a nabíjačka:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/
S003PB0600050:
Vstup: 100 – 240 V 50/60 Hz 0,2 A;
Výstup: 6 V 500 mA

Poznámka Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle týmto vyhlasuje, že zariadenie CD180 spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com.

Často kladené otázky

Na displeji sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie **[NEREGISTR.]**, zaregistrujte slúchadlo (pozrite si časť týkajúcu sa zaregistrovania slúchadiel).

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí zaregistrovať k základni ďalšie slúchadlá?

Pamäť základne je plná. Zrušte registráciu nepoužívaných slúchadiel a zopakujte pokus.

Nie je počut' tón vytáčania

- Skontrolujte pripojenia telefónu.
- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že batérie sú správne vložené.
- Uistite sa, že slúchadlo je správne položené v nabíjačke. Ikona batérie sa počas nabíjania mení.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Batérie sú chybné. Kúpte nové.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že batérie sú nabité.
- Skontrolujte elektrické a telefonické pripojenie.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)

- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že zvonenie slúchadla je zapnuté.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.

Vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips

Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoc?

Návod na používanie/Pomoc online

www.philips.com/support



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Kopírovanie celku alebo niektorej časti je bez písomného súhlasu vlastníka autorských práv zakázané.

Obchodné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

CE 0168



QSG_CD180_SK_V4.0
WK13043