



Короткий посібник


CD180

PHILIPS

Важливі заходи безпеки

- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у технічних характеристиках.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій. (Див. посібник користувача в Інтернеті).

Загальний огляд

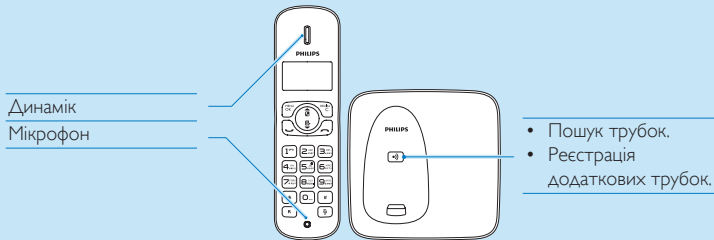



	У режимі дзвінка	У стані бездіяльності	У меню
MENU/OK	Перехід до меню параметрів	Перехід до меню параметрів	Підтвердження вибору
REDIAL/C	Перехід до списку номерів повторного набору	Перехід до списку номерів повторного набору	Скасування операції
	Збільшення гучності	Перехід до телефонної книги	Прокручування вгору
	Зменшення гучності	Перехід до журналу викликів	Прокручування вниз
		Здійснення й отримання викликів	
	Завершення викликів	Увімкнення/вимкнення трубки (натисніть та утримуйте)	Вихід із меню/операції
	Увімкнення/вимкнення мікрофона.		
R	Клавiша повторного виклику* *залежить від мережі		



|| Інформація про зв'язок трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий зв'язок.

C+ Повідомляє про вхідний дзвінок у журналі викликів.

C→ Повідомляє про вихідний дзвінок у списку номерів повторного набору.

↻C Блимає, коли дзвінок пропущено. Відображається без блимання під час перегляду пропущених дзвінків у журналів викликів.

C Блимає під час вхідного дзвінка. Відображається без блимання під час здійснення дзвінка.

🎵 Сигнал дзвінка вимкнено.

✉ Якщо Ви користуєтесь голосовою поштою свого постачальника послуг, ця піктограма блимає у разі надходження нового повідомлення. Відображається без блимання після перегляду голосових повідомлень у журналів викликів.

Ця піктограма не відображається у разі відсутності голосового повідомлення.


* Ця послуга залежить від мережі

▲▼ З'являється під час прокручування списку вгору/вниз або збільшення/зменшення рівня гучності.

▶ Справа доступні інші цифри. Щоб прочитати, натисніть **REDIAL/C**.

1 Під'єднання

Під'єднання базової станції

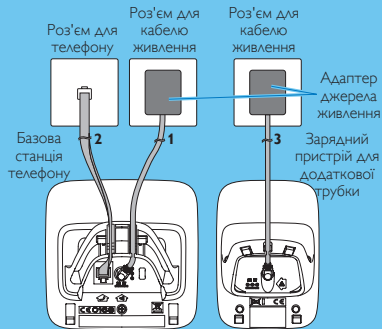


- 1 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:
 - вхідного роз'єму постійного струму на дні базової станції;
 - розетки на стіні.
- 2 Під'єднайте два кінці двожильного мережевого кабелю до:
 - роз'єму для телефону на дні базової станції;
 - роз'єму для телефону на стіні.



Лише для моделі з кількома трубками:

- 3 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:
 - вхідного роз'єму постійного струму на дні зарядного пристрою для додаткової трубки;
 - розетки на стіні.


2 Початок роботи

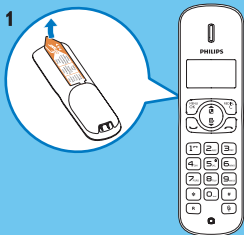Налаштування телефону



- 1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед зарядженням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежить від країни).
Після появи привітання натисніть **MENU/OK**.
- 3 Після появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 4 Встановіть дату та час.
 - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу  , щоб вибрати **[AM]** або **[PM]**.

Заряджання телефону

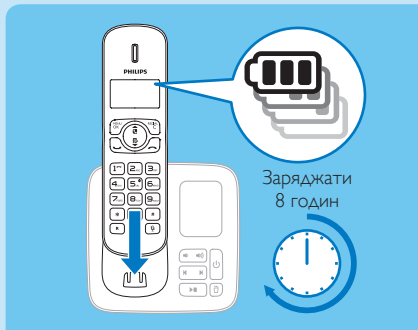

Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути звук встановлення.

↳ Трубка починає заряджатися.

Примітка. Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.

Перевірка рівня заряду батареї



Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (повний, середній та низький заряд батареї).



Якщо трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки блимають до завершення заряджання.






Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає попереджувальний сигнал.



Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

3 Використання

Виклики

- Щоб здійснити виклик, натисніть  та наберіть номер телефону.
- Щоб відповісти на виклик, коли дзвонить телефон, натисніть .
- Щоб завершити виклик, натисніть клавішу .

Гучність звуку динаміка


Щоб налаштувати гучність під час виклику, натискайте  або .


Телефонна книга

Додавання запису

- 1 Натисніть **MENU/OK**, виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ДОДАТИ НОВ.]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 2 Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Введіть номер і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Щоб перейти до списку записів телефонної книги, натисніть  або **MENU/OK > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ПЕРЕГЛ]**.

- 2 Виберіть контакт.
- 3 Щоб здійснити виклик, натисніть клавішу .

Пам'ять безпосереднього доступу

Доступні 2 пам'яті безпосереднього доступу (клавіші 1 та 2). Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть та утримуйте клавіші в стані бездіяльності. Залежно від країни, клавіші 1 і 2 є попередньо налаштованими відповідно на **[1_ГОЛОС.ПОШ.]** (номер голосової пошти) та **[2_ІНФ. СЛУЖБА]** (номер інформаційної служби) Вашого постачальника послуг (залежно від мережі).

Журнал викликів

- 1 Натисніть  і виберіть запис.

Здійснення виклику

- 2 Натисніть .

Перегляд детальнішої інформації

- 2 Натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ПЕРЕГЛ.]**.

Збереження запису виклику в телефонній книзі

- 2 Натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ЗБЕР. НОМЕР]**.
- 4 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 5 Введіть ім'я.
- 6 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 7 Для збереження натисніть **MENU/OK**.

Видалення запису виклику

- 2 Натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ВИДАЛИТИ]** або **[ВИДАЛИТИ ВСЕ]**.
- 4 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.

Список номерів повторного набору

- 1 Натисніть **REDIAL/C** і виберіть запис.

Здійснення виклику

- 2 Натисніть .

Збереження запису виклику в телефонній книзі


- 2 Натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ЗБЕР. НОМЕР]**.
- 4 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 5 Введіть ім'я.
- 6 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 7 Для збереження натисніть **MENU/OK**.

Видалення запису виклику

- 2 Натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ВИДАЛИТИ]** або **[ВИДАЛИТИ ВСЕ]**.
- 4 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.

Реєстрація трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки. На базовій станції можна зареєструвати до 4 трубок.

- 1 Натисніть на трубці **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [РЕЄСТР.]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 На базовій станції натисніть та утримуйте  5 секунд.
- 4 Введіть PIN-код системи (0000).
- 5 Натисніть **MENU/OK** для підтвердження PIN-коду.
↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ] > [СКИНУТИ]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
 - ↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 3 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
 - ↳ Усі налаштування скинуто.
 - ↳ Відображається екран із привітанням.

Технічні характеристики

Батарея

- CORUN: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 500 мАгод
- SANIK: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 500 мАгод

Адаптер

Базова станція і зарядний пристрій:

- Philips:
SSW-1920EU-2/S003PV0600050:
вхід: 100-240 В 50/60 Гц 0,2 А;
вихід: 6 В 500 мА

Примітка Цим повідомленням компанія Philips Consumer Lifestyle стверджує, що CD180 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС. Заяву про відповідність можна знайти на веб- сайті www.p4c.philips.com.

Запитання, що часто задаються

Відсутність поділки сигналу на екрані.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на трубці відображається **[НЕЗАРЕЄСТР]**, потрібно зареєструвати трубку (див. розділ "Реєстрація трубок").

Неможливо зареєструвати додаткові трубки для роботи з базовою станцією. Що робити?

Пам'ять базової станції повна.

Скасуйте реєстрацію для трубок, які не використовуються, і спробуйте ще раз.

Звук виклику відсутній

- Перевірте під'єднання телефону.
- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку поставлено на зарядний пристрій належним чином. Під час заряджання блимає піктограма батареї.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
- Батареї пошкоджено. Придбайте у торгового представника нові батареї.

Піктограм немає.

- Перевірте, чи батареї заряджено.

- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).

- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.

Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію трубки.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.

Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Посібник користувача / Довідка в Інтернеті

www.philips.com/support



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Повне або часткове відтворення без письмової згоди власника авторських прав забороняється.

Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи їхніх відповідних власників.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Усі права застережено.

CE 0168



QSG_CD180_UK_V4.0
WK13043