

Registreeri oma toode ja hangi tootetugi saidilt

www.philips.com/welcome

CD190
CD195



Kiirjuhend

- 1 Ühendage
- 2 Alustamine
- 3 Nautige

PHILIPS



Olulised ohutusjuhised


- Kasutage ainult tehnilistes andmetes nimetatud toiteallikat.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
- Aku vahetamine mittersobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele. (Vaadake võrgus olevat kasutusjuhendit)



🔊/🔊 Kõlari helitugevuse reguleerimine.

- ▶ Eelmise sõnumi esitamine.
- ▶ Praeguse sõnumi taasesitamine.
- 🗑️ ▶ Praeguse sõnumi kustutamine.
- ▶ Kõigi sõnumite kustutamine (vajutage ja hoidke all).
- ▶ Järgmisele sõnumile liikumine.
- ▶ Automaatvastaja sisse-/väljalülitamine
- ▶ Salvestatud sõnumite kuulamine / kuulamise lõpetamine.
- 📞 ▶ Käsittelefonide leidmine
- ▶ Täiendavate käsittelefonide registreerimine.


	Kõne keskel	Ooterežiimil	Menüüs
MENU/OK	Suvandimenüü avamine	Suvandimenüü avamine	Valiku kinnitamine
REDIAL/C	Kordusvalimise loendi avamine	Kordusvalimise loendi avamine	Toimingute tühistamine
🔊	Helitugevuse suurendamine	Telefoniraamatu avamine	Üleskerimine
🔊	Helitugevuse vähendamine	Kõnelogi avamine	Allakerimine
📞	Kõne lõpetamine	Helistamine ja kõnele vastuvõtmine	
📞	Kõne lõpetamine	Käsittelefoni sisse-/väljalülitamine (vajutage ja hoidke all)	Menüüst/toimingust väljumine
📞	Mikrofoni vaigistus sees/väljas		
R	Uuestihelistamise klahv* * sõltub võrgust		

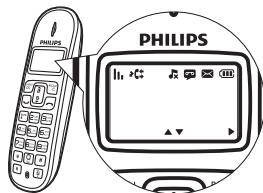

- 📶 Ribade hulk näitab käsit telefoni ja telefonialuse levi. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda parem on signaal või ühendus.
- 📶 Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevaid kõnesid vaadates.
- 📶 Näitab kordusvalimise loendis valitud kõnet.
- 📞 See vilgub uue vastamata kõne korral. Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist vastamata kõnesid vaadates.
- 📞 See vilgub sissetulevat kõnet vastu võttes. Kõne vältel on see sees.

1 Ühendage

Telefonialuse ühendamine

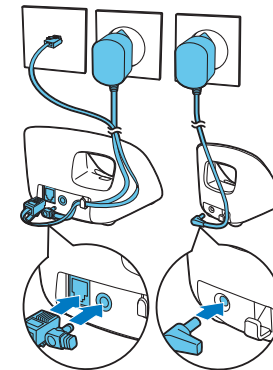

- 1 Ühendage toiteadapteri otsad:
 - telefonialuse tagaküljel olevasse vahelduvvoolu sisendpesa;
 - seinal olevasse elektripistikusse.
- 2 Ühendage liinijuhtme otsad:
 - telefonialuse tagaküljel olevasse telefonikaabli pesa;
 - seinal olevasse telefoniliini pesasse.


Ainult multikäsittelefonide korral



- 3 Ühendage toiteadapteri otsad:
 - telefonialuse tagaküljel olevasse vahelduvvoolu sisendpesa;
 - seinal olevasse elektripistikusse.

- 🔊 Heli on väljas.
- 📞 Automaatvastaja: vilgub, kui automaatvastajas on uus sõnum. Jääb põlema, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.
- ✉️ Kui kasutate oma teenusepakkuja kõneposti, hakkab ikoon uue sõnumi saabumisel vilkuma. Seda kuvatakse pidevalt, kui hääl sõnumeid juba kõnelogist vaadatakse. Kui ikoon ei kuvata, siis hääl sõnumeid ei ole. * Sõltub võrgust
- ▶ Seda kuvatakse, kui liigute loendis üles/alla või suurendate/vähendate helitugevust.
- ▶ Parem pool on rohkem numbreid. Lugemiseks vajutage klahvi **REDIAL/C**.


2 Alustamine

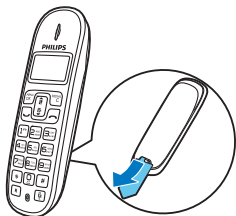Telefoni konfigureerimine



- 1 Aku on juba käsitelofoni paigutatud. Enne laadimist eemaldage akusalve ükselt kaitsev lint.
- 2 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 3 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 4 Määrake kuupäev ja kellaaeg.
 - Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage klahvi  , et määrata **[AM]** või **[PM]**.

Telefoni laadimine

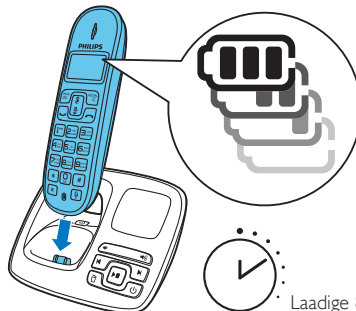

Laadige 8 tundi

Käsitelofoni laadimiseks asetage see telefonilausele. Kui käsitelofon on telefonilausele asetatud korrektselt, kostab kohale asetumise heli.
↳ Algab käsitelofoni laadimine.

Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.

Aku taseme kontrollimine

Ikoon Olek



Kui käsitelofon ei ole telefonilausele / laadijaga ühendatud, kuvatakse aku laetuse taset (täis kuni madal) näitavad ribad.



Kui käsitelofon on telefonilausele/laadijaga ühendatud, annab ribadega näidik sellest laadimise lõpuni märku.



Tühja aku ikoon vilgub ja te kuulete häiretooni. Aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist.

3 Nautige

Helistamine

- Helistamiseks vajutage klahvile  ja valige telefoninumber.
- Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks klahvile .
- Telefonikõne lõpetamiseks vajutage klahvile .

Kuulari helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage  või .

Telefoniraamat

Kirje lisamine

- 1 Vajutage klahvi **MENU/OK**, siis valige suvand **[TEL.RAAMAT]** > **[LISA UUS]**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvi **MENU/OK**.
- 2 Sisestage nimi ja vajutage kinnitamiseks klahvi **MENU/OK**.
- 3 Sisestage number ja vajutage kinnitamiseks klahvi **MENU/OK**.

Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Vajutage  või vajutage klahvi **MENU/OK**, siis valige suvand **[TEL.RAAMAT]** > **[VAATA]**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvi **MENU/OK**.
- 2 Valige kontakt.
- 3 Vajutage  kõne tegemiseks.

Mälu otseteed

Teil on mälule kaks otseteed (klahvid 1 ja 2) Salvestatud numbri automaatselt valimiseks vajutage ja hoidke klahve ooterežiimil all. Olenevalt riigist on klahvid 1 ja 2 vastavalt eelseadistatud teie võrguoperaatori kõnepostinumbri **[1_VOICEMAIL]** ja teabeteenuse numbri **[2_INFO SVC]** (sõltuvalt võrgust).

Kõnelogi

- 1 Vajutage ja valige kirje .

Helistamine

- 2 Vajutage .

Üksikasjade kuvamine

- 2 Vajutage klahvi **MENU/OK**.
- 3 Valige suvand **[VAATA]**.

Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse

- 2 Vajutage klahvi **MENU/OK**.
- 3 Valige käsk **[SALVESTA NR]**.
- 4 Kinnitamiseks vajutage klahvi **MENU/OK**.
- 5 Sisestage nimi.
- 6 Kinnitamiseks vajutage klahvi **MENU/OK**.
- 7 Salvestamiseks vajutage klahvi **MENU/OK**.

Kõnekirje kustutamine

- 2 Vajutage klahvi **MENU/OK**.
- 3 Valige käsk **[KUSTUTA]** või **[KUSTUTA KÕIK]**.
- 4 Kinnitamiseks vajutage klahvi **MENU/OK**.

Kordusvalimise loend

- 1 Vajutage klahvi **REDIAL/C** ja valige kirje.

Helistamine

- 2 Vajutage .

Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse

- 2 Vajutage klahvi **MENU/OK**.
- 3 Valige käsk **[SALVESTA NR]**.
- 4 Kinnitamiseks vajutage klahvi **MENU/OK**.
- 5 Sisestage nimi.
- 6 Kinnitamiseks vajutage klahvi **MENU/OK**.
- 7 Salvestamiseks vajutage klahvi **MENU/OK**.

Kõnekirje kustutamine

- 2 Vajutage klahvi **MENU/OK**.
- 3 Valige käsk **[KUSTUTA]** või **[KUSTUTA KÕIK]**.
- 4 Kinnitamiseks vajutage klahvi **MENU/OK**.


Teadaande salvestamine (ainult CD195)

- 1 Vajutage klahvi **MENU/OK**, siis valige suvandid **[AUTOMAATV.]** > **[TEADAANNE]**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvi **MENU/OK**.
- 2 Valige suvand **[AINULT VASTA]** või **[SALVESTA KA]**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvi **MENU/OK**.
- 3 Valige suvand **[SALVESTA UUS]**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvi **MENU/OK**.
- 4 Pärast piiksatust salvestage mikrofoni lähedal.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvi **MENU/OK**.
↳ Saate äsja salvestatud teadaannet käsitelefonist kuulata.

Käsitelefonide registreerimine

Te saate registreerida telefoniaalusega täiendavaid käsitelefone.

Telefoniaalusele saab registreerida kuni 4 käsitelefoni.

- 1 Vajutage käsitelefonil klahvi **MENU/OK**.
- 2 Valige suvandid **[TEENUSED]** > **[REGISTREERI]**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvi **MENU/OK**.
- 3 Sisestage süsteemi PIN-kood (0000).
- 4 Vajutage PIN-koodi kinnitamiseks klahvi **MENU/OK**.
- 5 Vajutage telefoniaalusel  ja hoidke 5 sekundit all.
↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded.

- 1 Vajutage klahvi **MENU/OK**.
- 2 Valige suvandid **[TEENUSED]** > **[LÄHTESTA]**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvi **MENU/OK**.
↳ Käsitelefon küsib kinnitust.
- 3 Kinnitamiseks vajutage klahvi **MENU/OK**.
↳ Kõik seaded lähtestatakse.



Tehnilised andmed

Aku

- CORUN:
kaks AAA NiMH 1,2 V laetavat 600 mAh akut
- GPI:
kaks AAA NiMH 1,2 V laetavat 600 mAh akut
- BYD:
kaks AAA NiMH 1,2 V laetavat 600 mAh akut
- SANIK:
kaks AAA NiMH 1,2 V laetavat 600 mAh akut

Adapter

Telefonialus ja laadija:

- Philips: SSW-1920EU-2:
sisend: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A; väljund: 6 V 500 mA
- Philips: S003PV0600050:
sisend 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A; väljund 6 V 500 mA



Märkus.

- Teil on võimalik installida digitaalse abonendiliin DSL-filtri, et vältida müra ja helistaja ID-probleeme, mida põhjustab DSL-häiring.
- WOOX Innovations teatab, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.p4c.philips.com.

? Korduma kippuvad küsimused

Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
- Kui käsitelefonil kuvatakse tekst **[EEM. REG.]**, pange käsitelefon alusele, kuni kuvatakse signaaliriba.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitelefone telefonialusega registreerida?

Teie telefonialuse mälu on täis. Eemaldage käsitefonid, mida ei kasutata, ja proovige uuesti.

Valimistoon puudub

- Kontrollige telefoni ühendusi.
- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Ekraanil pole pilti

- Kontrollige, kas akud on laetud.
- Kontrollige, kas elektritoide ja telefonikaablid on ühendatud.

Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

- Kontrollige, kas akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, kas käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
- Kontrollige, kas dokkimise toon on sisse lülitatud. Kui käsitelefoni on õigesti laadijale asetatud, kuulete dokkimise tooni.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Ühendage seade esmalt seinakontaktist lahti ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Akud on defektsed. Ostke seadme edasimüüjalt uued akud.

Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)

- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on paksude seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.

Käsitelefon ei helise.

Kontrollige, kas käsitelefoni helinatoon on sisse lülitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on peidetud või pole saadaval.

Philips tervitab teid!

Registreeri toode veebilehel www.philips.com/welcome

Kas vajate abi?

Kasutusjuhend / võrguabi

www.philips.com/support



Kui toote küljel on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EC. 2013 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitsitud.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

CE 0168



QSG_CD190-195
51_ET_V4.0
WK13354