

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/welcome

CD190
CD195



Короткий посібник

1

Під'єднання

2

Початок роботи

3

Використання

PHILIPS

⚠ Важливі заходи безпеки


- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у технічних характеристиках.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій. (Див. посібник користувача в Інтернеті).



🔊 / 🔊 Налаштування гучності гучномовця.

- ⏮ Відтворення попереднього повідомлення.
- ⏮ Повторне відтворення поточного повідомлення.
- 🗑 Видалення поточних повідомлень.
- 🗑 Видалення всіх повідомлень (натисніть та утримуйте).
- ▶ Перехід до наступного повідомлення.
- ⏸ Увімкнення/вимкнення автовідповідача.
- ▶ Прослуховування/зупинення прослуховування записаних повідомлень.
- 🔍 Пошук трубок.
- 📞 Реєстрація додаткових трубок.


	У режимі дзвінка	У стані бездіяльності	У меню
MENU/OK	Перехід до меню параметрів	Перехід до меню параметрів	Підтвердження вибору
REDIAL/C	Перехід до списку номерів повторного набору	Перехід до списку номерів повторного набору	Скасування операції
🔊	Збільшення гучності	Перехід до телефонної книги	Прокручування вгору
🔊	Зменшення гучності	Перехід до журналу викликів	Прокручування вниз
📞	Закриття викликів	Здійснення й отримання викликів	
📞	Завершення викликів	Увімкнення/вимкнення трубки (натисніть та утримуйте)	Вихід із меню/операції
🔊	Увімкнення/вимкнення мікрофона.		
R	Кнопка повторного виклику* *залежить від мережі		

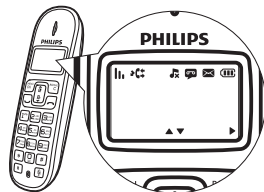

- 📞 Кількість поділок повідомляє про стан зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то краший сигнал або зв'язок.
- 📞 Відображається без блимання під час перегляду вхідних дзвінків у журналі викликів.
- 📞 Повідомляє про вихідний дзвінок у списку номерів повторного набору.
- 📞 Блимає, коли пропущено дзвінок. Відображається без блимання під час перегляду пропущених дзвінків у журналі викликів.

1 Під'єднання

Під'єднання базової станції

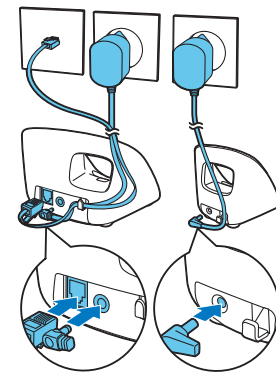

- 1 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:
 - вхідного роз'єму постійного струму на дні базової станції;
 - розетки на стіні.
- 2 Під'єднайте кожен кінець двожильного мережевого кабелю до:
 - роз'єму для телефону на дні базової станції;
 - роз'єму для телефону на стіні.


Лише для моделей з кількома трубками


- 3 Під'єднайте два кінці адаптера джерела живлення до:
 - вхідного роз'єму постійного струму на дні зарядного пристрою для додаткової трубки;
 - розетки на стіні.

- 📞 Блимає під час вхідного дзвінка. Відображається без блимання під час здійснення дзвінка.
- 📞 Сигнал дзвінка вимкнено.
- 📞 Автовідповідач: блимає у разі надходження нового повідомлення. Відображається, коли увімкнено автовідповідач.
- ✉ Блимає у разі надходження нового голосового повідомлення. Відображається без блимання після перегляду голосових повідомлень у журналі викликів. Не відображається у разі відсутності голосового повідомлення. * Ця послуга залежить від мережі
- ▲ З'являється під час прокручування списку вгору/вниз і збільшення/зменшення рівня гучності.
- ▶ Справа доступні інші цифри. Для прочитання натисніть **REDIAL/C**.


2 Початок роботи

Налаштування телефону

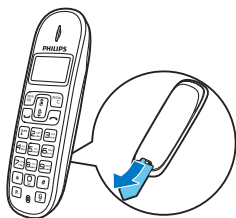

- 1 Батареї попередньо встановлені у трубку. Перед зарядженням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 3 Після появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 4 Встановіть дату та час.
 - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу , щоб вибрати **[AM]** або **[PM]**.

Зарядження трубки

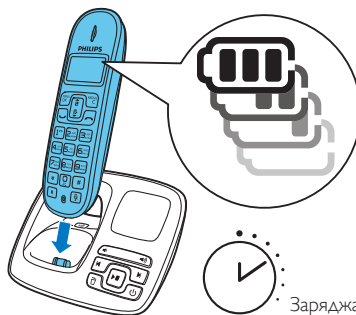

Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути звук встановлення.

↳ Трубка починає заряджатися.

Примітка

- Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.

Перевірка рівня заряду батареї

Піктограма Опис






Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (від повний до низького заряду). Якщо трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки переміщуються до завершення зарядження.



Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає попереджувальний сигнал. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

3 Використання

Виклики

- Щоб здійснити виклик, натисніть  та наберіть номер телефону.
- Щоб відповісти на виклик, коли дзвонить телефон, натисніть .
- Щоб завершити виклик, натисніть клавішу .

Налаштування гучності динаміка/гучномовця



Щоб налаштувати гучність під час виклику, натискайте  / .

Телефонна книга

Додавання запису

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[ДОДАТИ НОВ.]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 4 Введіть номер і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Щоб перейти до списку записів телефонної книги, натисніть  або **MENU/OK** > **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[ПЕРЕГЛ.]**.
- 2 Виберіть зі списку телефонної книги контакт.
- 3 Щоб здійснити виклик, натисніть клавішу .

Пам'ять безпосереднього доступу

Доступні 2 пам'яті безпосереднього доступу (клавіші 1 та 2). Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть та утримуйте клавіші в стані бездіяльності. Залежно від країни, клавіші 1 і 2 є попередньо налаштованими відповідно на **[1_ГОЛОС.ПОШ.]** (номер голосової пошти) та **[2_ІНФ.СЛУЖБА]** (номер інформаційної служби) Вашого постачальника послуг (залежно від мережі).

Журнал викликів

- 1 Натисніть  і виберіть запис.

Здійснення виклику

- 2 Натисніть .

Перегляд детальнішої інформації

- 2 Натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ПЕРЕГЛ.]**.

Збереження запису виклику в телефонній книзі

- 2 Натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ЗБЕР.НОМЕР]**.
- 4 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 5 Введіть ім'я.
- 6 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 7 Для збереження натисніть **MENU/OK**.

Видалення запису виклику

- 2 Натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ВИДАЛИТИ]** або **[ВИДАЛИТИ ВСЕ]**.
- 4 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.

Список номерів повторного набору

- 1 Натисніть **REDIAL/C** і виберіть запис.

Здійснення виклику

- 2 Натисніть .

Збереження запису виклику в телефонній книзі

- 2 Натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ЗБЕР.НОМЕР]**.
- 4 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 5 Введіть ім'я.
- 6 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 7 Для збереження натисніть **MENU/OK**.

Видалення запису виклику


- 2 Натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ВИДАЛИТИ]** або **[ВИДАЛИТИ ВСЕ]**.
- 4 Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.

Запис повідомлення (лише CD195)

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.]** > **[ОГОЛОШЕННЯ]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Виберіть **[ТІЛЬК.ВІДПОВ.]** або **[ЗАПИС. ТАКОЖ]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 4 Виберіть **[ЗАПИС.НОВ.]** і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- 5 Після звукового сигналу розпочніть запис близько від мікрофона.
- 6 Натисніть **MENUMENU/OK**, щоб припинити запис, або запис припиниться через 3 хвилини.
↳ Щойно записане повідомлення можна прослухати за допомогою трубки.

Реєстрація трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки. На базовій станції можна зареєструвати до 4 трубок.

- 1 Натисніть клавішу **MENU/OK** на трубці.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ]** > **[РЕЕСТР.]**, після чого для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- 3 Введіть PIN-код (0000) системи.
- 4 Для підтвердження PIN-коду натисніть **MENU/OK**.
- 5 На базовій станції натисніть та утримуйте  5 секунд.
↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Натисніть **MENU/OK**.
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ]** > **[СКИНУТИ]**, після чого для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**.
↳ Усі налаштування скинуто.



Технічні дані

Батарея

- CORUN:
2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 600 мАгод.
- GPI:
2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 600 мАгод.
- BYD:
2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 600 мАгод.
- SANIK:
2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 600 мАгод.

Адаптер джерела живлення

Базова станція і зарядний пристрій:

- Philips: S5W-1920EU-2:
вхідний струм: 100-240 В 50/60 Гц 0,2 А; вихідний струм:
6 В 500 мА
- Philips: S003PV0600050:
вхідний струм: 100-240 В 50/60 Гц 0,2 А; вихідний струм:
6 В 500 мА



Примітка

- Можна встановити фільтр DSL (цифрової абонентської лінії) для усунення проблем, пов'язаних із появою шумів та визначенням номера абонента, які виникають через використання цифрової абонентської лінії.
- Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

? Питання й відповіді

На екрані немає поділки сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[НЕЗАРЕЄСТР]**, поставте її на базову станцію, поки не з'явиться поділка сигналу.

Неможливо зареєструвати додаткові трубки для роботи з базовою станцією. Що робити?

Пам'ять базової станції повна. Скасуйте реєстрацію для трубок, які не використовуються, і спробуйте ще раз.

Звук виклику відсутній.

- Перевірте під'єднання телефону.
- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Піктограм немає.

- Перевірте, чи заряджено батареї.
- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний пристрій. Під час заряджання блимає піктограма батареї.
- Перевірте, чи увімкнено сигнал встановлення на док-станцію. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, чути звук встановлення.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
- Батареї пошкоджено. Придбайте у торгового представника нові батареї.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).

- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подаль від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подаль від них.

Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію дзвінка трубки.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.

Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Посібник користувача / Довідка в Інтернеті

www.philips.com/support



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. 2013 © WOOX Innovations Limited. Усі права застережено. Philips та емблема шита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



0 0 1



QSG_CD190-195
51_UK_V4.0
WK13354