

Užregistruokite savo gaminį ir gausite palaikymą adresu

www.philips.com/welcome

CD191

CD196



Greito parengimo instrukcija

1

Prijunkite

2

Kaip pradėti

3



Naudokitės

PHILIPS



Svarbios saugos instrukcijos


- Naudokite tik šioje techninėje informacijoje nurodytus maitinimo šaltinius.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo, gali kilti sprogdimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų. (Žr: vartotojo vadovą internete)

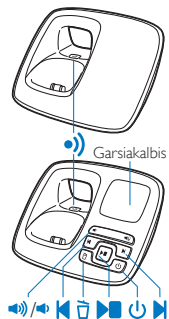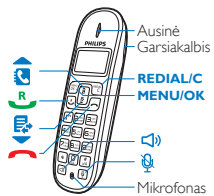

🔊 / 🔊 Reguluoti garsiakalbio garsą.

- ⏪ • Leisti ankstesnę žinutę.
- ⏩ • Kartoti dabartinę žinutę.
- 🗑️ • Naikinti dabartines žinutes.
- Naikinti visas žinutes (laikyti nuspaudus).
- ▶️ • Pereiti prie kitos žinutės.
- 🔌 • Įjungti / išjungti autoatsakiklį.
- ▶️ • Paleisti ar sustabdyti įrašytų pranešimų perklausą.
- 📞 • Rasti ragelius.
- Užregistruoti papildomus ragelius.


	Skambina	Budėjimo režimu	Meniu
MENU/OK	Įvesti parinkčių meniu	Įvesti parinkčių meniu	Patvirtinti pasirinkimą
REDIAL/C	Įvesti perrinkimo sąrašą	Įvesti perrinkimo sąrašą	Atšaukti operaciją
🔊	Padidinti garsą	Atidaryti telefonų knygą	Slinkti aukštyn
🔊	Sumažinti garsą	Atidaryti skambučių žurnalą	Slinkti žemyn
📞	Atšaukimo mygtukas* *priklausomai nuo tinklo	Skambinti ir priimti skambučius	
📞	Baigti skambutį	Įjungti / išjungti ragelį (paspaudus palaikyti)	Išeiti iš meniu / išjungti operaciją
🔊	Išjungti / įjungti mikrofoną		
🔊	Išjungti / įjungti garsiakalbį	Skambinti ir priimti skambučius	

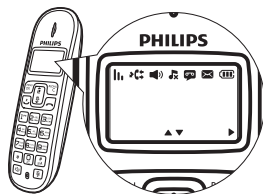

- 📶 Juostų skaičius rodo sąsajos būseną tarp ragelio ir bazinės stotelės. Kuo daugiau juostų rodoma, tuo geresnis yra signalas arba ryšys.
- 📶 Dega nuolat, kai skambučių žurnale naršote priimamus skambučius.
- 📶 Rodo perrinkimo sąrašė esantį siunčiamą skambutį.
- 📶 Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius.
- Dega nuolat, kai skambučių žurnale naršote po praleistus skambučius, kurie jau yra perskaityti.
- 📶 Mirksi priimant skambutį. Rodoma nuolat pokalbio metu.

1 Prijunkite

Prijunkite stotelę

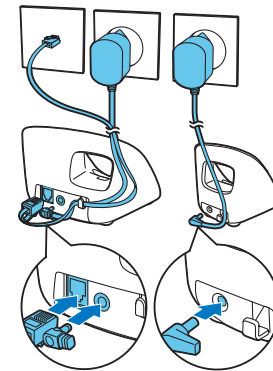

- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Telefono linijos galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.

Tik versijai su keliais telefono rageliais:

- 3 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - maitinimo lizdo sienoje.

🔊 Įjungtas garsiakalbis.

📞 Skambutis išjungtas.

📶 Autoatsakiklis: mirksi, kai yra nauja žinutė. Ji dega nuolat, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.

✉️ Jei naudojate balso pašto paslauga iš savo paslaugų teikėjo, kai gaunate naują žinutę, ši piktograma mirksi. Dega nuolat, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale. Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma. * Tai priklauso nuo tinklo



▶️ Rodoma, kai slenkate aukštyn / žemyn per sąrašą arba didinate ar mažinate garsą.

▶️ Dešinėje pusėje daugiau skaitmenų. Paspauskite **REDIAL/C** ir perskaitykite.


2 Kaip pradėti

Sukonfigūruokite telefoną



- 1 Telefono ragelyje yra įdėtos baterijos. Prieš kraudami ištraukite baterijų juostelę iš baterijų skyriaus dangtelio.
- 2 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 3 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 4 Nustatykite datą ir laiką.
 - Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspaudę /  mygtuką pasirinkite **[am]** arba **[pm]**.

Įkraukite telefoną

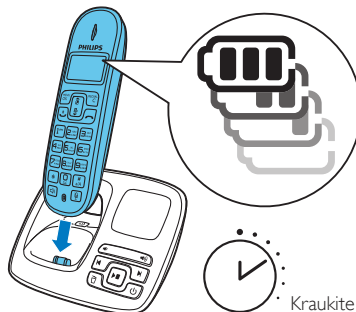

Kraukite 8 val.

Norėdami įkrauti telefono ragelį, pastatykite jį ant stotelės. Kai tinkamai pastatysite telefono ragelį ant stotelės, išgirsite prisijungimo garsą.

↳ Pradedamas krauti telefono ragelis.

Pastaba

- Prieš pirmą kartą naudodami baterijas kraukite 8 valandas.

Patikrinkite baterijos įkrovos lygį

Piktograma Būsena





Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumulatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio).
Kai ragelis prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.



Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamasis tonas.
Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.

3 Naudokitės

Skambinimas

- Jei norite paskambinti, paspauskite  ir surinkite telefono numerį.
- Jei norite atsiliiepti į skambutį, kai  telefonas skamba, paspauskite .
- Jei norite baigti pokalbį, paspauskite .

Ausinės garso stiprumo reguliavimas



Norėdami sureguliuoti garso stiprumą, pokalbio metu paspauskite  arba .

Telefonų knyga

Įrašo pridėjimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**, tada pasirinkite **[Tel. knyga]** > **[Pridėti nauja]** ir norėdami patvirtinti paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Įveskite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite  arba **MENU/OK**, tada pasirinkite **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]** ir norėdami patvirtinti paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite adresatą.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Tiesioginės prieglobs atmintis


Turite 2 tiesioginės prieglobs atmintis (1 ir 2 mygtukai). Jei norite automatiškai surinkti išsaugotą telefono numerį, veikiant budėjo režimui paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus.

Pagal jūsų šalį 1 ir 2 mygtukai atitinkamai iš anksto nustatyti kaip jūsų tinklo operatoriaus **[1_balso paštas]** (balso pašto numeris) ir **[2_info. pasl.]** (priklausomai nuo tinklo).

Skamb. žurnal.

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite įrašą.

Jei norite skambinti

- 2 Paspauskite .

Jei norite daugiau informacijos

- 2 Paspauskite **MENU/OK**.
- 3 Pasirinkite **[Rodyti]**.

Jei norite išsaugoti skambučio įrašą telefonų knygoje

- 2 Paspauskite **MENU/OK**.
- 3 Pasirinkite **[Išsaug. numerį]**.
- 4 Paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 5 Įveskite vardą.
- 6 Paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 7 Paspauskite **MENU/OK** ir išsaugokite.

Jei norite ištrinti skambučio įrašą

- 2 Paspauskite **MENU/OK**.
- 3 Pasirinkite **[Naikinti]** arba **[Naikinti visus]**.
- 4 Paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.

Perrink. sąr.

- 1 Paspauskite **REDIAL/C** ir pasirinkite įrašą.

Jei norite skambinti

- 2 Paspauskite .

Jei norite išsaugoti skambučio įrašą telefonų knygoje

- 2 Paspauskite **MENU/OK**.
- 3 Pasirinkite **[Išsaug. numerį]**.
- 4 Paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 5 Įveskite vardą.
- 6 Paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 7 Paspauskite **MENU/OK** ir išsaugokite.

Jei norite ištrinti skambučio įrašą

- 2 Paspauskite **MENU/OK**.
- 3 Pasirinkite **[Naikinti]** arba **[Naikinti visus]**.
- 4 Paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.

Įrašykite savo pranešimą (tik modeliui CD196)

- 1 Paspauskite **MENU/OK** ir pasirinkite **[Atsakiklis]** > **[Pranešimas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Tik atsakyti]** arba **[Įraš. taip pat]** ir norėdami patvirtinti paspauskite **MENU/OK**.
- 3 Pasirinkite **[Įrašyti]** ir norėdami patvirtinti paspauskite **MENU/OK**.
- 4 Po signalo pradėkite diktuoti pranešimą arti mikrofono.
- 5 Norėdami užbaigti įrašymą, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Telefono ragelyje galite išklausti naujai įrašytą pranešimą.

Ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 4 ragelių.

- 1 Ant ragelio paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Registruoti]** ir norėdami patvirtinti paspauskite **MENU/OK**.
- 3 Įveskite sistemos PIN kodą (0000).
- 4 Norėdami patvirtinti PIN kodą, paspauskite **MENU/OK**.
- 5 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite .
↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradžines gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Nustatyti vėl]** ir norėdami patvirtinti paspauskite **MENU/OK**.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
↳ Iš naujo nustatomi visi nustatymai.



Techniniai duomenys

baterija

- HFR:
2 x AAA NiMH 1,2V pakartotinai įkraunamos 650 mAh baterijos
2 x AAA NiMH 1,2V pakartotinai įkraunamos 550 mAh baterijos
- SANIK:
2 x AAA NiMH 1,2V pakartotinai įkraunamos 650 mAh baterijos
2 x AAA NiMH 1,2V pakartotinai įkraunamos 550 mAh baterijos

Adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis:

- „Philips“: S003PV0600050:
įvestis: 100–240V 50/60 Hz 0,2 A; išvestis: 6 V 500 mA
- „Philips“: SSW-1920EU-2:
įvestis: 100–240V 50/60 Hz 0,2 A; išvestis: 6 V 500 mA



Pastaba

- Galite įdiegti DSL (skaitmeninės abonentų linijos) filtrą, jei norite išvengti triukšmo ir su skambintojo ID susijusių problemų, atsirandančių dėl DSL trukdžių.
- Šiuo dokumentu „WOOX Innovations“ pareiškia, kad šis gaminytis atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvos 1999/5/EB nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

? Dažniausiai užduodami klausimai

Ekране nerodoma nė viena signalo juostelė.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruotas]**, už registruokite ragelį (Daugiau informacijos žr. skyriaus „Naudokitės“ dalį „Ragelių registravimas“).

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta užregistruoti papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą.

Nėra rinkimo signalo

- Patikrinkite telefono jungtis.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Neveikia

- Patikrinkite, ar įkrautos baterijos.
- Patikrinkite maitinimą ir telefono jungtis.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Patikrinkite, ar tinkamai įdėtos baterijos.
- Patikrinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičias.
- Patikrinkite, ar įjungtas prijungimo prie stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo pardavėjo.

Blogas garsas (girdimas gurgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Patikrinkite, ar įjungtas ragelio skambutis.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.

Sveiki atvykę į „Philips“

Įregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome

Reikia pagalbos?

Vartotojo vadovas / pagalba internete

www.philips.com/support



Jei matote perbrauktos žiukšlių dėžės su ratukais simbolį, prtvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EC.
© „WOOX Innovations Limited“, 2013.
Visos teisės ginamos.
„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, kuriuos „WOOX Innovations Limited“ naudoja pagal „Koninklijke Philips N.V.“ suteiktą licenciją.

CE 0168



QSG_CD191-196
51_LT_V4.0
WK13354