

Bem-vindo

Guia de iniciação rápida



1 Ligar

2 Instalar

3 Apreciar

PHILIPS

Conteúdo da caixa



Telefone

Estação de base para CD240
OU

CD245

Tampa do
compartimento das pilhas2 pilhas
recarregáveis AAAFonte de
alimentação

Fio telefónico*

Manual do
utilizador

Garantia

Guia de iniciação
rápida

*Poderá encontrar na caixa o adaptador de cabo fornecido separadamente do cabo de linha. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de linha ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.


Nas embalagens com diversos telefones, encontrará um ou mais telefones, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis.

ADVERTÊNCIA Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o telefone.

Ligar

Ligar a estação de base

1. Coloque a estação de base num local central próximo da tomada do telefone e da tomada de electricidade..

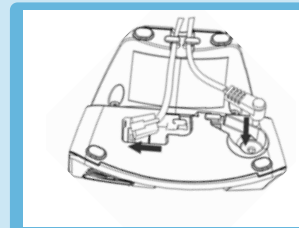


2. Ligue o fio telefónico e o cabo de alimentação aos respectivos conectores na parte de trás da estação de base.
3. Ligue a outra extremidade do fio telefónico e cabo de alimentação às respectivas tomadas.


2 Instalar

Introduza as pilhas recarregáveis e carregue

Introduza as pilhas

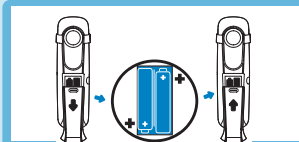

Carregue o telefone durante 24

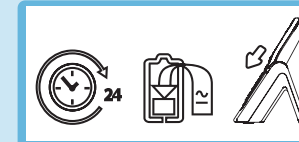

Configurar o telefone (se necessário)

Depois de carregar o telefone durante alguns minutos, poderá visualizar um ecrã de boas-vindas, dependendo do país onde reside. Se o ecrã de boas-vindas for visualizado:

1. Prima a tecla **menu** para visualizar uma lista de países.
2. Procure **OK** o seu país.
3. Prima **OK** para confirmar a sua selecção.


Defina a data e a hora

1. Prima **menu** no modo inactivo, procure **RELÓG/ALARME** e prima **OK**, prima **OK** para aceder a **DATA & HORA**.
2. É exibida a última data guardada. Introduza a data actual (DD/MM) e prima **OK**.
3. É exibida a última hora guardada. Introduza a hora actual (HH:MM) e prima **OK** para confirmar.


É emitido um tom de validação e o seu telefone está pronto a ser utilizado.

3 Apreciar

Efectuar uma chamada

Marque o número (máximo 24 dígitos) e prima a tecla .

OU

Prima a tecla  para ter linha e marque o número (máximo 24 dígitos).


Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima a tecla .









Terminar uma chamada

Para terminar uma conversa, prima a tecla .







Ajustar o volume do receptor

Durante uma chamada, prima  para seleccionar de **VOLUME 1** a **VOLUME 3**.




Programar a melodia do toque

1. Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. PESSOAL** e prima  **OK**, prima  **OK** para aceder a **TONS AUSC.**, procure  **TOM MELODIA** e prima  **OK**.
2. Procure  a melodia pretendida para a reproduzir.
3. Prima  **OK** para programar a melodia do toque.
É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.


Guardar um contacto na agenda

1. Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **AGENDA** e prima  **OK**, prima  **OK** para aceder a **JUNTAR NUM.**
2. **INTROD. NOME** é apresentado no visor.
3. Introduza o nome do contacto (máximo 12 caracteres) e prima  **OK**.
4. Introduza o número (máximo 24 dígitos) e prima  **OK**.
É emitido um tom de validação.


Acéder à agenda

1. Prima  no modo inactivo e percorra as opções  para proceder a uma busca na agenda.
2. Para visualizar os detalhes, prima a tecla .


Ligar/desligar o telefone

Mantenha premida a tecla  durante mais de 5 segundos para ligar/desligar o telefone no modo inactivo.


Bloquear/desbloquear o teclado


Mantenha premida a tecla  durante 1 segundo para bloquear/desbloquear o teclado no modo inactivo.


Paging


1. Prima a tecla  na estação de base. Todos os telefones registados começam a tocar.
2. Uma vez recuperada, prima qualquer tecla no telefone para terminar o paging.


Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas para o CD245)


Prima  na estação de base para ligar o atendedor de chamadas (o LED acende).


Prima novamente  para desligar o atendedor de chamadas (o LED apaga-se).


Prima  na estação de base para reproduzir as mensagens do telefone (a primeira mensagem gravada será a primeira a ser reproduzida).

Prima  para ignorar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte.

Prima  para regressar à mensagem anterior (se premida no espaço de um segundo da reprodução da mensagem actual).

Prima  para voltar a reproduzir a mensagem actual (se premida após um segundo da reprodução da mensagem actual).

Prima  para ajustar o volume do altifalante durante a reprodução de mensagens.


Prima  para apagar a mensagem actual.

Consulte detalhes sobre o funcionamento do atendedor de chamadas no manual do utilizador do modelo CD245.

Perguntas mais frequentes

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador fornecido com o seu telefone.

Problema

- Não existe tom de marcação!
- O emissor não me consegue ouvir nitidamente!
- Aparece **A PROCURAR...** no telefone e o ícone  está intermitente!
- O número do emissor não é apresentado!

Solução

- Verifique as ligações
- Carregue as pilhas
- Use o cabo de linha fornecido
- Aproxime-se da estação de base
- Afaste a estação de base, pelo menos, um metro de distância de qualquer electrodoméstico
- Aproxime-se da estação de base
- Reponha a unidade e reinicie o registo do telefone
- Verifique a sua subscrição junto do operador de rede

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu CD240/245.

Ajuda online

www.philips.com/support