

Merhaba

Hızlı başlangıç kılavuzu



1 Bağlanma

2 Kurulum

3 Kullanım


Kutuda neler var



El cihazı

CD240
VEYACD245
İçin baz istasyonu

Pil kapağı

2 adet AAA şarj
edilebilir pil

Güç beslemesi



Telefon kablosu*

Kullanıcı
elkitabı

Garanti

Hızlı Başlangıç
Kılavuzu

*Telefon kablosundan ayrı olarak gönderilen telefon adaptöründe kutuyu bulabilirsiniz.
Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.



Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave el cihazı, güç kaynak birimleri ile beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

UYARI Daima telefonunuz ile birlikte verilen kablolar ve pilleri kullanın.

Bağlanma

Baz istasyonunu bağlama

1. Merkezi bir yerdeki baz istasyonunu telefon hattı soketinin ve elektrik soketinin yanına yerleştirin.

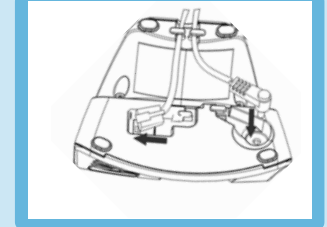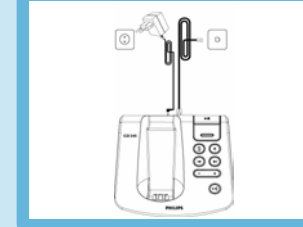


2. Hat kablosunu ve güç kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili konektörlere bağlayın.
3. Hat kablosunun ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili soketlere takın.

2 Kurulum

Yeniden şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin

Pilleri takın

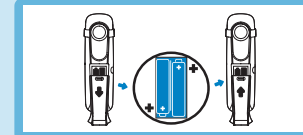

El cihazını 24 saat şarj edin



Telefonunuzu yapılandırın (gerekirse)

Telefonunuzu birkaç dakika şarj ettikten sonra, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak Hoşgeldiniz ekranı belirebilir. Hoşgeldiniz ekranı belirirse:

1. Ülkelerin listesini göstermek için **[menu]** tuşuna basın.
2. Kaydır **[<=>]** ülkenize gidin.
3. Seçiminizi onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.

Tarih ve zaman ayarı


1. Boş modda **[menu]**'e basın **[<=>]** SAAT/ALARM'a gidin ve **[menu]**OK'e basın, **[menu]**OK'e basarak **TARİH&ZAMAN**'ı girin.
2. Son kaydedilen tarih gösterilecektir. Güncel tarihi (GG/AA) girin ve **[menu]**OK'e basın.
3. Son kaydedilen saat gösterilecektir. Güncel saati (SS:DD) girin ve onaylamak için **[menu]**OK'e basın.

Bir doğrulama sesi duyulur ve telefonunuz artık kullanıma hazırdır.


PHILIPS

3 Kullanım


Arama yapma

Numarayı çevirin (maksimum 24 hane) ve  tuşuna basın.


VEYA

Hat almak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin (maksimum 24 hane).


Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında  tuşuna basın.









Aramayı sonlandırma

Bir görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.







Kulaklık sesi ayarlama

Bir arama sırasında,  tuşuna basın **DÜŞÜK**'ten **YÜKSEK**'i seçin.




Zil melodisi ayarlama

- Boş modda  tuşuna basın  **KİŞİSEL AYAR**'a gidin ve  **OK**'e basın,  **OK**'e basarak **EL CHZ. TONU**'na girin  **ZİL MELODİSİ**'ne gidin ve  **OK**'e basın.
- Kayın  melodiyi dinlemek için istediğiniz melodiye gidin.
- Zil melodisini ayarlamak için  **OK**'e basın.
Doğrulanmış bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

- Boş modda  tuşuna basın  **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve  **OK**'e basın,  **OK**'e basarak **NUM. EKLE**'ye girin.
- Ekranında **AD GİR** gösterilir.
- Kişinin adını girin (maksimum 12 karakter) ve  **OK**'e basın.
- Numarayı girin (maksimum 24 hane) ve  **OK**'e basın.
Bir onay sesi duyulur.


Telefon defterine erişim

- Boş modda  tuşuna basın ve  telefon defterine göz atmak için kaydın.
- Ayrıntıları görüntülemek için,  tuşuna basın.


Telefonu Açma/Kapama

Boş moddayken telefonu kapatmak için  tuşunu 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.


Tuş takımını kilitleme/kilidi açma


Tuş takımını boş modda iken kilitlemek ve kilidini açmak için  tuşuna basın ve 1 saniye basılı tutun.


Çağırma


- Baz istasyonunda  tuşuna basın. Kayıtlı tüm el cihazları çalmaya başlar.
- Alındığında, çağrıyı sonlandırmak için el cihazındaki herhangi bir tuşa basın.


Telesekretere kaydedilen mesajları dinleyin (sadece CD245 için)


Telesekreteri açmak için baz istasyonunda  tuşuna basın (LED yanar).

Telesekreteri kapatmak için  tuşuna tekrar basın (LED kapanır).


Telefon mesajlarını dinlemek için baz istasyonundaki  tuşuna basın (kaydedilen ilk mesaj ilk dinlenir).

Mevcut mesajı atlamak ve sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.

Önceki mesajı gitmek için  tuşuna basın (mevcut mesaj dinlenirken 1 saniye içinde basılırsa).

Mevcut mesajı yeniden dinlemek için  tuşuna basın (mevcut mesaj dinlendikten sonraki 1 saniye içinde basılırsa).

Mesaj dinlenirken hoparlör sesini ayarlamak için  tuşuna basın.

Mevcut mesajı silmek için  tuşuna basın.

Telesekreterin işlevi hakkındaki ayrıntılar için CD245 Kullanıcı Elkitabınıza bakınız.


Sıkça sorulan sorular

Daha fazla bilgi için, lütfen telefonunuz ile birlikte gönderilen Kullanıcı Elkitabına bakınız.

Sorun

- Arama sesi yok!

- Arayan beni net duymuyor!

- ARIYOR...** el cihazında gösterilir ve  simgesi yanıp söner!

- Arayan numarası gösterilmez!

Çözümü

- Bağlantıları kontrol edin
- Pilleri şarj edin
- Verilen hat kablosunu kullanın

- Baz istasyonuna yaklaşın
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın

- Baz istasyonuna yaklaşın
- Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın

- Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Kullanıcı Elkitabı

CD240/245 ile birlikte gelen Kullanıcı Elkitabına bakınız.

Çevrimiçi yardım

www.philips.com/support