PHILIPS

TELEFON

CD 245

Hoiatus

Kasutage ainult taaslaetavaid patereisid.

Laadige käsiseadet enne kasutamist 24 tundi.

Eestikeelne kasutusjuhend

Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

MÄRKUSED

MÄRKUSED

SISUKORD

1 Oluline 5
1.1 Voolunõuded 5
1.2 Kinnitus 5
1.3 GAP standardse nõusoleku kasutamine 5
1.4 Ümbertöötlemine ja äraviskamine 5
1.5 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF") 6
2 Teie telefon 7
2.1 Mis on karbis? 7
2.2 Ülevaade Teie telefonist 8
2.3 Ekraaniikoonid 10
2.4 Ülevaade baasjaamast 11
3 Alustamine 12
3.1 Baasjaama ühendamine 12
3.2 Telefoni installeerimine 12
3.3 Tervitusrežiim 13
3.4 Menüü struktuur 14
4 Telefoni kasutamine 16
4.1 Kõne tegemine 16
4.2 Kõnele vastamine 16
4.3 Kõne lõpetamine 16
5 Telefoni põhjalikum kasutamine 17
5.1 Käsiseadme sisse / välja lülitamine 17
5.2 Nuppude lukustamine / lahti lukustamine 17
5.3 Teksti või numbrite sisestus 17
5.4 Kõne ajal 17
5.5 Telefoniraamatu kasutamine 18
5.6 Korduvvalimise nimekirja kasutamine 19
5.7 Kõneregistri kasutamine 20
5.8 Sisesidesüsteemi kasutamine 21
5.9 Piipariteate saatmine 22
5.10 Ahelvalimine 23
5.11 Kella ja alarmi seadistused 23
6 Isiklikud seadistused 24
6.1 Käsiseadme helid 24
6.2 Käsiseadme nime muutmine 24
6.3 Automaatvastuse aktiveerimine / deaktiveerimine 25
6.4 Ekraanikeele muutmine 25
7. Edasijõudnute seadistused 26
7.1 Tagasihelistamisaja muutmine 26
7.2 Helistamisrežiimi muutmine (riigist sõltuv) 26
7.3 Kõne tõkestamine 26
7.4 Beebikõne 27
7.5 Prefiksi seadmine 28
7.6 SOS number 28
7.7 Registreerimine 29
7.8 Maha registreerimine 29
7.9 Peamise PIN seadmine 29
7.10 Seadme algseadistamine 30
7.11 Riigi valik 30
7.12 Vaikimisi olevad seadistused 30

SISUKORD

8 Telefoni vastamismasin (TAM) 31
8.1 Mängi.....31
8.2 Kustuta kõik sõnumid 32
8.3 Memo salvestamine 32
8.4 Vastamisrežiimi seadmine.....32
8.5 Isiklike väljaminevate sõnumite salvestamine 33
8.6 Lülitage vastamismasin käsiseadmega sisse / välja 33
8.7 Vastamismasina seadistused 33
8.8 Kõne kuvamine 34
9 Tehnilised andmed 35
10 Korduma kippuvad küsimused 35

10 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Puudub toon!

- Voolu ei ole: Kontrollige ühendusi.
- Patareid on tühjad: Laadige patareid.
- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Kasutate vale liinijuhet: Kasutage kaasasolevat liinijuhet.
- Nõutakse liiniadapterit: Ühendage liiniadapter liinijuhtmega.

Helistaja ei kuule mind hästi!

- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Liigutage baasjaam kõigist elektroonilistest seadmetest vähemalt ühe meetri kaugusele.

Sagedased mürahäired raadios või televiisoris!

- Liigutage baasjaam elektroonilistest seadmetest nii kaugele kui võimalik.

Toote käitumine!

Nupuklahvistik ei tööta!

- Lukustage klaviatuur lahti: Jõuderežiimil olles pikk vajutus (*) nupul.

Pika kõne ajal soojeneb käsiseade üles!

- See on normaalne käitumine. Käsiseade tarbib kõne ajal energiat.

Ei saa käsiseadet baasjaama registreerida!

- Maksimaalne arv käsiseadmeid (6) on juba ühendatud. Uue seadme registreerimiseks peate mõne olemasoleva seadme maha registreerima.
- Eemaldage ja vahetage käsiseadme patareid.
- Proovige baasjaam vooluallikast lahti ühendada ja seejärel uuesti ühendada ning järgige käsiseadme registreerimise protseduuri (vaadake peatükki "Registreerimine" lk 29).

Ei kuvata helistaja numbrit!

- Teenus ei ole aktiveeritud: Kontrollige oma seotust võrguoperaatoriga.

Käsiseade läheb pidevalt jõuderežiimile!

- Kui 15 sekundi jooksul ei ole ühtegi nupuvajutust, siis läheb seade automaatselt jõuderežiimile. Seade läheb jõuderežiimile ka siis, kui paigutate selle tagasi baasjaama peale.

Ei saa salvestada telefoniraamatusse kirjet ja ekraanil kuvatakse MEMORY FULL!

- Kustutage kirjeid, et teha oma uue kontakti jaoks vaba ruumi.

Peamine PIN kood on vale!

- Vaikimisi olev peamine PIN kood on 0000.
- Algseadistage käsiseade, et pöörduda tagasi peamise PIN koodi juurde (kui olete seda vahepeal muutnud) (vaadake peatükki "Seadme algseadistamine" lk 30).

Vastamismasin ei salvesta sõnumeid!

- Mälu on täis: Kustutage vanad sõnumid.
- **ANSWER ONLY** režiim on aktiveeritud. Deaktiveerige **ANSWER ONLY** ja aktiveerige **ANSWER & REC** režiim (vaadake peatükki "Vastamisrežiimi seadmine" lk 32).

Kaugjuhtimise ligipääs ei tööta!

- Aktiveerige kaugjuhtimise ligipääs (vaadake peatükki "Kaugjuhtimise ligipääs" lk 32).

Telefon lõpetab kaugligipääsu ajal kõne!

- Teil on peamise PIN koodi sisestamiseks kulunud rohkem kui 4 sekundit. Sisestage kood uuesti 4 sekundi jooksul.

Vastamismasin lõpetab enne, kui salvestamine on lõpetatud!

- Mälu on täis: Kustutage vanad sõnumid.

Prinditud PRC-s
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.
Dokumendi number: 3111 285 32941

1 OLULINE

Varuge endale aega, et see kasutusjuhend enne telefoni kasutamist läbi lugeda. Kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni ja Teie telefoni kohta käivaid märkusi.

1.1 Voolunõuded

- See seade vajab 220-240 volti elektrilist varu. Voolu kadumisel võite suhtluse kaotada.
- Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust lahti. Tagage, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipääsetav.
- Võrgu pinge klassifitseeritakse kui TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) nagu on defineeritud standardses EN 60-950-s.

Hoiatus!

Kahjustuste ja seadme väärkäitumise ärahoidmiseks:

- Ärge lubage laadimiskontaktidel või patareidel puutuda kokku metallobjektidega.
- Ärge avage seda, sest võite saada elektrilöögi.
- Ärge laske laadijal sattuda kokku vedelikega.
- Kasutage ainult selle tootega koos olnud patareid või Philipsi poolt soovitatud patareid: vastasel korral esineb plahvatusoht.
- Kasutage alati ainult tootega kaasasolevaid juhtmeid.
- "Käed vabad" funktsiooni rakendamine võib järsult suurendada kuuldeavast tulevat heli: veenduge, et seade ei oleks Teie kõrvadele liiga lähedal.
- See seade ei ole disainitud nii, et saaksite voolukatkestuse ajal teha hädaabikõnesid. Hädaabikõnede jaoks peaks olema olemas alternatiivne helistamisvõimalus.
- Ärge laske seadmel sattuda kütteseadme või otsese päikesevalguse poolt tekitatud liigse kuuma kätte.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ja samas ärge laske ka seadme enda peale midagi kukkuda.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid puhastusaineid, kuna need ained võivad seadet kahjustada.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus on plahvatusoht.
- Ärge laske väikestel metallobjektidel seadmega kokku puutuda. See võib rikkuda audiokvaliteeti ja kahjustada toodet.
- Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad kutsuda esile häireid.

Kasutamis- ja hoidmistemperatuurid:

- Kasutage seadet kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35C vahel (32 kuni 95F).
- Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45C vahel (-4 kuni 113F).
- Madala temperatuuriga kohtades võib patareide eluiga olla lühem kui muidu.

1.2 Kinnitus

Meie, Philips kinnitame, et toode vastab Direktiiv 1999/5/EC olulistele nõuetele ja teistele tähtsatele määrustele. Selle toote võib ühendada ainult toote pakendil kirjas olevates riikides analoogtelefonivõrku.

Leiate kinnitusdeklaratsiooni veebilehelt www.p4c.philips.com.

1.3 GAP standardse nõusoleku kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECTTM GAP käiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende tegemisest. Teie käiseade ja baasjaam on GAP -ühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on käiseadme registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui Te kasutate oma baasjaamaga mõnda muud käiseadet kui CD240/245.

Et registreerida ja oma CD240/245 käiseadet mõne teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada, järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige lk 29 kirjeldatud protseduure. Teistsugust tüüpi käiseadme registreerimiseks CD240/245 baasjaamaga, pange baasjaam registreerimisrežiimile (lk 29), seejärel järgige protseduure, mis on tootjapoolses juhendis.

1 OLULINE

1.4 Ümbertöötlemine ja äraviskamine

Äraviskamisjuhendid vanadele toodetele: WEEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equiptment; 2002/96/EC) on mõeldud selleks, et kindlustada toodete ümbertöötlemine parimal võimalikul moel, kasutades tehnoloogiaid, mis kaitsevad inimtervist ja keskkonda.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada.

Ärge visake toodet tavalise olmeprügi hulka. Palun viige end kurssi alloleva sümboliga tähistatud elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kogumissüsteemidega.

Kasutage ühte kahest allolevast äraviskamismoodusest:

* Viige terve oma toode (kaasa arvatud juhtmed, pistikud ja lisaseaded) ettenähtud WEEE kogumisasutusse.

* Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu oma vana toode müüjale tagasi. WEEE direktiivile vastavalt peaks Ta selle vastu võtma.

Patareide kohta käivad äraviskamisjuhendid:

Patareisid ei tohiks visata tavalise olmeprügi hulka.

Pakendi kohta käiv informatsioon:

Philips on toote pakendi märgistanud standardsete sümbolitega, mis on mõeldud toote ümbertöötlemisele ja õigele äraviskamisele õhutamiseks.

Riiklikule ümbertöötlemise süsteemile on tehtud rahaline annetus.

Pakkematerjal on mõeldud ümbertöötlemiseks.

1.5 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF")

1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
2. Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
3. Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
4. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
5. Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

9 TEHNILISED ANDMED

Ekraan

- Eesrindlik LCD taustavalgus
- Taustavalgus jääb peale iga tegevust (nagu näiteks sissetulev kõne, nupuvajutused, käsiseadme tõstmine baasjaamalt jne) umbes 15 sekundiks sisse.
- LCD taustavalguse värv on merevaigukollane

Üldised telefoni omadused

- Kaksikrežiimi helistaja nime & numbri identifitseerimine.
- 10 polüfoonilist helina meloodiat.

Telefoniraamat, korduvvalimiste nimekiri ja kõneregister

- 100 sisestusega telefoniraamat.
- 5 sisestusega korduvvalimiste nimekiri.
- 20 sisestusega kõneregister.

Patareid

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh patareid.

Voolu tarbimine

- Jõuderežiimil voolu tarbimine: umbes 800 mW.

Kaal ja mõõtmed

- 160 grammi
- 117mm x 109mm x 82mm (kõrgus x sügavus x laius)

Temperatuurivahemik

- Kasutamisel: 0 ja 35° vahel (32 kuni 95° F)
- Hoidmisel: -20 ja 45° vahel (-4 kuni 113° F)

Niiskus

- Kasutamisel: 40° C ajal kuni 95%
- Hoidmisel: 40° C ajal kuni 95%

10 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Sellest peatükist leiate oma telefoni kohta kõige sagedamini küsitud küsimused ja vastused.

Ühendus

Käsiseade ei lülitu sisse!

Laadige patareid: Pange käsiseade baasjaamale laadima. Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse.

Käsiseade ei lae!

Kontrollige laadija ühendusi.

ikoon ei vilgu laadimise ajal!

- Patareid on täis: Te ei pea patareisid enam laadima.
- Kehv patareiühendus: Kohendage õrnalt käsiseadet.
- Must kontakt: Puhastage patareide kontakti alkoholiga niisutatud riidetükiga.

Kõne ajal kaob ühendus!

- Laadige patareid.
- Liikuge baasjaamale lähemale.

Telefon on "levist väljas"!

- Liikuge baasjaamale lähemale.

Ülesseadmine

Käsiseade ekraanil on kuvatud sõna SEARCHING…ja ikoon vilgub!

- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Veenduge, et baasjaam on sisse lülitatud.
- Algseadistage oma seade ja alustage uuesti käsiseadme registreerimisega.

Laadimise ajal kuvatakse käsiseadme ekraanile INITIAL!

- Laadige patereisid veel paar minutit, et seade saaks normaalselt käivituda.

Heli

Käsiseade ei helise!

Kontrollige, et RING VOLUME (helitugevus) ei oleks seatud RINGER OFF (helin maas) peale ja kontrollige, et ekraanil ei kuvata ikooni (vaadake peatükki "Seadke helina helitugevus" lk 24).

Helistaja ei kuule mind!

Mikrofon võib olla summutatud: Vajutage kõne ajal nupule.

8.7.2.1 Kaugligipääsu aktiveerimine / deaktiveerimine

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige ▲▼ nupp **ANSW MACHINE** (vastamismasin) peale ja vajutage menu **OK**, kerige ▲▼ nuppu, et siseneda **ANSW SETTINGS** (vastamise seadistused) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu, kerige ▲▼ nuppu, et siseneda **REMOTE ACC**. (kaugligipääs) valikusse ja vajutage ▲▼ **OK** nuppu
2. Kerige menu **ACTIVATED** (aktiveeritud) või **DEACTIVATED** (deaktiveeritud) peale ja vajutage kinnitamiseks menu **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

8.7.2.2 Vastamismasina kontrollimine väliskõnega

1. Valige teiselt telefonilt oma kodunumber.

Vastamismasin vastab ja mängib ette Teie tervitussõnumi.

2. Vajutage telefonil, millelt Te helistate, 8 sekundi jooksul # nuppu ja sisestage kaugligipääsukood (sama mis peamine PIN kood).

Kui ligipääsukood on vale, siis kõlab veatoon. Peale veatooni kõlamist saate uuesti proovida ligipääsukoodi sisestamist.

Vastamismasin katkestab koheselt kõne, kui 8 sekundi jooksul ei ole PIN koodi tuvastamist.

Kui kaugligipääsukood on õige, siis kuulete kinnitustooni.

Järgnev tabel näitab, kuidas pääseda allolevatele funktsioonidele kaugligipääsu protseduuri ajal ligi:

1 ␣	Mine eelmise sõnumi juurde
2 abc	Mängi ette kõik salvestatud sõnumid (uued ja vanad) või mängi käesolev sõnum uuesti
3 def	Mine järgmise sõnumi juurde
5 jkl	Mängi käesolev väljaminev sõnum
6 mno	Kustuta käesolev sõnum
8 tuv	Lõpeta sõnumite ettemängimine või lõpeta väljamineva sõnumi ettemängimine

8.8 Kõne kuvamine

8.8.1 Seadista käsiseadme kõneekraaning

Kui käsiseadme kõneekraaning on sisse lülitatud (**On**), siis kuulete sissetulevat kõne käsiseadme kõlari kaudu ja saate otsustada, kas võtta kõne vastu või mitte. Kõne vastu võtmiseks vajutage R nuppu.

See funktsioon on vaikimisi deaktiveeritud.

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige ▲▼ nupp **ANSW MACHINE** (vastamismasin) peale ja vajutage menu **OK**, kerige ▲▼ nuppu, et siseneda **ANSW SETTINGS** (vastamise seadistused) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu, kerige ▲▼ nuppu, et siseneda **HS SCREENING** (käsiseadme ekraaning) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu.
2. Kerige menu **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks menu **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

8.8.2 Seadke baasi kõneekraaning

Kui baasi kõneekraaning on sisse lülitatud (**On**), siis kuulete sissetulevat kõne baasjaama valjuhääldi kaudu ja saate otsustada, kas võtta kõne vastu või mitte.

See funktsioon on vaikimisi aktiveeritud.

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige ▲▼ nupp **ANSW MACHINE** (vastamismasin) peale ja vajutage menu **OK**, kerige ▲▼ nuppu, et siseneda **ANSW SETTINGS** (vastamise seadistused) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu, kerige ▲▼ nuppu, et siseneda **BS SCREENING** (baasjaama ekraaning) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu.
2. Kerige ▲▼ **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks menu **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

2.1 Mis on karbis?

Käsiseade

Baasjaam

Patareide kaas

2 AAA taaslaetavat patareid

Voolujuhe

Juhe*

Kasutusjuhend

Garantii

Kiire alguse teejuht

Märkus

Kaasasolevas karbis võib juhtmeadapter olla juhtmest endast eraldi. **Sel juhul peate juhtmeadapteri ühendama juhtmega enne, kui ühendate juhtme pistikupesasse**.

Multikäsiseadme pakenditest leiate ühe või mitu käsiseadet, voolujuhtmetega laadijat ja lisaks olevad taaslaetavad patareid.

2 TEIE TELEFON

2.2 Ülevaade Teie telefonist

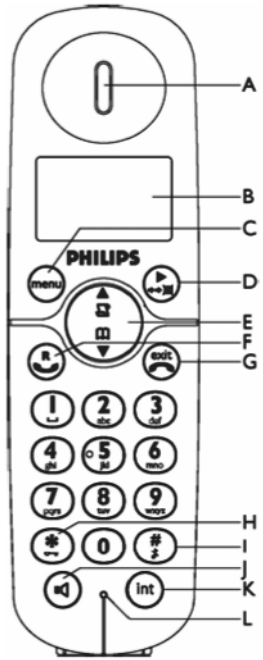

A. Kuuldeava

B. Ekraan

Vaadake lk 10, et saada ülevaadet ekraaniikoonidest.

C Menüünupp & Vasakpoolne tarkvaranupp (menu)

Jõuderežiimil: Peamenüüsse minemine.

Teistel režiimidel: Valige otse käsiseadme ekraanil kuvatud funktsioon.

D Korduvvalimise nupp & Parempoolne tarkvaranupp

Jõuderežiimil: Ligipääs korduvvalimise nimekirja. Vajutage pikalt alla, et pöörduda kellaaja / kuupäeva kuvamise režiimi.

Kõne ajal: Käsiseadme mikrofoni summutamine / mittesummutamine.

Teistel režiimidel: Valige otse käsiseadme ekraanil kuvatud funktsioon.

E Liikumisnupud

Jõuderežiimil: Kerige üles, et pääseda ligi kõneregistrile ja kerige alla, et pääseda ligi telefoniraamatule.

Kõne ajal: Kerige üles / alla, et suurendada või vähendada kuuldeava ja kõlari helitugevust.

Teistel režiimidel: Kerige menüü nimekirja üles / alla või minge telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas või kõneregistris eelmisele või järgmisele elemendile.

F Rääkimise nupp

Jõuderežiimil: Sissetuleva kõne vastamiseks.

Kõne ajal: Uuesti helistamise funktsiooni aktiveerimiseks.

Teistel režiimidel: Helistage telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas või kõneregistris valitud numbrile.

G Lõpetamise nupp (exit)

Jõuderežiimil: Pikk vajutus, et lülitada käsiseade sisse / välja.

Kõne ajal: Kõne lõpetamine.

Teistel režiimidel: Jõudrežiimile tagasi pöördumiseks.

H Klaviatuuri lukustamise nupp (*)

Jõuderežiimil: Sisestage *. Pikk vajutus, et klaviatuur lukustada / lahti lukustada.

Kõne ajal: Sisestage *.

I Helin sees / väljas nupp & pausi panemise nupp (#)

Jõuderežiimil: Sisestage #. Pikk vajutus, et lülitada helin sisse / välja.

Kõne ajal: Sisestage #. Pikk vajutus, et panna pausi.

J Valjuhääldi nupp

Jõuderežiimil: Lülitage valjuhääldi sisse ja valige number. Vastake sissetulevale kõnele kasutades "käed vabad" režiimi.

Kõne ajal: Saate seada valjuhääldi sisse / välja.

8 TELEFONI VASTAMISMASIN (TAM)

8.5 Isiklike väljaminevate sõnumite salvestamine

Saate salvestada ühe isikliku väljamineva sõnumi. See isiklik väljaminev sõnum asendab vaikimisi oleva sõnumi. Vaikimisi olnud väljamineva sõnumi tagasi saamiseks kustutage lihtsalt oma salvestatud väljaminev sõnum. Kui Te ei ole oma salvestatud väljamineva sõnumiga päris rahul, siis salvestage lihtsalt uus sõnum (sellega kirjutate vana sõnumi üle).

1. Korrake samme 1 kuni 4 peatükist "Vastamisrežiimi seadmine" lk 32.
2. Kerige nupp valikule **RECORD OGM** (salvesta OGM) ja vajutage (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja salvestamine algab.

Kui salvestate uue väljamineva sõnumi, siis kirjutatakse eelmine (kui eksisteeris) sõnum automaatselt üle.

3. Ekraanile kuvatakse **RECORDING** (salvestan). Salvestamise lõpetamiseks vajutage (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Salvestatud väljaminev sõnum salvestatakse automaatselt.

Märkus

Väljamineva sõnumi maksimaalne pikkus on 1 minut. Vajutage mistahes ajal **BACK** (tagasi) nuppu, et salvestamine lõpetada ja pöörduda tagasi eelmisesse menüüsse.

8.5.1 Oma isikliku väljamineva sõnumi ettemängimine

1. Korrake samme 1 kuni 4 peatükist "Vastamisrežiimi seadmine" lk 32.
2. Kerige nupp valikule **PLAY OGM** (mängi OGM) ja vajutage (menu) **OK** nuppu.

Eelmisena salvestatud väljaminev sõnum (kui eksisteerib) mängitakse ette ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Vajutage mistahes ajal **BACK** (tagasi) nuppu, et ettemängimine lõpetada ja pöörduda tagasi eelmisesse menüüsse.

8.6 Lülitage vastamismasin käsiseadmega sisse / välja

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (vastamismasin) peale ja vajutage (menu) **OK**, kerige nuppu, et siseneda **ANSWER ON / OFF** (vastamine sees / väljas) valikusse ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
2. Kerige **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

8.7 Vastamismasina seadistused

8.7.1 Helinaviivitus

See on helinate arv, enne kui vastamismasin vastab ja alustab Teie tervitussõnumi ettemängimisega. Te saate seada vastamismasina Teie tervitussõnumit ette mängima peale **1** kuni **9** helinat või seate vastamismasina hoopis helinasäästaja peale. Vaikimisi olev helinate arv on 5.

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (vastamismasin) peale ja vajutage (menu) **OK**, kerige nuppu, et siseneda **ANSW SETTINGS** (vastamise seadistused) valikusse ja vajutage (menu) **OK** nuppu, vajutage (menu) **OK** nuppu, et siseneda **RING DELAY** (helinaviivitus) valikusse.
2. Kerige nupp oma soovitud helinaviivituse seadistuseni (1 kuni 9 helinat või **TOLL SAVER** (helinasäästja)) ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Nõuanne

Helinasäästja režiim võib säästa kaugekõne raha, kui Te kontrollite oma sõnumeid kuskilt kaugelt. Kui Teie vastamismasinas on uusi sõnumeid, siis väljaminev sõnum hakkab mängima peale 3ndat helinat. Kui uusi sõnumeid ei ole, siis mängitakse väljaminev sõnum ette peale 5ndat helinat. Seega, kui tahate kontrollida, kas Teile on uusi sõnumeid, ilma et peaksite ülemäära palju kõnetasu maksma, siis saate peale 4ndat helinat toru hargile panna.

8 TELEFONI VASTAMISMASIN (TAM)

8.1.2 Käsiseadme abil vanade sõnumite ettemängimine

Saate vanu sõnumeid ette mängida, kui seadmes ei ole uusi sõnumeid. Kõigepealt mängitakse ette esimesena salvestatud sõnum.

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (vastamismasin) peale ja vajutage menu **OK**, vajutage menu **OK** nuppu, et siseneda **PLAY** (mängi) valikusse.
2. Vajutage menu **OK** nuppu.

Kõigepealt mängitakse ette esimesena salvestatud sõnum, mängitakse kuni viimase sõnumini.

3. Sõnumi taasesituse ajal saate vajutada menu **OK** nuppu, et valida erinevate saadaolevate valikute vahel (vaadake peatükki "Käsiseadme kaudu uute sõnumite ettemängimine" lk 31).

8.2 Kustuta kõik sõnumid

Hoiatus

Kustutatud sõnumeid ei saa enam tagasi tuua.

Märkus

Lugemata kirju ei kustutata.

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (vastamismasin) peale ja vajutage menu **OK**, kerige nuppu, et siseneda **DELETE ALL** (kustuta kõik) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle menu **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

8.3 Memo salvestamine

Te saate salvestada iseenda või teiste vastamismasinat kasutavate inimeste jaoks meeldetuletussõnumi. Vastamismasin käsitleb memosalvestist sama moodi kui mistahes sissetulevat sõnumit ja uue sõnumi indikaator vilgub meeldetuletuseks.

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige SYMBOL nupp **ANSW MACHINE** (vastamismasin) peale ja vajutage menu **OK**, kerige nuppu, et siseneda **RECORD MEMO** (kustuta kõik) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Salvestamine algab.

2. Ekraanile kuvatakse **RECORDING** (salvestan). Salvestamise lõpetamiseks vajutage menu **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Salvestatud memo salvestatakse automaatselt.

Märkus

Vajutage mistahes ajal **BACK** (tagasi) nuppu, et salvestamine lõpetada ja pöörduda tagasi eelmisesse menüüsse.

8.4 Vastamisrežiimi seadmine

Saadaval on kaks vastamisrežiimi: 1) ainult vasta ja 2) vaikimisi olev vasta & salvesta, vastamisrežiim on siis **ANSWER & REC** (vasta ja salvesta), mille koral Teie vastaskõneleja saab vastamismasinasse jätta sõnumi. Saate selle muuta **ANSWER ONLY** (ainult vasta) režiimi peale, mille tulemusena ei saa Teie vastaskõneleja vastamismasinasse sõnumeid jätta.

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (vastamismasin) peale ja vajutage menu **OK**, kerige nuppu, et siseneda **ANSWER MODE** (vastamisrežiim) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu.
2. Kerige nupp **ANSWER ONLY** (ainult vasta) või **ANSWER & REC** (vasta ja salvesta) valikule ja vajutage **OK** nuppu.

Vastamisrežiim on seatud.

Kui soovite oma vastaskõnelejat tervitada isikliku sõnumiga (mitte vaikimisi välja mineva sõnumiga), siis jätkake sammudega 3 ja 4.

Märkus

Sõltuvalt vastamisrežiimist, mille olete valinud, mängitakse vastav väljaminev sõnum niipea ette, kui vastamismasin korjab üles sissetuleva kõne. Vaikimisi väljamineva sõnumi keel sõltub tervitusrežiimis (WELCOME) valitud riigist (lk 13).

3. Ekraanile kuvatakse **SELECT OGM** (vali OGM). Vajutage kinnitamiseks menu **OK** nuppu.
4. Kerige nupp valikule **PERSONALISED** (isiklikustatud) ja vajutage menu **OK** nuppu.

Saate nüüd jätkata oma isikliku väljamineva sõnumi salvestamist (vaadake peatükki "Isiklike väljaminevate sõnumite salvestamine" lk 34).

2 TEIE TELEFON

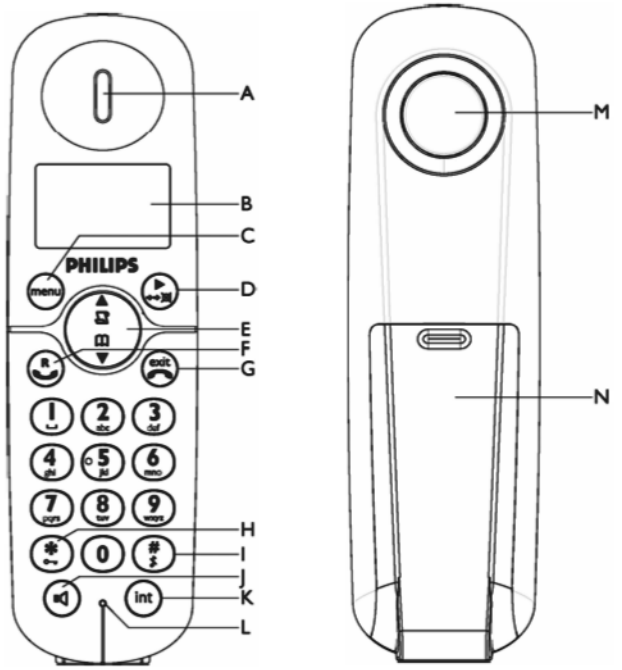

K Kõne suunamise nupp & Sisesidesüsteemi nupp int

Jõuderežiimil: Algatage sisekõne.

Kõne ajal: Hoidke liini ja kasutage teist käsiseadet.

L Mikrofon

M Valjuhääldi

Hoiatus!

"Käed vabad" funktsiooni rakendamine võib järsult suurendada kuuldeavast tulevat heli. Veenduge, et seade ei oleks Teie kõrvadele liiga lähedal.

N Patareide uks

2 TEIE TELEFON

2.3 Ekraaniikoonid

A Inforiba

Näitab, et patareid on täis laetud. Ikoon vilgub laadimise ajal ja siis, kui patareid hakkavad tühjaks saama.

Näitab, et väljast tuleb kõne sisse, väliskõne on ühendatud või väliskõne on ootel. Ikoon vilgub sisesidesüsteemi režiimi ajal.

Näitab, et seade on uued häälsõnumid vastu võtnud. Ikoon vilgub, kui on lugemata sõnumeid.

Näitab uusi vastamata kõnesid kõneregistris.

Ilmub siis, kui olete saanud ligipääsu telefoniraamatusse.

Ilmub, kui olete aktiveerinud alarmkella.

Ilmub, kui olete valjuhääldi aktiveerinud

Ilmub, kui olete aktiveerinud helinasummuti.

Näitab, et käsiseade on registreeritud ja baasjaamale kättesaadavas ulatuses. Ikoon vilgub, kui seade on baasjaama levist väljas või otsib seda.

B OK nupp

Ilmub menüürežiimil olles, et kinnitada Teie valikut.

C ▲▼ nupp

Näitab, et saadaval on rohkem valikuid. Kasutage liikumisnuppe, et kerida üles / alla. Ikoon vilgub, kui käsiseade on levist väljas.

D BACK (tagasi) nupp

Ilmub menüürežiimil olles. Valige **BACK**, et pöörduda tagasi eelmisele menüütasemele. Valige **BACK**, et kustutada viimasena sisestatud number / sümbol.

8 TELEFONI VASTAMISMASIN (TAM)

Teie telefonil on vastamismasina funktsioon, mis aktiveeritud olles salvestab vastamata kõned. Vastamismasin suudab salvestada kuni 99 sõnumit. Maksimaalne salvestamisaeg on 15 minutit (kaasa arvatud Teie isiklike väljaminevate sõnumite korral).

Vastamismasina peamiste funktsioonide kasutamiseks nagu piipariteate saatmine, sõnumite ettemängimine, sõnumite kustutamine ja baasjaama helitugevuse reguleerimine, saate Te kasutada baasjaama kontrollnuppe. Baasjaama kontrollnuppude funktsioonide kirjeldusi lugege peatükist ”Ülevaade baasjaamast” lk 11. Vastamismasina funktsioonidele ligipääsuks saate kasutada ka käsiseadme vastamismasina menüüd. Vastamismasina valikute seadmiseks on olemas ka menüü.

Esimese asjana lülitage baasjaamal (on/off) nuppu, et lülitada vatamismasin sisse.

Alternatiivselt saate vastamismasina lülitada sisse ka oma käsiseadme kaudu (vaadake peatükki ”Lülitage vastamismasin käsiseadmega sisse / välja” lk 33).

8.1 Mängi

8.1.1. Käsiseadme kaudu uute sõnumite ettemängimine

Viimasena salvestatud sõnum mängitakse valjuhääldi abil esimesena ette. Kui kõik uued sõnumid on ette mängitud, siis vastamismasin peatub ja ikoon lõpetab vilkumise.

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (▲B▼) nupp **ANSW MACHINE** (vastamismasin) peale ja vajutage (menu) **OK**, vajutage (menu) **OK** nuppu, et siseneda **PLAY** (mängi) valikusse.

Ettemängimise ajal kuvatakse ekraanil sõnumi numbrit. Ettemängimise ajal on ekraanil „o_o XX HH/MM”, kus XX märgistab sõnumi numbrit ja TT/MM näitab tundi / minuteid. Kuu / Päev, mida esitatakse kui KK/PP, kuvatakse alternatiivselt TT/MM-ga.

2. Ettemängimise ajal saate Te:

Reguleerida helitugevust: Vajutage (▲B▼) nuppu.

Lõpetada ettemängimine: Vajutage (▶/⏹) **BACK** nuppu, et pöörduda tagasi **PLAY** menüüsse.

Korrata: Vajutage (menu) **OK** ja vajutage (menu) **OK**, et siseneda valikusse **REPEAT**.

Järgmine sõnum: Vajutage (menu) **OK**, kerige (▲B▼) **NEXT MESSAGE** valikule ja vajutage (menu) **OK**.

Eelmine sõnum: Vajutage (menu) **OK,** kerige (▲B▼) **PREV MESSAGE** valikule ja vajutage (menu) **OK**.

Kustuta sõnum: Vajutage (menu) **OK**, kerige (menu) valikule **DELETE** ja vajutage (▲B▼) **OK**. Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

7.10 Seadme algseadistamine

Selle funktsiooniga saate telefoni algväärtustele seadistada.

Hoiatus!

Peale algseadistamist on kõik Teie isiklikud seadistused, kõneregister ja korduvvalimiste nimekiri kustutatud ja telefon on seatud algselt vaikimisi olnud seadistustele. Samas Teie telefoniraamat jääb peale algkäivitust muutmata.

Märkus

Peate oma telefoni uuesti konfigureerima. Sel juhul ilmub peale algkäivitust jälle tervitusrežiim (WELCOME) (vaadake peatükki 3.3).

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage menu **OK**, kerige nuppu, et siseneda **RESET UNIT** (algseadista seade) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?).
3. Vajutage kinnitamiseks menu **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon.

Seade on seatud algväärtustele (vaadake peatükki "Vaikimisi olevad seadistused" lk 30).

7.11 Riigi valik

Selle menüü kasutatavus sõltub Teie riigist.

Saate valida WELCOME režiimi ajal valitud riigist erineva riigi.

Märkus

Kui riik on valitud, siis kantakse telefonile automaatselt üle selle riigi jaoks kehtivad vaikimisi olevad seadistused (näiteks koduvvalimise aeg, helistamisrežiim, keel jne).

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage menu **OK**, kerige nuppu, et siseneda **SEL. COUNTRY** (valige riik) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu.
2. Kerige nuppu, et valida oma riik ja vajutage menu **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?).

Vajutage kinnitamiseks jälle menu **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7.12 Vaikimisi olevad seadistused

Helisemise helitugevus	MEDIUM
Helina meloodia	MELODY 1
Kuuldeava helitugevus	VOLUME 2
Kõlari helitugevus	VOLUME 3
Nuputoon	ON (sees)
Automaatvastus	OFF (väljas)
Seadme nimi	PHILIPS
Kellaaeg / kuupäev	01/01; 00:00
Peamine PIN	0000
Alarm	OFF (väljas)
Alarmi heli	MELODY 1
Kõne tõkestus	OFF (väljas)

Vastamismasin

Vastamisrežiim	ANSWER & REC mode ON (vastamine ja salvestamine sees)
Helisemiste arv enne vastamist	5
Väljaminevad sõnumid	EMPTY (tühi)
Baasjaama ekraaning	ON with default speakerphone level (sees koos vaikimisi olevate kõlarite tasemega)
Käsiseadme ekraaning	OFF (väljas)
Baasjaama kõlar	LEVEL 5 (tase 5)
Kaugligipääs	DEACTIVATED (deaktiveeritud)

2 TEIE TELEFON

2.4 Ülevaade baasjaamast

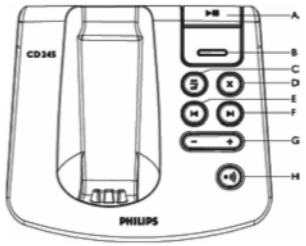

A Mängi / Lõpeta nupp .

Mängib telefonisõnumid ette (esimesena mängitakse esimesena salvestatud sõnum).

Sõnumite esitamise lõpetamiseks.

B LED indikaator

Aeglane vilkumine (1 sekundiline intervall):

Näitab, et Teil on uusi lugemata sõnumeid.

Kiire vilkumine (0.5 sekundiline intervall):

Näitab, et vastamismasina mälu on täis.

Stabiilne:

Näitab, et vastamismasin on sisse lülitatud.

Näitab käivat TAM operatsiooni.

Näitab käivat kaugoperatsiooni käsiseadme abil.

C Sisse / välja nupp on/off

Lühike vajutus, et lülitada vastamismasin sisse / välja.

D Kustutamise nupp x

Hetkel ette mängitava sõnumi kustutamine selle taasesituse ajal.

Pikk vajutus on selleks, et kustutada kõik sõnumid, kui vastamismasin on jõuderežiimil (lugemata sõnumeid ei kustutata).

E Eelmine sõnum / Sõnumi taasesitamise nupp

Kui vajutada hetkel esitatava sõnumi esimese sekundi jooksul, siis annab käsu minna eelmisele sõnumile. Kui vajutada hetkel esitatava sõnumi ajal, nii et seda on üle 1 sekundi ette mängitud, siis annab käsu korrata antud sõnumit.

F Järgmise sõnumi nupp

Sõnumi taasesituse ajal saate hüpata järgmisele järgmisele sõnumile.

G Helitugevuse nupud − +

Kõlari helitugevuse suurendamiseks / vähendamiseks sõnumi taasesituse ajal.

Eksisteerib 9 helitugevustaset.

H Piipariteate saatmise nupp

Käsiseadmele piipariteate saatmine.

Pikk vajutus, et alustada registreerimisprotseduuriga.

3 ALUSTAMINE

3.1 Baasjaama ühendamine

1. Paigaldage baasjaam kesksesse asendisse telefoni juhtmepesa ja elektripistiku lähedusse.

2. Ühendage liinijuhe ja voolujuhe baasjaama vastavatesse ühenduspesadesse.

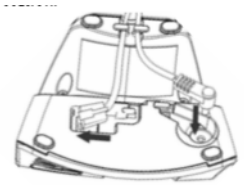

3. Ühendage liinijuhtme ja voolujuhtme teine ots vastavatesse pesadesse.

Märkus

Liiniadapter ei pruugi olla liinijuhtme otsa kinnitatud. Sel juhul peate esmalt kinnitama liiniadapteri liinijuhtme külge ja alles seejärel ühendama liinijuhtme liinipesasse.

Hoiatus!

Vältige baasjaama paigutamist suurtele metallobjektidele (nagu radiaatorid või elektrilised seadmed) liiga lähedale. See võib halvendada levi ja helikvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega majad võivad halvendada baasjaama(st) minevaid ja tulevaid signaale.

Hoiatus!

Baasjaamal ei ole ON / OFF lülitit. Vool on sees, kui vooluadapter on seadmesse ühendatud ja samas ühendatud ka vooluvõrku. Ainus moodus, kuidas seade vooluvõrgust välja lülitada, on ühendada vooluadapter elektripistikust. Seetõttu, tagage et elektripistik oleks kergesti ligipääsetav. Vooluadapter ja telefoni liinijuhe peavad olema õigesti ühendatud, sest ebakorrektne ühendus võib seadet kahjustada. Kasutage alati vaid seadmega koos antud telefoni liinijuhet. Vastasel korral ei pruugi Te seadmes tooni saada.

3.2 Telefoni installeerimine

Enne käsiseadme kasutamist peate patareid täis laadima ja installeerima.

Hoiatus!

Patareide esmakordsel sisestamisel kuvatakse käsiseadme ekraanile sõna INITIAL. Kui patareid on pooltühjad, siis ei suuda seade normaalselt käivituda. Laadige käsiseadet mõned minutid, et see saaks normaalselt käivituda.

3.2.1 Patareide installeerimine

Hoiatus!

Kasutage alati vaid seadmega kaasasolevaid AAA taaslaetavaid patareisid. Kui Te kasutate alkaline või mõnda muud tüüpi patareisid, siis võib eksisteerida patareide lekkimise oht.

1. Libistage patareiuks lahti.



2. Sisestage patareid õigete polaarsustega (nagu näidatud) ja pange kaas tagasi peale.

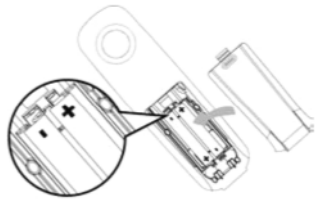

7 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

7.7 Registreerimine

Allpool kirjeldatud protseduuri leiate ka oma käsiseadmest. Protseduurid võivad sõltuvalt käsiseadmest, mida soovite registreerida, veidi varieeruda. Sel juhul pöörduge palun lisakäsiseadme tootja poole. Lisakäsiseadmed peavad olema baasjaama registreeritud, enne kui saate neid kasutada. Ühte baasjaama saab registreerida kuni 6 käsiseadet. Seadmete registreerimiseks ja maha registreerimiseks on vajalikud primaarsed PIN koodid.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

1. Vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit alla baasjaamal olevat nuppu.
2. Vajutage seadmel menu nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage menu **OK**, kerige nuppu, et siseneda **REGISTRATION** (registreerimine) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu.

Märkus

Kui 10 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub registreerimisprotseduurist. Kui see peaks juhtuma, siis korrake sammu 1.

3. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks menu **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

4. Ekraanile kuvatakse **WAITING_ _** (ootan).

Eduka registreerimise järel kõlab kinnitustoon ja käsijaama numbrid (1 kuni 6) määratakse baasjaama poolt automaatselt.

7.8 Maha registreerimine

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage menu **OK**, kerige nuppu, et siseneda **UNREGISTER** (registreeri maha) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks menu **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Kerige nuppu, et valida käsiseadme number, mida maha registreerida ja vajutage menu **OK** nuppu.

*Eduka maha registreerimise järel kõlab kinnitustoon ekraanile kuvatakse **UNREGISTERED**.*

Märkus

Kui 15 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub maha registreerimise protseduurist ja seade pöördub tagasi jõuderežiimi.

Sellise seadme maha registreerimiseks, mis ei kuulu CD240 / 245 hulka, saate maha registreerimiseks kasutada vaid CD240 / 245 käsiseadet.

7.9 Peamise PIN seadmine

Peamist PIN koodi kasutatakse kõne tõkestamise / beebikõne numbrite seadistamiseks, käsiseadme registreerimiseks / maha registreerimiseks. Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000. Peamise PIN-i maksimaalseks pikkuseks on 8 numbrimärki. PIN-i kasutatakse ka Teie käsiseadme seadistuste kaitsmiseks. Olge valmis, et vajadusel küsib seade Teie käest PIN koodi.

Märkus

Vaikimisi olev PIN kood on 0000. Kui Te muudate PIN koodi, siis hoidke see turvalises, kuid samas Teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas alles. Ärge kaotage PIN koodi.

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage menu **OK**, kerige nuppu, et siseneda **PIN** (PIN kood) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks menu **OK** nuppu.

Sisestatud PIN koodi numbreid näidatakse ekraanil tärnikestena.

3. Sisestage uus PIN kood ja vajutage PIN koodi muutmise kinnitamiseks menu **OK** nuppu.

Nõuanne

Kui Te unustate oma PIN koodi, peate seadma oma telefoni algväärtustele. Vaadake rohkema info saamiseks järgmist peatükki ”Seadme algseadistamine”.

7 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

7.5 Prefiksi seadmine

See funktsioon võimaldab Teil määrata prefiksnumbri, mida lisada eelvalimise ajal numbri algusesse (vaadake ”Eelvalimine” lk 16). Saate seda funktsiooni kasutada ka selleks, et eelvalimise ajal otsida üles mingi numbrikombinatsioon ja asendada sellest mõned esimesed numbrid.

Saate otsitava numbrikombnatsiooni jaoks sisestada maksimaalselt 5 numbrimärki.

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (menu) **OK**, kerige nuppu, et siseneda **PREFIX** (prefiks) valikusse ja vajutage **OK** nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **DETECT DIGIT** (otsi numbrit). Vajutage sisenemiseks (menu) **OK** nuppu.

Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud otsitud number.

3. Sisestage otsitav numbrikombinatsioon (maksimaalselt 5 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.
4. Ekraanile kuvatakse **PREFIX NUM**. (prefiksi number). Vajutage sisenemiseks (menu) **OK** nuppu.

Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud prefiksi number.

5. Sisestage prefiksi number (maksimaalselt 5 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Kui ühtegi otsitavat numbrikombinatsiooni ei ole sisestatud (tühi), siis lisatakse prefiksi number automaatselt eelvalitud numbrile peale (R) nupu vajutamist.

*, # või P-ga algavatele eelvalitud numbritele prefiksnumbreid peale (R) nupu vajutamist ei lisata.

7.6 SOS number

See funktsioon võimaldab Teil teha teatud numbritega algavaid hädaabikõnesid, isegi kui see number on tõkestatud (vaadake ”Kõne tõkestamine” lk 26). Saate seada kuni 3 SOS numbrit, kus iga number sisaldab kuni 4 numbrimärki.

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (menu) **OK**, kerige nuppu, et siseneda **SOS NUMBER** (SOS number) valikusse ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks SYMBOL **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

1. Kerige **NUMBER 1** (number 1), **NUMBER 2** (number 2) või **NUMBER 3** (number 3) peale ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
2. Sisestage SOS number (maksimaalselt 4 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

3 ALUSTAMINE

3.2.2 Patareide laadimine

Hoiatus!

Enne esmakordset seadme kasutamist peate seda vähemalt 24 tundi laadima. Kui patareitase langeb liiga madalale, siis patareisensor annab Teile sellest heliga teada ja ekraanil vilgub ka patarei ikoon. Kui patareitase langeb väga madalale, siis lülitub telefon kohe peale Teie alarmeerimist ise automaatselt välja ja tegevuses olnud toiminguid ei salvestata.

1. Pange käsiseade baasjaama laadimishargile. Kui seade on korralikult paigutatud, siis kõlab piiks.
2. Laadimise ajal vilgub ekraanil patarei ikoon .
3. Kui seade on täielikult laetud, siis patarei ikoon jääb paigale.

Märkus

Optimaalne patareiiga saavutatakse peale kolme täielikku laadimistsüklit (üle 15 tunni) ja ära kulutamist, võimaldades umbes 12 tundi rääkimisaega ja 150 tundi puhkerežiimil oleku aega.

Telefoni levi on toas ja õues vastavalt kuni 50 ja kuni 300 meetrit. Kui seade liigub opereerimispiiridest kaugemale, siis hakkab antenni ikoon vilkuma.

Nõuanne

Kui jõuate seadme levipiirile ja kõne muutub katkendlikuks, siis liikuge baasjaamale lähemale.

3.3 Tervitusrežiim

Enne esmakordset seadme kasutamist peate selle vastavalt riigile, kus Te seda kasutate, konfigureerima. Peale paariminutilist laadimist ilmub erinevates keeltes ekraanile sõna WELCOME. Järgige neid samme, et oma telefon konfigureerida.

Märkus

Sõltuvalt riigist, kus Te seadet kasutate, ei pruugi WELCOME ekraanile ilmuda. Sel juhul ei pea Te valima oma riiki / operaatorit / keeleseadistusi. Saate välja helistada ja kõnesid vastu võtta ka ilma eelnevalt riiki määramata.

1. Vajutage riikide nimekirja kuvamiseks (menu) nuppu.
2. Kasutage nuppu, et leida oma riik.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage (menu) nuppu.

Vastavalt valitud riigiile konfigureeritakse automaatselt vaikimisi olevad liiniseadistused ja menüükeel.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks vaadake lk 23 olevat peatükki ”Kuupäeva ja kellaaja seadistamine”.
Teie telefon on nüüd kasutamiseks valmis.

Nõuanne

Saate riigiseadistusi muuta ka mistahes ajal tulevikus (vaadake ”Riigi valimine” lk 30). Kui 15 sekundi jooksul ei ole ühtegi nupuvajutust, siis pöördub käsiseade automaatselt jõuderežiimile. Seade pöördub jõuderežiimile ka siis, kui paigutate selle tagasi baasjaamale.

3 ALUSTAMINE

3.4 Menüü struktuur

Allolev tabel kirjeldab Teie telefoni menüüpuud.

Igasse valikusse sisenemiseks vajutage vasakpoolset menüünuppu (menu) .

Menüüdes ringi liikumiseks kasutage liikumisnuppe (▲▼) .

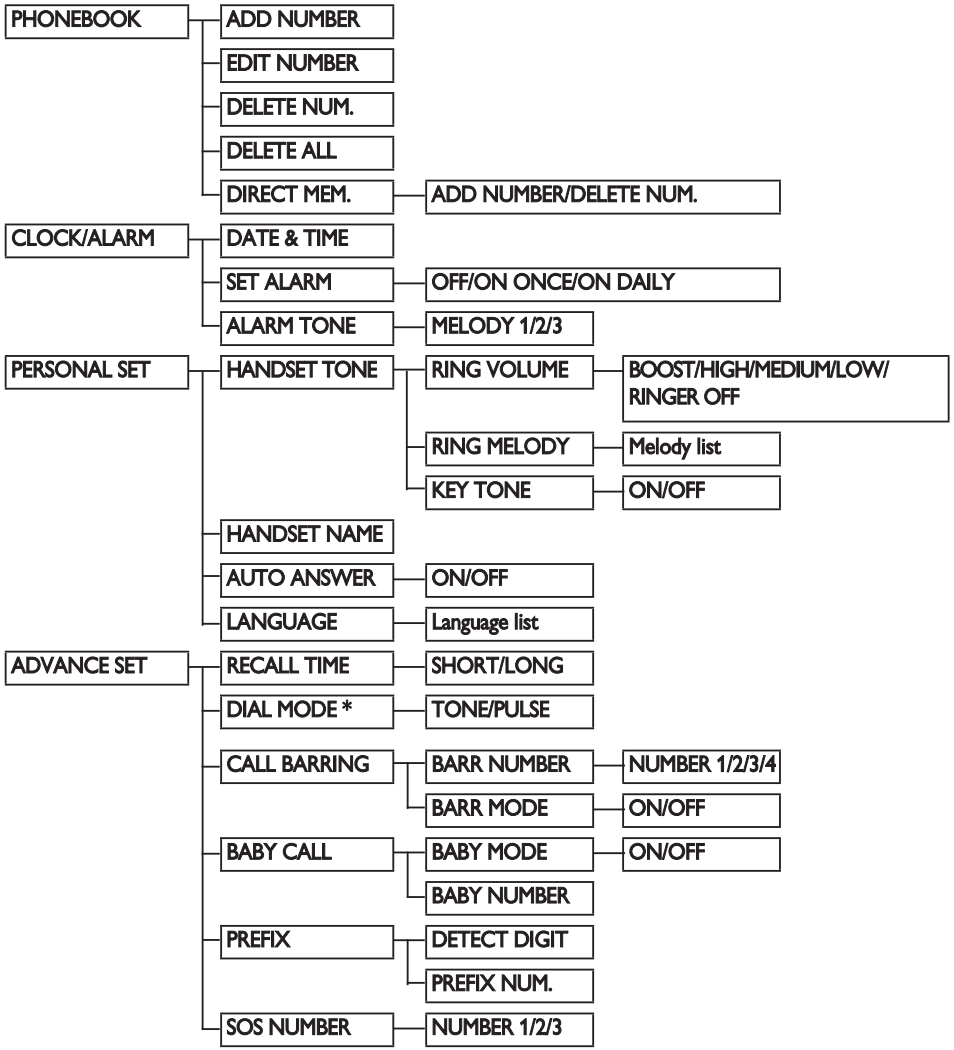

*Sõltuvalt riigist ei pruugi see omadus olla kasutatav.

7 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

7.4 Beebikõne

Kui see funktsioon on aktiveeritud, siis saate käsiseadme mistahes nupule vajutades helistada. See funktsioon on väga kasulik hädaabikõnede tegemisel.

Saate beebikõne numbri jaoks sisestada kuni 24 numbrimärki.

7.4.1 Beebikõne režiimi aktiveerimine

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (▲▼) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (▲▼) **OK,** kerige (menu) nuppu, et siseneda **BABY CALL** (beebikõne) valikusse ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks SYMBOL **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Vajutage (menu) **OK** nuppu, et siseneda **BABY CALL** (beebikõne) valikusse.
4. Kerige (▲▼) **ON** (sees) peale ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
5. Ekraanile kuvatakse **BABY CALL ON**.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7.4.2 Beebikõne režiimi deaktiveerimine

1. Kerige (▲▼) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (menu) **OK**, kerige (▲▼) nuppu, et siseneda **BABY CALL** (beebikõne) valikusse ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Vajutage (menu) **OK** nuppu, et siseneda **BABY MODE** (beebirežiim) valikusse. Kerige (▲▼) **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7.4.3 Beebikõne numbri muutmine

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (▲▼) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (menu) **OK**, kerige (▲▼) nuppu, et siseneda **BABY CALL** (beebikõne) valikusse ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Kerige (▲▼) **BABY NUMBER** (beebinumber) peale ja vajutage (menu) **OK** nuppu.

Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud beebikõne number.

4. Sisestage beebikõne number (maksimaalselt 24 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

7.1 Tagasihelistamisaja muutmine

Tagasihelistamisaeg (või valimise viivitus) on ajaviivitus, peale mida liin katkestatakse (R) nupule vajutamise järel. Saate seada lühikese või pika aja.

Teie seadmele seatud vaikimisi olev tagasihelistamisaeg peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutma.

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (▲▼) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (menu) **OK**, vajutage (menu) **OK** nuppu, et siseneda **RECALL TIME** (tagasihelistamisaeg).
2. Kerige (▲▼) **SHORT** (lühike) või **LONG** (pikk) peale ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7.2 Helistamisrežiimi muutmine (riigist sõltuv)

Teie seadmele seatud vaikimisi olev helistamisrežiim peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutma.

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (▲▼) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (menu) **OK**, kerige (▲▼) nuppu, et siseneda **DIAL MODE** (helistamisrežiim) valikusse ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
2. Kerige **SYMBOL TONE** (toon) või **PULSE** (pulseeriv) peale ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7.3 Kõne tõkestamine

Kõne tõkestamise funktsioon võimaldab Teil takistada teatud käsiseadmetel mingite konkreetsete numbritega algavate telefoninumbrite valimise. Saate seade kuni 4 erinevat tõkestatud numbrit, kus iga number sisaldab kuni 4 numbrit.

7.3.1 Kõne tõkestamise aktiveerimine / deaktiveerimine

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (▲▼) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (menu) **OK**, kerige (▲▼) nuppu, et siseneda **CALL BARRING** (kõne tõkestamine) valikusse ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks SYMBOL **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Vajutage (menu) **OK** nuppu, et siseneda **BARR MODE** (tõkestusrežiimi) valikusse.
4. Kerige (▲▼) **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Kui **CALL BARRING** on aktiveeritud, siis kuvatakse ekraanil **BR**.

7.3.2 Tõkestatava kõne numbri muutmine

Märkus

Kui valitakse keelatud number, siis kõne lihtsalt ei ühendata. Kui see juhtub, tuuakse kuuldavale veatoon ja telefon pöördub tagasi jõuderežiimile.

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (▲▼) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (menu) **OK**, kerige (▲▼) nuppu, et siseneda **CALL BARRING** (kõne tõkestamine) valikusse ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Vajutage (menu) **OK** nuppu, et siseneda **BARR NUMBER** (tõkestatav number) valikusse.
4. Kerige (▲▼) **NUMBER 1** (number 1), **NUMBER 2** (number 2), **NUMBER 3** (number 3) või **NUMBER 4** (number 4) peale ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
5. Sisestage tõkestatav number (maksimaalselt 4 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

3 ALUSTAMINE

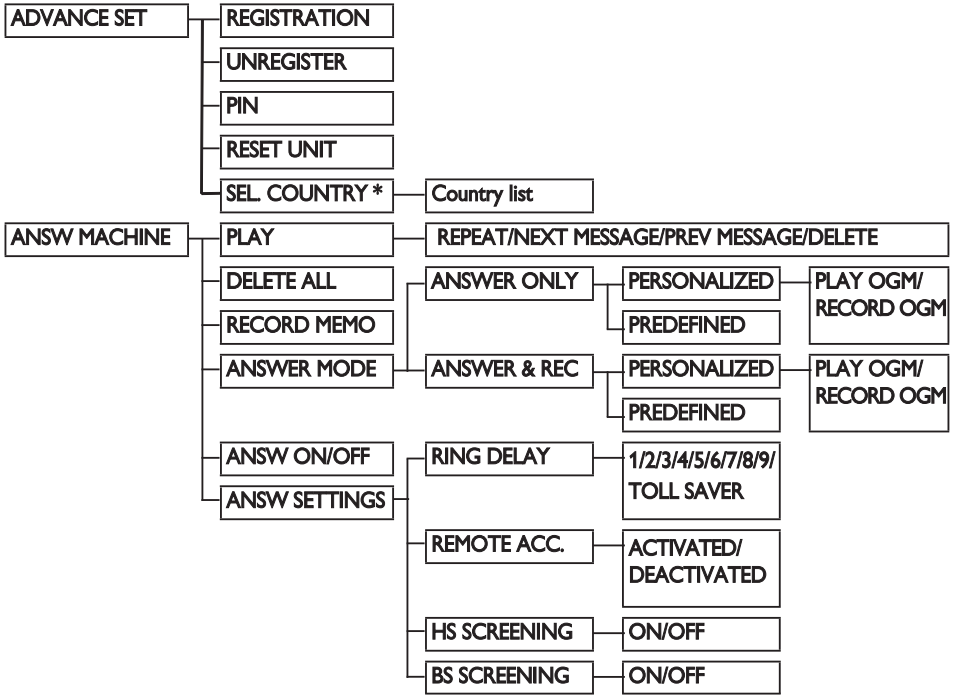

*Sõltuvalt riigist ei pruugi see omadus olla kasutatav.

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.1 Kõne tegemine

4.1.1 Eelvalimine

1. Valige number (maksimaalselt 24 numbrit).
2. Vajutage nuppu.

Kõne on alustatud.

Nõuanne

Te saate sisestada oma eelvalitud numbri ette prefiksnumbri , vaadake rohkema informatsiooni saamiseks peatükki ”Prefiksi seadmine” lk 28.

4.1.2 Otsene valimine

1. Vajutage liinile minemiseks nuppu.
2. Valige number.

Kõne on alustatud.

4.1.3. Helistage korduvvalimise nimekirjast

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu.
2. Korduvvalimise nimekirjas liikuge nupuga.
3. Vajutage nuppu.

Kõne on alustatud.

4.1.4 Helistage kõneregistrist

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu.
2. Kõnede nimekirjas liikuge nupuga.
3. Vajutage nuppu.

Kõne on alustatud.

Märkus

Te peate liituma kõnede identifitseerimisteenusega, et näeksite oma kõneregistris helistaja numbrit ja nime (vaadake peatükki ”Kõneregistrile ligipääs” lk 17).

4.1.5 Helistage telefoniraamatust

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu.
2. Telefoniraamatus liikuge nupuga.
3. Vajutage nuppu.

Kõne on alustatud.

Nõuanne

Selle asemel, et telefoniraamatus nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule vajutades näidatakse Teile sisestusi, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti nuppu, näidatakse B-ga algavaid sisestusi jne.

4.2 Kõnele vastamine

Oht

Kui seade heliseb sissetuleva kõne ajal, siis ärge palun hoidke seadet kõrvale liiga lähedal, sest helin võib kahjustada Teie kuulmisvõimet.

Kui telefon heliseb, vajutage nuppu.

Kõne on loodud.

Märkus

Sissetulev kõne omab ülemvõimu teiste sündmuste osas. Sissetuleva kõne ajal loobub telefon automaatselt teistest käigus olnud tegevustest nagu näiteks telefoni seadistuste määramine, menüüs ringi liikumine jne.

Nõuanne

Kui **AUTOMAATSE VASTAMISE** režiim (vaadake peatükki ”Automaatvastamise aktiveerimine / deaktiveerimine” lk 25) on aktiveeritud, siis saate kõnele vastata lihtsalt seadme kättevõtmisega baasjaama pealt. Vaikimisi on see omadus deaktiveeritud.

4.2.1 ”Käed vabad” vastamine

Oht

”Käed vabad” omaduse aktiveerimine võib järsult suurendada kuuldeavast tuleva heli tugevust. Tagage, et käsiseade ei oleks Teie kõrvale liiga lähedal. Kui telefon heliseb, vajutage nuppu.

Käsiseadme valjuhääldi on aktiveeritud.

4.3 Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks vajutage nuppu.

Kõne lõpetatakse.

Nõuanne

Saate kõne lõpetada ka lihtsalt käsiseadme baasjaamale tagasi paigutamisega. See omadus on vaikimisi aktiveeritud.

Märkus

Kõne pikkust (tunnid-minutid-sekundid) kuvatakse käsiseadme ekraanil umbes 10 sekundit. Jõuderežiimile tagasi pöördumiseks vajutage **BACK** nuppu.

6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.3 Automaatvastuse aktiveerimine / deaktiveerimine

See funktsioon võimaldab Teil vastata kõnele automaatselt lihtsalt tõstes käsiseadme baasjaamalt. Vaikimisi on automaatvastuse funktsioon väljas ja seega peate Te kõnele vastamiseks vajutama nuppu.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage **OK**, kerige nuppu, et siseneda **AUTO ANSWER** (automaatvastus) valikusse ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kerige **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

6.4 Ekraanikeele muutmine

Teie seade toetab erinevaid ekraanikeeli, sõltuvalt sellest, millise riigi Te valisite tervitusrežiimi ajal.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage **OK**, kerige nuppu, et siseneda **LANGUAGE** (keel) valikusse ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kerige nupuga oma eelistatud keelele ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Nõuanne

Kui olete ekraanikeele ära seadistanud, siis lülitub käsiseadme valikute menüü koheselt valitud keelele.

6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.1 Käsiseadme helid

6.1.1 Seadke helina helitugevus

Oht

Kui seade heliseb sissetuleva kõne ajal, siis ärge asetage käsiseadet oma kõrvale liiga lähedale, sest tugev heli võib Teie kuulmist kahjustada.

On olemas 5 helitugevuse valikut:
BOOST (kasvav), **HIGH** (tugev), **MEDIUM** (keskmine), **LOW** (madal) ja **RINGER OFF** (helin on välja lülitatud). Vaikimisi on heli **MEDIUM** peal.

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage menu **OK**, vajutage menu **OK**, et siseneda **HANDSET TONE** (käsiseadme toon) valikusse ja vajutage jälle menu **OK** nuppu, et siseneda valikusse **RING VOLUME** (helina toon).
2. Kerige nupuga oma soovitud helitugevusele ja vajutage kinnitamiseks menu **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Kui olete aktiveerinud **RINGER OFF** valiku, siis kuvatakse ekraanile ikoon.

6.1.2 Seadke helina meloodia

Teie seadmes on olemas 10 helina meloodiat.

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage menu **OK**, vajutage menu **OK**, et siseneda **HANDSET TONE** (käsiseadme toon) valikusse, kerige nuppu, et siseneda valikusse **RING MELODY** (helina meloodia) ja vajutage menu **OK** nuppu.
2. Kerige nupuga oma soovitud helina meloodiale.
3. Vajutage helina meloodia seadistamiseks menu **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

6.1.3 Nuputooni aktiveerimine / deaktiveerimine

Nupu vajutusel kõlab hetkeks heli. Te saate nuputooni võimaldada ja keelata. Vaikimisi on nuputoon **ON** (sees) peal.

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage menu **OK**, vajutage menu **OK**, et siseneda **HANDSET TONE** (käsiseadme toon) valikusse, kerige nuppu, et siseneda valikusse **KEY TONE** (nuputoon) ja vajutage menu **OK** nuppu.
2. Kerige **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks menu **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

6.2 Käsiseadme nime muutmine

Te saate anda käsiseadmele nime ja jõuderežiimil seda nime kuvada. Teie seadme vaikimisi olevaks nimeks on **PHILIPS**.

1. Vajutage jõuderežiimil olles menu nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage menu **OK**, kerige **OK**, et siseneda **HANDSET NAME** (käsiseadme nimi) valikusse ja vajutage menu **OK** nuppu.
2. Kuvatakse viimasena salvestatud nimi. Vajutage **BACK** (tagasi) nuppu, et sümboleid ükshaaval kustutada.
3. Sisestage uus nimi (maksimaalselt 10 sümbolit) ja vajutage kinnitamiseks menu **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.1 Käsiseadme sisse / välja lülitamine

Käsiseadme sisse / välja lülitamiseks jõuderežiimil olles vajutage ja hoidke exit nuppu rohkem kui 5 sekundit all.

5.2 Nuppude lukustamine / lahti lukustamine

Jõuderežiimil olles klaviatuuri lukustamiseks / lahti lukustamiseks vajutage ja hoidke * nuppu 1 sekund all.

5.3 Teksti või numbrite sisestus

Kui valite ala, kuhu saate sisestada teksti, siis saate nuppudele prinditud tähti sisestada vastavale nupule üks või mitu korda vajutades. Näiteks, et sisestada nimi **"PETER"**:

1. Vajutage üks kord 7 pqrs nuppu: **P**
2. Vajutage kaks korda 3 def nuppu: **PE**
3. Vajutage üks kord 8 tuv nuppu: **PET**
4. Vajutage kaks korda 3 def nuppu: **PETE**
5. Vajutage kolm korda 7 pqrs nuppu: **PETER**

Allolev tabel annab Teile teksti- või numbrisisestuse ajal määratud sümbolid.

Nupud	Määratud sümbolid
1	tühik 1 _ < > *
2 abc	A B C 2
3 def	D E F 3
4 ghi	G H I 4
5 jkl	J K L 5
6 mno	M N O 6
7 pqrs	P Q R S 7
8 tuv	T U V 8 ?
9 wxyz	W X Y Z 9
0	0 -- / \ o +
#	#
*	*

Nõuanne

Viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks vajutage **BACK** nuppu.

5.4 Kõne ajal

Kõne ajal on saadaval mõned valikud. Saadaolevad valikud:

5.4.1 Kuuldeavast tuleva helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal nupule , et valida **VOLUME 1** kuni **VOLUME 3**.

5.4.2 Summuta / ära summuta mikrofoni

Kui mikrofon on summutatud, siis Teie vastaskõneleja ei kuule Teid.i.

1. Kõne ajal mikrofoni välja lülitamiseks vajutage nuppu.
2. Mikrofoni sisse lülitamiseks vajutage jälle nuppu.

5.4.3 Valjuhääldi režiimi aktiveerimine / deaktiveerimine

Oht

”Käed vabad” omaduse aktiveerimine võib järsult suurendada kuuldeavast tuleva heli tugevust. Tagage, et käsiseade ei oleks Teie kõrvale liiga lähedal.

1. Vajutage kõne ajal nuppu, et aktiveerida valjuhääldi režiim.
2. Normaalrežiimi tagasi pöördumiseks vajutage jälle nuppu.

5.4.4 Valjuhääldi helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal nupule , et valida **VOLUME 1** kuni **VOLUME 5**.

5.5 Telefoniraamatu kasutamine

Teie telefon saab salvestada kuni 100 telefoniraamatukirjet. Iga telefoniraamatu telefoninumber saab maksimaalselt koosneda 24-st numbrist ja nimi 12-st sümbolist.

5.5.1 Ligipääs telefoniraamatule

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu ja kerige nuppu, et valida telefoniraamat.

Telefoniraamatu sisestused on tähestikulises järjekorras.

2. Detailide vaatamiseks vajutage nuppu.

Nõuanne

Selle asemel, et telefoniraamatus nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule vajutades näidatakse Teile sisestusi, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti nuppu, näidatakse B-ga algavaid sisestusi jne.

5.5.2 Kontakti salvestamine telefoniraamatusse

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, kerige nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage **OK** nuppu, vajutage **OK**, et siseneda valikusse **ADD NUMBER** (lisa number).
2. Ekraanile kuvatakse **ENTER NAME** (sisestage nimi).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage **OK**.
4. Sisestage number (maksimaalselt 24 numbrit) ja vajutage **OK**.

Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks **BACK** nuppu.

Jõuderežiimile tagasi pöördumiseks vajutage nuppu.

Nõuanne

Kui telefonimälu on täis, siis ei saa Te uusi kontakte salvestada. Sel juhul peate kustutama olemasolevaid sisestusi, et teha uute jaoks ruumi.

5.5.3 Telefoniraamatu sisestuse muutmine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, kerige SYMBOL nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nupp **EDIT NUMBER** (kuva number) peale ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kasutage nuppu, et valida sisestus, mida soovite näha.
3. Vajutage **OK**, et kuvada nimi. Sisestage uus nimi ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
4. Sisestage uus number ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kõlab kinnitustoon.

5.5.4 Telefoniraamatu sisestuse kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, kerige nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nupp **DELETE NUM** (kustuta number) peale ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kasutage nuppu, et valida sisestus, mida soovite kustutada ja vajutage **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage **BACK** nuppu ja ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.10 Ahelvalimine

See funktsioon võimaldab Teil valida laiendi sellisele numbrile, mis on juba kõne ajal telefoniraamatusse salvestatud.

1. Vajutage liinile minekuks nuppu ja vajutage nuppu, et avada telefoniraamatu nimekiri.

Telefoniraamatukirjed on tähestikulises järjekorras.

2. Kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage **OK** nuppu.

Valitakse esimene pool numbrist.

3. Sisestage laiend.

Iga number vilgub, et märgistada valmist.

5.7 Kella ja alarmi seadistused

See funktsioon võimaldab Teil oma telefonil seadistada kuupäeva, kellaaja ja alarmiseaded. Vaikimisi olev kupäev ja kellaaeg on vastavalt **01/01** ja **00:00**.

5.11.1 Seadistage kuupäev ja kellaaeg

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK / ALARM** (kell / alarm) peale ja vajutage **OK** nuppu, vajutage **OK** nuppu, et siseneda **DATE & TIME** (kuupäev ja kellaaeg) valikusse.
2. Kuvatakse viimasena salvestatud kuupäev. Sisestage käesolev kuupäev (PP / KK) ja vajutage **OK** nuppu.
3. Kuvatakse viimasena salvestatud kellaaeg. Sisestage käesolev kellaaeg (TT / MM) ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Nõuanne

Jõuderežiimil olles vajutage ja hoidke nuppu all, et liikuda käsiseadme nime ja kellaaja / kuupäeva kuvamise režiimi vahel.

Märkus

Sisestage kuupäev päev / kuu formaadis ja kellaaeg 24-tunnises formaadis.

Kui sisestate kuupäeva / kellaaja alale mittesobiva numbri, siis kõlab korraks veatoon.

Tund: 00 kuni 23; Minut: 00 kuni 59;

Kuupäev: 01 kuni 31; Kuu: 01 kuni 12.

Hoiatus!

Kui Teie telefon on ühendatud ISDN liini läbi adapteri, siis võidakse kuupäeva & kellaaega peale iga kõne ise automaatselt uuendada. Kuupäeva & kellaaja uuendamise võimalikkus sõltub Teie võrgupakkujast. Palun kontrollige oma ISDN süsteemis olevaid kuupäeva & kellaaja seadistusi või kontakteeruge oma võrgupakkujaga.

5.11.2 Seadke alarm

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK / ALARM** (kell / alarm) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **SET ALARM** (seadke alarm) valikusse ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kerige nupuga **OFF** (väljas), **ON ONCE** (ühekordselt sees) või **ON DAILY** (iga päev sees) ja vajutage **OK** nuppu.
3. Kui Te valite **ON ONCE** (ühekordselt sees) või **ON DAILY** (iga päev sees), siis sisestage alarmi jaoks kellaaeg (tt:mm) ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Kui alarmiaeg jõuab kätte, siis heliseb / vilgub alarmiheli / alarmi ikoon 1 minut. Alarmiheli summutamiseks vajutage käsiseadmel lihtsalt mistahes nuppu.

5.11.3 Seadke alarmiheli

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK / ALARM** (kell / alarm) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **ALARM TONE** (alarmiheli) valikusse ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kerige nupp **MELODY 1** (meloodia 1), **MELODY 2** (meloodia 2) või **MELODY 3** (meloodia 3) peale ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

5.8.2 Väliskõne suunamine teise käsiseadmesse

1. Vajutage ja hoidke (int) nuppu kõne ajal all, et panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).

*Kuvatakse **INT 23456*** , tähistades sel moel sisesidesüsteemi jaoks saadavaid käsiseadme numbreid (* esindab kõiki käsiseadmeid).*

2. Sisestage käsiseadme number (nupud (2) - (6)), kuhu soovite oma väliskõne suunata. Et helistada kõigile seadmetele korraga, vajutage (*) nuppu.
3. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati, (R) nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida.

Sisesidesüsteem on loodud.

4. Vajutage esimesel seadmel (exit) nuppu, et suunata väliskõne helistatud seadmele.

Väliskõne on ümber suunatud.

Märkus

Kui helistatud seadmelt ei vasta keegi, siis vajutage (int) nuppu, et taastada väliskõne.

5.8.3 Väliskõnele vastamine sisesidesüsteemi ajal

1. Sisesidesüsteemi ajal tuuakse uue sissetuleva väliskõne ajal kuuldavale kõnetoon.
2. Vajutage (R) nuppu, et vastata väliskõnele ja lõpetada sisesidesüsteem.

Sisesidesüsteem on loodud.

Märkus

Sisekõne ootele panemiseks ja sissetulevale väliskõnele vastamiseks vajutage (int) nuppu.

5.8.4 Lülituge sise- ja väliskõnele

Vajutage ja hoidke kõne ajal (*) nuppu, et lülituda sise- või väliskõnele.

5.8.5 Kolme osalisega konverentskõne loomine

Konverentskõne funktsioon võimaldab jagada ühte väliskõne kahe seadme vahel (sisesidesüsteemis). Kolm osapoolt saavad konverentsist osa võtta ja võrguregistreering ei ole vajalik.

1. Vajutage ja hoidke (int) nuppu kõne ajal all, et panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).

*Kuvatakse **INT 23456*** , tähistades sel moel sisesidesüsteemi jaoks saadavaid käsiseadme numbreid (* esindab kõiki käsiseadmeid).*

2. Sisestage käsiseadme number (nupud (2) - (6)), kuhu soovite konverentsi jaoks helistada. Et helistada kõigile seadmetele korraga, vajutage nuppu.
3. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati, (R) nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida.

Sisesidesüsteem on loodud.

4. Vajutage ja hoidke esimesel seadmel (*) nuppu 2 sekundit all, et luua kolme osapoolega konverentskõne.

*Kui konverentskõne on loodud, siis kuvatakse ekraanile **CONFERENCE**.*

5.9 Piipariteate saatmine

Piipariteate saatmse funktsioon võimaldab Teil määrata kadunud käsiseadme asukohta, kui käsiseade on levis ja ta patareid on laetud.

1. Vajutage baasjaamal ((•)) nuppu.

Kõik registreeritud käsiseadmed hakkavad helisema.

2. Kui seade on üles leitud, vajutage käsiseadmel mistahes nuppu, et lõpetada piipariteate saatmine.

Märkus

Kui 30 sekundi jooksul ei ole seadmel ühtegi nupuvajutust, siis lülituvad käsiseade ja baasjaama automaatselt jõuderežiimile.

Nõuanne

Vajutage piipariteate saatmise lõpetamiseks baasjaamal jälle ((•)) nuppu.

5.5.5 Telefoniraamatu nimekirja kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage (menu) nuppu, kerige (▲▼) nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
2. Kasutage (▲▼) nuppu, et valida **DELETE ALL** (kustuta kõik) ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage (▶) **BACK** nuppu ja ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.5.6 Otsene ligipääs mälule

Telefonimälus on 2 otsese ligipääsu mälu (nupud (1) ja (2)). Jõuderežiimil olles valib pikk vajutus nuppudele automaatselt salvestatud telefoninumbri.

5.5.6.1 Lisa / Kuva otsene ligipääs mälule

1. Jõuderežiimil olles vajutage (menu) nuppu, kerige (▲▼) nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage (menu) **OK** nuppu, kerige (▲▼) nupp **DIRECT MEM** (otse mälule) peale ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
2. Kasutage (▲▼) nuppu, et valida **KEY 1** või **KEY 2** ja vajutage (menu) **OK** nuppu.

Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).

3. Vajutage (menu) **OK** nuppu, et siseneda otsese mälu menüüsse.
4. Vajutage jälle (menu) **OK** nuppu, et siseneda valikusse **ADD NUMBER** (lisa number).
5. Sisestage nimi ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.
6. Sisestage number ja vajutage kinnitamiseks (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks (▶) **BACK** nuppu.

5.5.6.2 Otsese ligipääsu mälu kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage (menu) nuppu, kerige (▲▼) nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage (menu) **OK** nuppu, kerige (▲▼) nupp **DIRECT MEM** (otse mälule) peale ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
2. Kasutage (▲▼) nuppu, et valida **KEY 1** või **KEY 2** ja vajutage (menu) **OK** nuppu.

Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).

3. Vajutage (menu) **OK** nuppu, et siseneda otsese mälu menüüsse.
4. Kerige (▲▼) nupp **DELETE NUM** (kustuta number) peale ja vajutage (menu) **OK** nuppu.
5. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle (menu) **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

5.6 Korduvvalimise nimekirja kasutamine

Korduvvalimiste nimekiri salvestab 5 viimasena valitud numbrit. Iga sisestuse jaoks kuvatakse maksimaalselt 24 numbrit.

5.6.1 Korduvvalimiste nimekirjale ligipääs

1. Vajutage (▶) nuppu, et minna korduvvalimiste nimekirja ja kerige (▲▼) nuppu, et valida korduvvalimiste nimekiri.

Viimasena valitud number kuvatakse korduvvalimiste nimekirjas esimesena. Kui valitud number sobib kokku telefoniraamatus oleva sisestusega, siis kuvatakse numbri asemel hoopis nimi.

2. Detailide vaatamiseks vajutage (▶) nuppu.

Märkus

Jõuderežiimi tagasi pöördumiseks vajutage (exit) nuppu.

5.6.2 Korduvvalitud numbri salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage **OK** nuppu, vajutage veelkord **OK** nuppu, et siseneda valikusse **SAVE NUMBER** (salvesta number).
2. Ekraanil kuvatakse **ENTER NAME** (sisesta nimi).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage **OK**.

*5 sekundit näidatakse kirja **SAVED** (salvestatud) ja seejärel pöördub ekraanipilt tagasi korduvvalimiste nimekirja.*

Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks **BACK** nuppu.

5.6.3 Korduvvalitud numbri muutmine

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage **OK** nuppu, kerige nuppu **EDIT NUMBER** (kuva number) peale ja vajutage **OK** nuppu.
2. Muutke numbrit ja vajutage muudatuse kinnitamiseks **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage **BACK** nuppu ja ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.6.4 Korduvvalitud numbri kustutamine

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage **OK** nuppu, kerige nuppu **DELETE NUM**. (kustuta number) peale ja vajutage **OK** nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage **BACK** nuppu ja ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.6.5 Korduvvalimiste nimekirja kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kasutage nuppu, et valida **DELETE ALL** (kustuta kõik) ja vajutage **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage **BACK** nuppu ja ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.7 Kõneregistri kasutamine

Kõneregister salvestab viimased 20 väliskõne ja uued saadud häälsõnumid. Kui olete liitunud helistamise identifikatsiooniga (Caller Line Identification - CLI), siis kuvatakse helistaja nimi (või number).

Märkus

Kui helistaja identiteet on salastatud või võrk ei paku kuupäeva ja kellaaja informatsiooni, siis ei kuvata seda infot Teie seadme kõneregistris. Kui Te ei ole helistamise identifikatsiooniga liitunud, siis ei kuvata seadme kõneregistris mingit informatsiooni.

5.7.1 Kõneregistrile ligipääs

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu ja kerige nuppu, et valida kõneregister.

Kõik kõned (vastamata ja vastatud) kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kus kõige viimane kõne on nimekirjas kõige üleval.

2. Detailide vaatamiseks vajutage nuppu.

5.7.2 Kõneregistriga konsulteerimine

Ekraanile kuvatakse kas:

- helistaja number*
- helistaja nimi (kui on telefoniraamatusse salvestatud)*
- **<UNKNOWN>**, kui tegemist on identifitseerimatu kõnega**

* Võrguoperaatori poolt üles märgitud.

** Nimekirjavälised numbrid või salastatud.

Märkus

Vajutades nuppu, saate kuvada ekraanile telefoninumbri, kõne kellaaja ja kuupäeva. Kellaaja ja kuupäeva kuvamine sõltub võrgust.

5.7.3 Kõnenimekirja sisestuse salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage **OK** nuppu, vajutage veelkord **OK** nuppu, et siseneda valikusse **SAVE NUMBER** (salvesta number).
2. Ekraanil kuvatakse **ENTER NAME** (sisesta nimi).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage **OK**.

*5 sekundit näidatakse kirja **SAVED** (salvestatud) ja seejärel pöördub ekraanipilt tagasi kõneregistrisse.*

Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks **BACK** nuppu.

5.7.4 Kõneregistri sisestuse kustutamine

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage **OK** nuppu, kerige nuppu **DELETE NUM**. (kustuta number) peale ja vajutage **OK** nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage **BACK** nuppu ja ekraanipilt pöördub tagasi kõneregistrisse.

5.7.5 Kõneregistri kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kasutage nuppu, et valida **DELETE** ALL (kustuta kõik) ja vajutage **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage **BACK** nuppu ja ekraanipilt pöördub tagasi kõneregistrisse.

5.8 Sisesidesüsteemi kasutamine

Hoiatus

Sisesidesüsteem ja kõnede suunamine on võimalik ainult käsiseadmete korral, mis on registreeritud samasse baasjaama.

See omadus on kasutatav vaid siis, kui eksisteerib vähemalt 2 registreeritud käsiseadet. See võimaldab Teil teha tasuta omavahelisi kõnesi, suunata väljastpoolt tulevaid kõnesid ühest seadmest teise ja kasutada konverentsi pidamise võimalust.

5.8.1 Sisesidesüsteem teise seadmega

Märkus

Kui seade ei kuulu CD240 / 245 ringi, siis ei pruugi see funktsioon olla kasutatav.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu.

Kui eksisteerib ainult 2 registreeritud seadet, siis luuakse sisesidesüsteem koheselt.

2. Kui on rohkem kui 2 registreeritud käsiseadet, siis sisestage seadme number (nupud -). Et helistada kõigile seadmetele korraga, vajutage nuppu.