


Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome

CD 280
CD 285

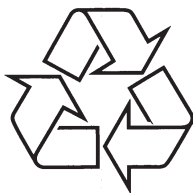

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

LISA

Käesolevaga deklareerib Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, et see seade on vastavuses direktiivi 1999/5/EC oluliste nõuetega ja teiste vajalike sätetega.

Philips Consumer Lifestyle'i omand.

CE 0168



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi**

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest patareide kogumispunktidest, sest korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



Kui see sümbol on tootel, tähendab see seda, et antud finantsiline panus vastavale rahvuslikule taaskasutuse ja ümbertöötlemise süsteemile.

Keskkonnavaline informatsioon

Kõik ebavajalik pakendimaterjal on välja jäetud. Oleme püüdnud muuta pakendi lihtsalt kolmeks erinevaks materjaliks jaotamise: papp (karp), polüstüreen vaht (puhver) ja polüetüleen (kotikesed, kaitsev vahtkile).

Teie toode koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui selle lammutavad vastavad firmad. Palun järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, tühjade patareide ja vana seadme ära viskamisel.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest patareide kogumispunktidest, sest korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

1. Olulised ohutusalsed juhised.....	5	6. Tekst ja numbrid	18
2. Teie CD280/CD285	6	Teksti ja numbrite sisestamine	18
Mis on karpis?.....	6	Suurte ja väikeste tähtede vahel vahetamine ..	19
Ülevaade telefonist	7	7. Telefoniraamat.....	20
Ülevaade baasüksusest	8	Telefoniraamatu vaatamine	20
Ekraani ikoonid	8	Kirje otsimine	20
3. Alustamine	10	Telefoniraamatust helistamine	20
Baasjaama ühendamine.....	10	Kõne ajal telefoniraamatu vaatamine	20
Telefonitoru installeerimine	11	Salvestise lisamine	21
Telefoni seadistamine (sõltub riigist).....	11	Salvestise muutmine	21
Telefonitoru laadimine	12	Salvestise kustutamine.....	21
Akude laetuse taseme kontrollimine	12	Kõikide salvestiste kustutamine.....	21
Mis on ooteolek?.....	12	8. Kõnelogi	22
Signaali tugevuse kontrollimine.....	12	Kõneandmete vaatamine	22
Telefonitoru sisse/välja lülitamine.....	12	Kõneandmete salvestamine	
4. Telefonikõned	13	telefoniraamatusse	22
Helistamine	13	Helistamise andmete kustutamine.....	22
Kõnele vastamine	14	Kõikide kõnede andmete kustutamine	22
Kuulari helitugevuse kohandamine.....	14	Tagasi helistamine	22
Mikrofoni summutamine	14	9. Taasvalimise nimekiri	23
Kõlari sisse/välja lülitamine	14	Taasvalimise andmete vaatamine	23
Teise kõne tegemine	14	Kõne taasvalimine	23
Teisele kõnele vastamine	15	Taasvalimise andmete salvestamine	
Kõnede vahel vahetamine	15	telefoniraamatusse	23
Konverentsikõne tegemine	15	Taasvalimise andmete kustutamine	23
5. Intercom ja konverentskõned	16	Kõikide taasvalimise andmete kustutamine ..	23
Teisele telefonitorule helistamine.....	16	10. Telefoni seadistused	24
Kõne suunamine.....	16	Telefonitorule nime andmine	24
Konverentskõne tegemine	17	Ekraani keele seadistamine.....	24
		Kuupäeva ja kellaaja seadistamine.....	24
		Heliseaded.....	24
		ECO režiim.....	24

SISUKORD

11. Äratuskell	26
Alarmi aja määramine	26
Alarmi välja lülitamine	26
12. Teenused	27
Automaatne konverents	27
Helistamise režiim	27
Operaatorikoodi haldamine	27
Piirkonnakoodi haldamine	28
Võrgutüüp	28
Telefonitoru registreerimine	29
Telefonitoru registreeringu eemaldamine	29
Tehaseseadistuste taastamine	29
13. Telefoni automaatvastaja	30
Automaatvastaja sisse/välja lülitamine	30
Automaatvastaja keele määramine	30
Tedaanded	30
Sissetulevad sõnumid (ICM)	30
Kaugjuurdepääs	31
14. Tehaseseadistused	34
15. Tehnilised andmed	35
16. Korduma kippuvad küsimused	36
17. Märkused	37
Vastavuse deklaratsioon	37
GAP standardi vastavuse kasutamine	37
Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF)	37
Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine	37

14. MÄRKUSED

Vastavuse deklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle P&A kinnitab, et CD280/CD285 on vastavuses peamiste nõuetega ja teiste vastavate direktiivi 1999/5/EC ettekirjutustega. Leiate vastavuse deklaratsiooni www.p4c.philips.com

See toode on disainitud, testitud ja toodetud vastavalt Euroopa R&TTE direktiivile 1999/5/EC. Vastavalt direktiivile võib toodet kasutada alljärgnevatel riikides:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP standardi vastavuse kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECT™ GAP käsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende valmistamisest. Teie käsiseade ja baasjaam on GAP -ühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on käsiseadme registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui kasutate oma baasjaamaga mõnda muud telefonitoru.

Et registreerida ja oma telefoni käsiseadet mõne teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada, järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige siin kirjeldatud protseduure. Teistsugust tüüpi käsiseadme registreerimiseks telefoni baasjaamaga, pange baasjaam registreerimisrežiimile, seejärel järgige protseduure, mis on tootjapoolsetes juhendis.

Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF)

Koniniklike Philips Electronics N.V. toodab ja müüb palju kasutajatele suunatud tooteid, mis tavaliselt, nagu kõik elektroonilised seadmed, kiirgavad ja võtavad vastu elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi äri juhtumõtteid on võtta kasutusele kõik tervise ja ohutuse abinõud oma toodetel, et olla vastavuses kõikide seaduslike nõuetega ja jääda EMF standardite piiresse, mis kehtivad toote tootmise hetkel.

Philips on pühendunud toodete arendamisele, tootmisele ja müümisele, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, kui kasutada tooteid õigesti nende otstarbe järgi, on nad ohutud vastavalt tänapäeval teada olevatele teaduslikele faktidele.

Philips mängib olulist rolli EMF ja ohutusnõuete arendamisel, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikuaenguid, mida kasutada juba varakult oma toodetes.

Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui tootel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC. Palun informeerige ennast kohalikest elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake vana toodet tavalise olmeprügiga ära.

Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.

16. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Signaalitugevuse näidikut ei kuvata ekraanil

- Telefonitoru on levist väljas. Liigutage seda baasjaamale lähemale.
- Kui telefonitorul kuvatakse [Unregister] (registreerimata), registreerige telefonitoru.



Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Telefonitoru registreerimine" "Teenused" peatüki all.

Kui mul ei õnnestu lisatelefonitoru registreerida baasjaamaga, mida peaksin tegema?

Teie baasi mälu on täis. Eemaldage telefonitorude registreering, mida Te ei kasuta ja proovige uuesti.

Pole kutsungitooni

- Kontrollige oma telefoni ühendusi.
- Telefonitoru on levist väljas. Liigutage seda baasjaamale lähemale.

Ma ei saa muuta kõneposti seadistusi, mida peaksin tegema?

Kõneposti teenust haldab Teie teenusepakkuja, see ei olene Teie telefonist. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga, et muuta seadistusi.

Telefonitoru ei lae laadijal

- Kontrollige, et akud on sisestatud õigesti.
- Kontrollige, et telefonitoru on õigesti asetatud laadijasse. Akude ikoon vilgub, kui toimub laadimine.
- Laadimise ühendused on määrdunud. Eemaldage seade vooluvõrgust, seejärel puhastage kontaktid kuiva pehme lapiga.
- Akud on vigased. Ostke uued oma edasimüüjalt.

Midagi ei kuvata

- Kontrollige, et akud on laetud.
- Kontrollige, et on ühendus vooluvõrguga ja telefoniga.

Kehv audiokvaliteet (raginad, kaja jne)

- Telefonitoru on pea-aegu levist väljas. Liigutage seda baasjaamale lähemale.
- Telefon on mõjutatud lähedal asetsevate elektriliste seadmete interferentsist. Liigutage baasjaama neist eemale.
- Telefon on paksude seintega asukohas. Liigutage baasjaama neist eemale.

Telefonitoru ei helise

Kontrollige, et telefonitoru helinatoonid on sisse lülitatud.

Helistaja ID ei kuvata

- Teenus pole aktiveeritud. Konsulteerige oma teenusepakkujaga.
- Helistaja informatsioon on varjatud või pole see saadaval.

Telefonitoru kaotab baasjaamaga ühenduse või on heli kõne ajal moondunud

Kontrollige, kas ECO režiim on aktiveeritud. Lülitage see välja, et suurendada telefonitoru ja baasjaama ühenduse raadiust ning nautida optimaalset helikvaliteeti.



Märkus

- Kui ülalmainitud lahendused ei aita, lülitage vool välja nii telefonitorust kui ka baasjaamast. Proovige uuesti 1 minuti pärast.

1. OLULISED OHUTUSALASED JUHISED

Voolunõuded

- See seade vajab 100-240 volti vahelduvvoolu. Voolu kadumisel võib side katkeda.
- Võrgu pinget klassifitseeritakse kui TNV-3 (telekommunikatsiooni võrgu pinget) nagu on defineeritud standardis EN 60950-s.



Hoiatus

- Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust välja. Kontrollige, et pistikupesaga oleks alati kergesti ligipääsetav.

Kahjustuste ja rikete vältimiseks



Ettevaatust

- Kasutage vaid seda vooluadapterit, mida on kasutusjuhendis mainitud.
- Kasutage vaid neid patareisid, mida on kasutusjuhendis mainitud.
- Kaitske laadija klemme ja patareisid metalliesemetega kokkupuutumise eest.
- Ärge monteerige lahti telefonitoru, baasjaama ega laadijat, sest võite saada elektrilöögi.
- Kaitske seadet vedelikega kokku puutumise eest
- Kui kasutate valet tüüpi patareisid, on plahvatusoht.
- Visake vanad patareid ära vastavalt juhistele.
- Kasutage alati juhtmeid, mis on tootega kaasas.
- Ühendatavatele seadmetele peaks olema läheduses kergesti ligipääsetav seinapistik.
- Handsfree süsteemi aktiveerimisel võib helitugevust kuularis järsult suurendada: veenduge, et kuular ei ole Teie kõrvale liiga lähedal.
- See seade ei võimalda teha hädaabikõnesid voolukatkestuse ajal. Teised alternatiivid peavad olema saadaval hädaabikõne jaoks.



Ettevaatust

- Kaitske telefoni suure kuumuse eest, mida põhjustavad kütteseadmed või otsene päikesevalgus.
- Ärge pillake oma telefoni maha ega laske esemetel selle peale kukkuda.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrassiive, sest nad võivad kahjustada telefonitoru.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes paikades.
- Ärge laske tootel kokku puutuda väikeste metallsete esemetega. See võib halvendada audiokvaliteeti ning kahjustada toodet.
- Läheduses kasutuses olevad mobiiltelefonid võivad põhjustada interferentsi.
- Metallesemel võivad tõmbuda kui nad asetada telefonitoru vastuvõtja lähedusse või peale.

Töö- ja säilitustemperatuurid

- Kasutage seadet alati kohtades, kus temperatuur on alati 0°C ja +35°C (32°F ja 95°F) vahel.
- Hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alati -20°C ja +45°C (-4°F ja 113°F) vahel.
- Patareide eluiga võib väheneda madala temperatuuriga tingimustes.

2. TEIE CD280/CD285


Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!

Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Mis on karbis?




Baasjaam (CD280)

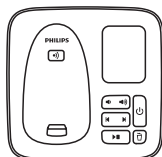


Baasjaam (Cd285)




Telefonitoru**



Laadija**

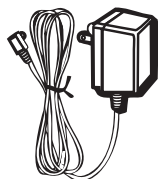

Vooluadapter**



Telefoniliini juhe**



Garantii



Kasutusjuhend



Kiire alguse juhend

Märkus

- * Mõningates riikides peate ühendama telefoniliini adapteri telefoniliini juhtmega, seejärel ühendama liinijuhtme telefoni pesasse.

Märkus

- ** Mitme telefonitoruga pakettides on lisa telefonitorud, laadijad ja vooluadapterid.

15. TEHNILISED ANDMED

Ekraan

- Kollane LCD taustavalgus.

Üldised telefoni funktsioonid

- Helistaja nime ja numbri identifitseerimine.
- Konverentsikõne ja kõnepost.
- Intercom.
- Maksimaalne rääkimise aeg: 15 tundi.

Telefoniraamatu nimekiri, taasvalimise nimekiri ja kõnelogi

- Telefoniraamatu nimekiri 100 sissekandega.
- Taasvalimise nimekiri 20 sissekandega.
- Kõnelogi 40 sissekandega.

Aku

- CORUN: 2 x AAA NiMH 1.2V 650mAh taaslaetavad akud
- SANIK: 2 x AAA NiMH 1.2V 650mAh taaslaetavad akud

Vooluadapter

Baas ja laadija

- Philips: SSW-1920EU-2, sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A; väljund: 6V 500mA
- Philips: SSW-1920UK-2, sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A; väljund: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050, sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A; väljund: 6V 500mA
- Philips: S003PB0600050, sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A; väljund: 6V 500mA

Voolutarbivus

- Voolutarbivus ooteolekus: 0,6W (CD280); 0,65W (CD285)

Kaal ja mõõtmed (CD280)

- Telefonitoru: 125,6 grammi
- 46,1x164,5x27,5 mm (LxKxS)
- Baasjaam: 97 grammi
- 108,4x79, 5x102,0 mm (LxKxS)
- Laadija: 50 grammi
- 73,5x78,5x89,5 mm (LxKxS)

Kaal ja mõõtmed (CD285)

- Telefonitoru: 125,6 grammi
- 46,1x164,5x27,5 mm (LxKxS)
- Baasjaam: 125,5 grammi
- 108,4x79, 5x102,0 mm (LxKxS)
- Laadija: 50 grammi
- 73,5x78,5x89,5 mm (LxKxS)

Temperatuuri vahemik

- Aktiivselt töötades: 0°C kuni +35°C (32°F kuni 95°F)
- Hoiustades: -20°C kuni +45°C (-4°F kuni 113°F)

Suhteline õhuniiskus

- Aktiivselt töötades: kuni 95% 40°C juures
- Hoiustades: kuni 95% 40°C juures.

14. TEHASESEADISTUSED

Keel*	Sõltub riigist
Telefonitoru nimi	PHILIPS
Kuupäev	01/01/11
Kuupäeva formaat*	Sõltub riigist
Kellaaeg*	Sõltub riigist
Kellaaja formaat*	Sõltub riigist
Äratuskell	Väljas
Telefoniraamatu nimekiri	Muutmata
Taasvalimise aeg	Sõltub riigist
Konverents	Väljas
Valimise režiim*	Toonvalimine
Telefonitoru helin	Sõltub riigist
Vastuvõtja helitugevus	[Volume 3]
Telefonitoru helisemise helitugevus	[Volume 3]
Telefonitoru klahvitoonid	Sees
Sissetulevate kõnede logi	Tühi
Kordusvalimise nimekiri	Tühi

Automaatvastaja


Automaatvastaja staatus	Sees
Automaatvastaja režiim	[Record also]
Alusjaama kõnede tuvastus	Sees
Teadaanete mälu	Vaikimisi teadaanne
Sissetulevate sõnumite mälu	Tühi
Kaugjuurdepääs	Väljas
PIN-kood	0000
Häälvalimine*	Sõltub riigist
Helina viivitus	5 helinat
Kõlarite helitugevus	[Level 3]

Märkus

- * Riigist sõltuvad funktsioonid.

... TEIE CD280/CD285


Ülevaade telefonist

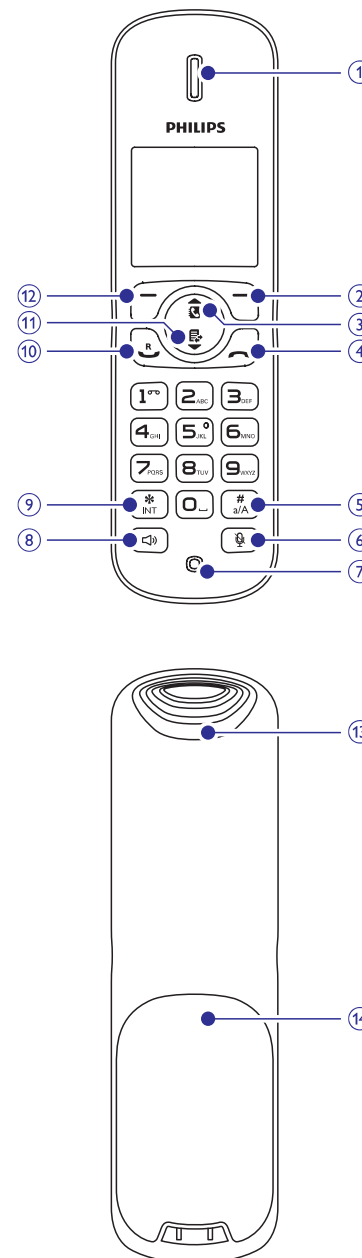

- 1. Kuular**
- Funktsiooni valimine, mida kuvatakse telefonitoru ekraanil antud klahvi kohal
- Kerib menüüs üles.
– Suurendab kuulari helitugevust.
– Siseneb telefoniraamatusse.
- Lõpetab kõne.
– Väijub menüüst/funktsioonist.
– Vajutage ja hoidke, et lülitada telefonitoru sisse/välja.
- Sisestab tühiku.
– Vahetab suurte ja väikeste tähtede vahel.
- Vaigistab/lülitab sisse mikrofoni.
- 7. Mikrofon**
- Lülitab kõlari sisse/välja.
– Helistab ja võtab vastu kõnesid.
- Vajutage ja hoidke, et teha intercom kõnesid.
– Määrab helistamise režiimi (pulsi või ajutise tooni režiim).
- Helistab ja võtab vastu kõnesid.
– Tagasihelistamise nupp. (See funktsioon sõltub võrgust).
- Kerib menüüs alla.
– Vähendab kuulari/kõlari helitugevust.
– Siseneb kõnelogisse.
- Kinnitab valiku.
– Läheb valikute menüüsse.
- 13. Valjuhääldi**
- 14. Patareisahtel**


Ülevaade baasüksusest

CD280

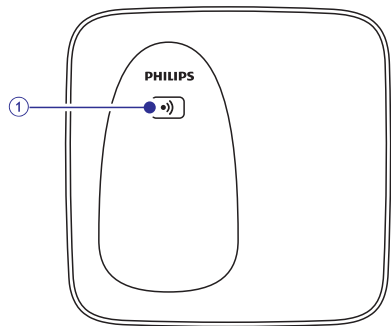

1. – Leiab telefonitoru.
– Vajutage, et siseneda registreerimise režiimi.

CD285

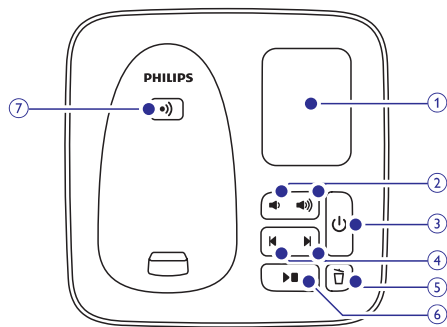

1. Valjuhääldi
2. – Vähendab/suurendab kõlari helitugevust.
3. – Lülitab sisse/välja.
4. – Taasesitamise ajal tagasi/edasi liikumine.
5. – Kustutab sõnumid.
6. – Taasesitab sõnumeid.
– Lõpetab sõnumite taasesitamise.
7. – Leiab telefonitoru.
– Vajutage, et siseneda registreerimise režiimi.

Ekraani ikoonid

Ooteolekus näitavad ikoonid ekraanil, mis funktsioonid on telefonitorul saadaval.

Ikoon	Kirjeldus
	Kui telefonitoru pole baasjaamas/laadijas, näitavad kriipsud patareide laetuse taset (täis, keskmine, pea-aegu tühi). Kui telefonitoru on baasjaamas/laadijas, vilguvad kriipsukesed, kuni laadimine on lõppenud.
	Tühja patarei ikoon vilgub ja kuulete piiksuvat märguande heli. Aku on pea aegu tühi ja vajab laadimist.
	See kuvab telefonitoru ja baasjaama vahelise ühenduse tugevust. Mida rohkem kriipsukesi kuvatakse, seda parem signaali tugevus on.
	Kõnelogis on sisse tulnud kõne.
	Kõnelogis on välja valitud kõne.
	See vilgub, kui on uusi vastamata kõnesid. See on valgustatud, kui sirvite vastamata kõnede logisid.
	See vilgub, kui keegi helistab sisse. See on valgustatud, kui katkestate kõne.
	Äratuskell on aktiveeritud.
	Kõlar on sisse lülitatud.
	Telefonihelin on hääletu.
	Automaatvastaja: see vilgub, kui vastu on võetud uus sõnum. Seda kuvatakse siis, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.

* Nõuanne

- Kui Te sisenete automaatvastaja režiimi kaugjuhtimise kaudu, on soovitatav määrata helina viivituseks **[Toll saver]** (säästlik) režiim. See on soodne viis, kuidas hallata oma sõnumeid. Kui Teil on uusi sõnumeid, võtab automaatvastaja kõne vastu peale kolmandat helinat. Kui uusi sõnumeid ei ole, võtab automaatvastaja kõne vastu peale viiendat helinat.

Kaugjuurdepääs

Teil on võimalik hallata oma automaatvastajat isegi siis, kui Te ei ole kodus. Selleks peate lihtsalt tegema ühe kõne oma telefonile ja sisestama oma 4-numbrilise PIN-koodi.

Märkus

- Teie kaugpääsu PIN-kood on sama, mis Teie süsteemi PIN-kood. Eelnevalt määratud PIN-kood on 0000.

PIN-koodi muutmine

- Valige **[Menu] > [Answ. Machine] > [Remote access] > [Change PIN]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Sisestage vana PIN ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Sisestage uus PIN-kood ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Sisestage uus PIN-kood uuesti ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
↳ Kuvatakse kinnitusteade.
- Vajutage kinnitamiseks **[Save]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Kaugpääsu aktiveerimine/deaktiveerimine

Te saate võimaldada juurdepääsu või keelata seda oma automaatvastajale.

- Valige **[Menu] > [Answ. Machine] > [Remote access]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige **[Activate]** (aktiveerimine) / **[Deactivate]** (deaktiveerimine), seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

Kaugpääs automaatvastajale

- Tehke kõne oma telefonile.
- Kui Te kuulete teadaannet, sisestage *.
- Sisestage oma PIN-kood.
↳ Teil on nüüd juurdepääs oma automaatvastajale ja võite kuulata uusi sõnumeid.

Märkus

- Teil on 2 võimalust sisestada õige PIN-kood enne, kui telefon katkestab kõne.

- Vajutage mõnele klahvile, et teostada funktsioone. Vaadake allpool olevat kaugpääsu käskude tabelit, et näha saadaval olevaid funktsioone.

Pastaba

- Kui Teil ei ole ühtegi sõnumit, katkestab telefon kõne automaatselt, kui Te ei vajuta 8 sekundi jooksul ühtegi klahvi.

Kaugpääsu käsud

Klahv	Funktsioon
1	Sõnumi uuesti kuulamine või eelmise sõnumi kuulamine.
2	Sõnumite kuulamine.
3	Järgmise sõnumi juurde liikumine.
6	Sõnumi kustutamine.
7	Automaatvastaja sisselülitamine (ei ole saadaval, kui Te kuulate sõnumeid).
8	Sõnumi kuulamise katkestamine.
9	Automaatvastaja väljalülitamine (ei ole saadaval, kui Te kuulate sõnumeid).

... AUTOMAATVASTAJA

Alusjaama kaudu

- Kuulamise alustamine/lõpetamine: Vajutage klahvile .
- Helitugevuse muutmine: Vajutage klahvile / .
- Eelmise sõnumi taasesitamine/praeguse sõnumi taasesitamine algusest: Vajutage .
- Järgmise sõnumi taasesitamine: Vajutage klahvile .
- Sõnumi kustutamine: Vajutage klahvile .

Märkus

- Kustutatud sõnumit ei ole võimalik hiljem taastada.

Telefonitoru kaudu

1. Valige **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Play]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Uut sõnumit hakatakse taasesitamata. Kui uusi sõnumeid pole, hakatakse taasesitamata vana sõnumit.
 - Vajutage **[Back]**, et lõpetada kuulamine.
 - Vajutage **[Option]**, et siseneda valikute menüüsse.
 - Kasutage klahve / , et suurendada/vähendada helitugevust.

Sissetuleva sõnumi kustutamine

Alusjaama kaudu

Vajutage sõnumi kuulamise ajal klahvile .
↳ Hetkel kuulatav sõnum kustutatakse.

Telefonitoru kaudu

1. Vajutage sõnumi kuulamise ajal klahvile **[Option]**, et siseneda valikute menüüsse.
2. Valige **[Delete]** (kustutamine) ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Hetkel kuulatav sõnum kustutatakse.

Kõikide vanade sissetulevate sõnumite kustutamine

Alusjaama kaudu

Vajutage puhkerežiimis klahvile .
↳ Kõik vanad sõnumid kustutatakse jäädavalt.

Telefonitoru kaudu

1. Valige **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Delete all]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Telefonitoru kuvab kinnitusteate.
2. Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Kõik vanad sõnumid kustutatakse jäädavalt.

Märkus

- Te saate kustutada ainult kuulatud sõnumit. Ühtegi kustutatud sõnumite ei saa taastada.

Kõnede tuvastamine

Te kuulete helistajat, kui ta jätab sõnumit. Vajutage klahvile , et kõne vastu võtta.

Alusjaama kaudu

Vajutage kõne tuvastamise ajal klahvile / , et muuta kõlari helitugevust. Kõige madalam helitase lülitab kõne tuvastamise välja.

Helina viivituse määramine

Teil on võimalik määrata, kui kaua telefon heliseb enne, kui automaatvastaja vastab kõnele.

1. Valige **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Ring delay]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige uus seadistus ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
 - ↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Veenduge, et automaatvastaja on sisse lülitatud enne, kui seda funktsiooni saab kasutada.

... TEIE CD280/CD285

Icoon	Kirjeldus
	See vilgub, kui on uusi häälsõnumeid. See jääb valgustatuks, kui häälsõnumeid on juba kõnelogis vaadatud. Seda ikooni ei kuvata, kui häälsõnumeid ei ole.
	Seda kuvatakse, kui suurendate/vähendate helitugevust.

3. ALUSTAMINE

! Ettevaatust

- Veenduge, et olete lugenud ohutusalseid nõuandeid "Oluline" peatükis, enne telefonitoru ühendamist ja installeerimist.

Baasjaama ühendamine


! Hoiatus

- Tootekahjustamise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu näitajad vastavad näitajatele, mis on trükitud telefoni taga- või allaosa.
- Kasutage vaid kaasas olevat vooluadapterit akude laadimiseks.

☰ Märkus

- Kui ostate digitaalset liini (DSL) teenust: kiire internetiühendus läbi telefoniliini, installeerige DSL filter telefoni liinijuhtme ja voolupistikute vahele. Filter vähendab müra ja helistaja ID probleeme, mida tekitab DSL interferents. Lisainformatsiooni saamiseks DSL filtrite kohta, võtke ühendust oma DSL teenusepakujaga.
- Tüüpplaat asub baasjaama allaosas.

1. Ühendage vooluadapteri otsad:
 - DC sisendisse baasjaama allaosas.
 - Voolupistikusse seinale.
2. Ühendage telefoni liinijuhtme otsad:
 - Telefoni pesasse baasjaama allaosas.
 - Telefoniliini pesasse seinale.
3. Ühendage vooluadapteri otsad (mitme telefonitoruga versioonidel):
 - DC sisendisse lisalaadija allaosas.
 - Voolupistikusse seinale.

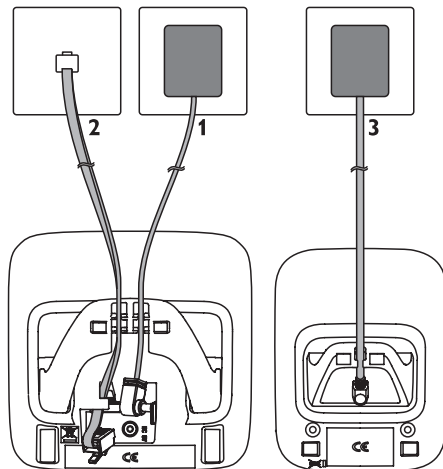

... AUTOMAATVASTAJA

Teadaande salvestamine

Teadaande maksimaalne pikkus võib olla 3 minutit. Viimasena salvestatud teadaanne asendab automaatselt vana.

1. Valige **[Menu] > [Answ. Machine] > [Announcement]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige **[Record also]** (vasta ja salvesta) või **[Answer only]** (ainult vasta), seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
3. Valige **[Record]** (salvestamine) ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
4. Salvestamine algab peale piiksu.
5. Vajutage **[OK]**, et lõpetada salvestamine või lõpetab salvestamine peale 3 minutit.
 - ↳ Teil on võimalik kuulata viimasena salvestatud teadaannet.

☰ Märkus

- Eelsalvestatud teadaande taastamiseks, kustutage oma teadaanne.

☰ Märkus

- Veenduge, et Te räägite mikrofoni läheduses, kui Te salvestate teadaannet.

Teadaande kuulamine

1. Valige **[Menu] > [Answ. Machine] > [Announcement]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige **[Record only]** (vasta ja salvesta) või **[Answer only]** (ainult vasta), seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
3. Valige **[Play]** (taasesitamine) ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Teil on võimalik kuulata salvestatud teadaannet.

☰ Märkus

- Kui Te võtate sissetuleva kõne vastu, ei ole võimalik teadaannet kuulata.

Teadaande kustutamine

1. Valige **[Menu] > [Answ. Machine] > [Announcement]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige **[Record only]** (vasta ja salvesta) või **[Answer only]** (ainult vasta), seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
3. Valige **[Delete]** (kustutamine) ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Telefonitoru kuvab kinnitusteate.
4. Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Taastatakse eelvalt salvestatud teadaanne.

☰ Märkus

- Eelsalvestatud teadaannet ei saa kustutada.

Sissetulevad sõnumid (incoming messages, ICM)

Iga sõnum võib olla kuni 3 minutit pikk. Kui Teile saabub uus sõnum, hakkab automaatvastajal uus sõnumi tuluke vilkuma ja telefonitoru kuvab teavitussõnumi.

☰ Märkus

- Kui Te tõstate telefoni hargilt samal ajal kui keegi jätab sõnumit, lõpeb salvestamine ja Teil on võimalik helistajaga otse rääkida.

☰ Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt **[Answer only]** (ainult vasta) režiimi. Kustutage vanu sõnumeid, et saaks uusi vastu võtta.

Sissetulevate sõnumite kuulamine

Sissetulevaid sõnumeid on võimalik kuulata selles järjekorras, milles need on salvestatud.

13. AUTOMAATVASTAJA

Märkus

- Saadaval ainult mudeli CD285 puhul.

Teie telefon sisaldab automaatvastajat, mis salvestab vastamata kõned, kui see on sisse lülitatud. Vaikimisi on automaatvastaja seadistatud valiku **[Record also]** (salvesta) peale. Teil on automaatvastajale juurdepääs ka kaugjuhtimise teel. Samuti saate ka muuta telefonitoru seadistusi automaatvastaja menüü kaudu.

Alusjaama LED indikaator süttib, kui automaatvastaja on sees.


Automaatvastaja sisse/välja lülitamine

Teil on võimalik lülitada automaatvastaja sisse või välja alusjaama või telefonitoru kaudu.

Telefonitoru kaudu

1. Valige **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Voice answer]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige **[ON]** (sees)/ **[OFF]** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Alusjaama kaudu

1. Vajutage klahvile , et lülitada puhkerežiimis automaatvastaja sisse või välja.

Märkus

- Kui automaatvastaja on sisse lülitatud, vastab see sisetulevatele kõnedele peale kindlat helinate arvu, mis on helina viivituse seadistuses määratud.

Automaatvastaja keele määramine

Märkus

- See funktsioon toimib ainult mudelitega, millel on mitme keele tugi.

Automaatvastaja keel on teadete keeleks.

1. Valige **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Voice language]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige keel ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Vastamise režiimi määramine

Teil on võimalik seadistada automaatvastajat ja valida, kas helistajad saavad jätta sõnumit. Valige **[Record also]** (vasta ja salvesta), kui soovite lubada helistajatel teadet jätta. Valige **[Answer only]** (ainult vasta), kui soovite keelata helistajatel teate jätmise.

1. Valige **[Menu]** > **[Answ. Machine]** > **[Voice answer]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige vastamise režiim ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt **[answer only]** (ainult vasta) režiimi.

Teadaadend

Teadaanne on sõnum, mida Teile helistaja kuuleb, kui automaatvastaja vastab kõnele. Automaatvastajal on kaks eelnevalt salvestatud teadaannet **[Record also]** (vasta ja salvesta) režiimiks ja **[Answer only]** (ainult vasta) režiimiks.

... ALUSTAMINE

Telefonitoru installeerimine


Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareisid kuumuse, päikesepaiste ja tule eest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Kasutage vaid kaasas olevaid patareisid.
- Lühenedud patareide eluea oht! Ärge kunagi kasutage koos erinevate tootjate ja erinevat tüüpi patareisid.

Hoiatus

- Kontrollige patareide polaarsuseid enne patareide sisestamist patareide laekasse. Valesti paigaldatud polaarsused võivad kahjustada toodet.

Patareisid on eelnevalt sisestatud telefonisse. Tõmmake enne laadimist patareisahilt kleepekas ära.

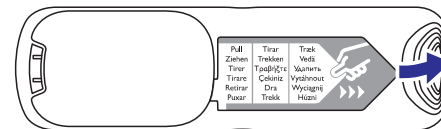

Telefoni seadistamine (sõltub riigist)

1. Kui kasutate telefoni esimest korda, näete tervitussõnumit.
2. Vajutage **[OK]**.

Riigi/keele määramine

Kui palutakse, valige oma riik/keel, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.

↳ Riigi/keele seadistused salvestatakse.

Märkus

- Riigi/keele valikud sõltuvad riigist. Kui tervitusteadet ei kuvata, siis on riigi/keele seadistus juba tehtud. Siis saate määrata kuupäeva ja kellaaja.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Nõuanne

- Hiljem kuupäeva ja kellaaja määramiseks vajutage **[Back]**, et seadistus vahele jätta.

1. Valige **[Menu]** > **[Phone setup]** > **[Date & time]** ning vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
2. Vajutage numbrilakke, et sisestada kuupäev, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Telefonitorul kuvatakse kellaaja seadistamise menüü.
3. Vajutage numbrilakke, et sisestada kellaeg.

Nõuanne

- Kui aeg on 12-tunnises formaadis, vajutage  / , et valida **[AM]** (enne lõunat) või **[PM]** (pärast lõunat).

4. Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

Telefonitoru laadimine

Asetage laadimiseks telefonitoru baasjaamale. Kui telefonitoru on õigesti asetatud baasjaamale, kuulete ühildumise heli.


↳ Telefonitou hakatakse laadima.

Märkus

- Laadige akusid 8 tundi enne esmakordset kasutamist.
- See on normaalne, et telefonitoru muutub laadimise ajal soojaks.

Teie telefon on nüüd kasutamiskvalifitseeritud.

Akude laetuse taseme kontrollimine

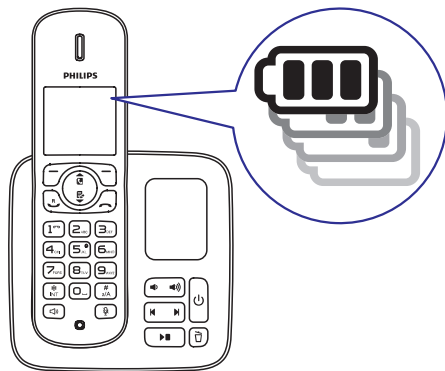

Akude ikoon kuvab patareide hetke laetuse taset.



Kui telefonitoru pole baasjaamas/laadijas, näitavad kriipsud patareide laetuse taset (täis, keskmine, pea-aegu tühi). Kui telefonitoru on baasjaamas/laadijas, vilguvad kriipsukesed, kuni laadimine on lõppenud. Tühja patarei ikoon vilgub ja kuulete piiksuvat märguande heli.



Aku on pea-aegu tühi ja vajab laadimist.

Telefonitoru lülitub välja, kui patareid on tühjad. Kui räägite telefoniga, kuulete hoiatussignaale, kui patareid on pea-aegu tühjad. Kõne katkestatakse pärast hoiatust.

Mis on ooteolek?

Telefon on ooteolekus, kui seda ei kasutata aktiivselt. Ooteolekus ekraanil kuvatakse telefonitoru nime, telefonitoru numbrit, kuupäeva ja kellaaega, signaali ikooni ja patareide ikooni.

Signaali tugevuse kontrollimine



See kuvab baasjaama ja telefonitoru vahelist signaali tugevust. Mida rohkem pulki kuvatakse, seda parem signaali tugevus on.

- Kontrollige, et telefonitoru on ühendatud baasjaamaga enne kõnede tegemist või vastu võtmist ning telefonifunktsioonide kasutamist.
- Kui kuulete telefonivestluse ajal hoiatustooni, on telefoni patareid pea-aegu tühjad või telefonitoru on signaali levipiirkonnast väljas. Laadige akud või liigutage telefonitoru baasjaamale lähemale.

Telefonitoru sisse/välja lülitamine

- Vajutage ja hoidke , et lülitada välja telefonitoru. Telefonitoru ekraan lülitub välja.




Märkus

- Kui telefonitoru on välja lülitatud, ei saa kõnesid vastu võtta.

- Vajutage ja hoidke , et lülitada telefonitoru sisse. Telefonitoru sisse lülitamine võtab mõned sekundid aega.

Telefonitoru registreerimine

Baasjaamale on võimalik registreerida lisatelefonitorusid. Baasjaamale saab registreerida kuni 5 telefonitoru.

1. Valige [**Menu**] > [**Services**] > [**Register**], seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
2. Vajutage ja hoidke  baasjaamal 5 sekundit.
3. Sisestage süsteemi PIN. Vajutage [**Clear**], et teha parandusi.
4. Vajutage [**OK**], et kinnitada parooli.
 - ↳ Registreerimine viiakse lõpuni vähem kui 2 minutiga. Baasjaam määrab automaatselt telefonitoru numbrit telefonitorule.



Märkus

- Kui parool on vale või baasjaama ei leita kindla ajaperioodi vältel, kuvatakse telefonitorul teade. Korrake ülalmainitud samme, kui registreerimine ebaõnnestub.



Märkus

- Eelseadistatud parool (PIN) on 0000. Seda ei saa muuta.

Telefonitoru registreeringu eemaldamine

1. Kui baasjaamale on registreeritud kaks telefonitoru, saate ühe telefonitoruga teise registreeringu eemaldada.
2. Valige [**Menu**] > [**Services**] > [**Unregister**], seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
3. Valige telefonitoru number, mille registreeringut soovite eemaldada.
4. Vajutage [**OK**], et kinnitada.
 - ↳ Telefonitoru registreering on eemaldatud.



Nõuanne

- Telefonitoru numbrit kuvatakse ooteolekus telefonitoru nime kõrval.

Tehaseseadistuste taastamine

Te saate taastada oma telefoni algseid tehase seadistused.

1. Valige [**Menu**] > [**Services**] > [**Reset**], seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
2. Vajutage [**OK**], et kinnitada.
 - ↳ Kõik seadistused on algseadistatud.



Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks tehaseseadistuste kohta vaadake peatükki "Tehaseseadistused".

... TEENUSED

Operaatorikoodi automaatse eemaldamise aktiveerimine

1. Valige **[Menu]** > **[Services]** > **[Carrier code]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Sisestage operaatorikood ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Operaatorikoodi automaatse eemaldamise deaktiveerimine

1. Valige **[Menu]** > **[Services]** > **[Carrier code]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Vajutage **[Clear]**, et kustutada kõik numbrid.
3. Vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Piirkonnakoodi haldamine

Märkus

- See funktsioon rakendub ainult mudelite puhul, millel on piirkonnakoodi tugi.

Teil on võimalik määrata piirkonnakood (kuni 5 numbrit). Piirkonnakood eemaldatakse automaatselt sissetuleva kõne puhul, kui selle number kattub määratud koodiga. Telefoninumber salvestatakse kõnelogis ilma piirkonnakoodita.

Piirkonnakoodi automaatse eemaldamise aktiveerimine

1. Valige **[Menu]** > **[Services]** > **[Area code]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Sisestage piirkonnakood ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Piirkonnakoodi automaatse eemaldamise deaktiveerimine

1. Valige **[Menu]** > **[Services]** > **[Area code]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Vajutage **[Clear]**, et kustutada kõik numbrid.
3. Vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Võrgu tüüp

Märkus

- See funktsioon toimib vaid võrgu tüübi toega mudelitel.

1. Valige **[Menu]** > **[Services]** > **[Network type]**, seejärel vajutage **[OK]**.
2. Valige võrgu tüüp ja seejärel vajutage **[OK]**.
↳ Seadistus salvestatakse.

4. TELEFONIKÕNED

Märkus

- Voolukatkestuse ajal ei saa telefoniga teha hädaabikõnesid.

Nõuanne



- Kontrollige signaali tugevust enne kõne tegemist ning kõne tegemise ajal. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Signaali tugevuse kontrollimine".

Helistamine



Saate helistada alljärgnevatel viisidel:

- Kiirkõne
- Enne helistamist telefoninumbri valimine
- Viimase numbrü uuesti valimine
- Uuesti valimiste nimekirjast helistamine
- Telefoniraamatu nimekirjast helistamine
- Kõnelogist helistamine

Kiirkõne

1. Vajutage  / .
2. Sisestage telefoninumber.
↳ Telefoninumbrihelistatakse.
↳ Hetkel toimuva kõne kestvus kuvatakse.

Enne helistamist telefoninumbri valimine

1. Sisestage telefoninumber
 - Numbri kustutamiseks vajutage **[Clear]**.
 - Tühiku tegemiseks vajutage ja hoidke *****.
2. Vajutage  / , et telefoninumbrihelistada.

Taasvalimise nimekirjast helistamine

- Saate helistada taasvalimise nimekirjas olevatele telefoninumbritele.

Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Kõne taasvalimine".

Telefoniraamatu nimekirjast helistamine

Saate helistada telefoniraamatu nimekirjas olevatele telefoninumbritele.

Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Telefoniraamatust helistamine".

Kõnelogist helistamine

Saate helistada vastu võetud ning vastamata kõnede logist.

Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Tagasi helistamine".

Märkus

- Kõnetaimer kuvab hetkel käimas oleva kõne kestvust.

Märkus

- Kui kuulete telefonivestluse ajal hoiatustooni, on telefoni patareid pea-aegu tühjad või telefonitoru on signaali levialast väljas. Laadige akud või liigutage telefonitoru baasjaamale lähemale.

Kõne lõpetamine

Saate lõpetada kõne alljärgnevatel viisidel:

- Vajutage  või
- Asetage telefonitoru baasjaama või laadimisalusele.

Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage  / , et kõne vastu võtta.



Hoiatus

- Hoidke telefonitoru helisemise ajal kõrvast kaugemale, et vältida kõrvakahjustusi.



Märkus

- Helistaja ID teenus on saadaval, kui olete tellinud helistaja ID teenuse oma teenusepakkuvalt.



Nõuanne

- Kui on vastamata kõne, kuvatakse telefonitorul vastav teatis.

Kõikide sisse tulevate kõnede helinate välja lülitamine



Kui telefon heliseb, vajutage .

Kuulari helitugevuse kohandamine

Vajutage , et kohandada helitugevust kõne ajal.

- ↳ Kuulari helitugevus muudetakse ja telefonil ilmub taas kõneoleku ekraan.

Mikrofoni summutamine

1. Vajutage  kõne ajal.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse **[Mute on]**.
 - ↳ Helistaja ei kuule Teid, aga Teie kuulete teda ikka edasi.
2. Vajutage  uuesti, et summutusfunktsioon välja lülitada.
 - ↳ Saate nüüd suhelda helistajaga.

Kõlari sisse või välja lülitamine

Vajutage klahvile .

Teise kõne tegemine



Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

1. Vajutage kõne ajal klahvile #.
 - ↳ Esimene kõne pannakse ootele.
2. Valige teine number.
 - ↳ Ekraanile sisestatud numbrile helistatakse.






Teisele kõnele vastamine



Märkus

- See seadistus sõltub riigist.

Kui kuulete perioodilist piiksumist, mis annab märku sisse tulevast kõnest, saate vastata kõnele alljärgnevatel viisidel:

1. Vajutage  ja  ja , et vastata kõnele.
 - ↳ Esimene kõne pannakse ootele ja Te olete ühendatud teise kõnega.
2. Vajutage  ja , et lõpetada käimasolev kõne ning vastata esimesele kõnele.

Telefon toetab mitmeid kõnega seotud funktsioone, mis aitavad kõnesid hallata.

Automaatne konverents

Välise kõne ühendamiseks teise telefonitoruga vajutage .

Automaatse konverentsi sisse/välja lülitamine

1. Valige **[Menu] > [Services] > [Conference]**, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
2. Valige **[AUTO]/[OFF]**, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
 - ↳ Seadistus salvestatakse.

Valimisrežiim



Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult mudelite puhul, mis toetavad nii toonvalimist (tone dial) kui ka impulssvalimist (pulse dial).


Valimisrežiim on telefonis signaal, mida Teie riigis kasutatakse. Teie Telefon toetab toonvalimist (DTMF) ja impulssvalimist. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge oma võrguoperaatori poole.

1. Valige **[Menu] > [Services] > [Dial mode]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.

2. Valige valimisrežiim ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Kui Teie telefon on impulssvalimise režiimiga, vajutage kõne ajal klahvile  ^{DTF}, et saavutada ajutine toonvalimise režiim. Selle kõne ajal sisestatud numbrid saadetakse toonsignaalina välja.

Tagasihelistamise kestvuse valimine

Kontrollige, et tagasi helistamise aeg on õigesti seadistatud, enne kui saate vastata teisele kõnele. Tavalisel juhul on telefon eelseadistatud tagasihelistamise kestvusega. Saate valida 3 valiku vahel: **[Short]** (lühike), **[Medium]** (keskmine) ja **[Long]** (pikk). Valikute arv varieerub riigiti. Lisainformatsiooni saamiseks konsulteerige oma teenusepakkujaga.

1. Valige **[Menu] > [Services] > [Recall mode]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige valimisrežiim ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Seadistus on salvestatud.

Operaatorikoodi haldamine



Märkus

- See funktsioon rakendub ainult mudelite puhul, millel on operaatorikoodi tugi.

Teil on võimalik määrata operaatorikood (kuni 5 numbrit). Operaatorikood eemaldatakse automaatselt sissetuleva kõne puhul, kui selle number kattub määratud operaatorikoodiga. Telefoninumber salvestatakse kõnelogis ilma operaatorikoodita.

11. ÄRATUSKELL

Teie telefonil on sisseehitatud äratuskell. Vaadake allolevat informatsiooni, et oma äratuskell seadistada vastavalt oma soovidele.

Äratuse määramine

1. Valige **[Menu]** > **[Alarm]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige **[On once]** (ühekordne) või **[on daily]** (iga päev) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
3. Sisestage alarmi aeg ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Äratuskell on sisse lülitatud ja ekraanile kuvatakse ☹.

Märkus

- Kasutage klahvi  / , et lülitada **[AM]** (enne lõunat)/ **[PM]** (peale lõunat) vahel.

Alarmi välja lülitamine

Kui alarm heliseb

Vajutage suvalisele klahvile, et lülitada alarm välja.


Enne kui alarm heliseb

1. Valige **[Menu]** > **[Alarm]** > **[Off]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Seadistus on salvestatud.

... TELEFONIKÕNED

Kõnede vahel vahetamine

Saate lülituda kord ühele kord teisele kõnele:


- Vajutage  ja **2_{rec}**; või
- Vajutage **[Options]** ja valige **[Switch calls]**,
 - ↳ Hetkel käimas olev kõne pannakse ootele ning olete ühendatud teise kõnega.

Konverentsikõne tegemine välise helistajaga

Märkus

- See teenus sõltub võrgust. Küsige teenusepakkujalt lisatasude kohta.

Kui olete ühendatud kahe kõnega, on Teil võimalik teha konverentskõne järgnevatel viisidel:

- Vajutage  ja seejärel **3_{rec}**; või
- Vajutage **[Options]**, valige **[Conference]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Kaks kõne ühendatakse ja luuakse konverentsikõne.

5. INTERCOM JA KONVERENTSKÕNED




Intercom kõne on kõne teise telefonitoruga, millega jagatakse sama alusjaama.

Konverentskõne hõlmab Teie telefonitoru, teise telefonitoru kasutajat ja väliseid helistajaid.

Teisele telefonitorule helistamine

Märkus

- Kui alusjaamaga on registreeritud vaid 2 telefonitoru, vajutage ja hoidke all klahvi , et helistada teisele telefonitorule.


- Vajutage ja hoidke all klahvi . Saadaval olevad telefonitorud kuvatakse.
- Valige telefonitoru number ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Valitud telefonitoru heliseb.
- Vajutage valitud telefonitorul klahvile .
↳ Intercom ühendus on loodud.
- Intercom ühenduse katkestamiseks või lõpetamiseks valige **[Cancel]** või vajutage klahvile .

Märkus


- Kui valitud telefonitoru on kõnega hõivatud, kuulete vastavat helinatoon.

Kui Teil on kõne pooleli



Teil on võimalik kõne ajal telefonitoru vahetada:

- Vajutage ja hoidke all klahvi .
↳ Pooleliolev kõne pannakse ootele.
- Valige telefonitoru number ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
↳ Oodake kuni teine pool vastab Teie kõnele.

Kõnede vahel lülitumine

Vajutage ja hoidke all klahvi , et lülituda välise ja sisemise intercom kõne vahel.

Kõne suunamine

- Vajutage ja hoidke kõne ajal all klahvi .
↳ Saadaval olevad telefonitorud kuvatakse.
- Valige telefonitoru number ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Vajutage klahvile , kui teine pool vastab kõnele.
↳ Kõne suunatakse edasi valitud telefonitorule.

... TELEFONI SEADISTUSED

Dokkimistoon määramine

Dokkimistoon on heli, mis tekib telefonitoru asetamisel alusjaamale või laadijale.

- Valige **[Menu] > [Phone setup] > [Sounds] > [Docking tone]** ja seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Seadistused salvestatakse.

Heliprofiili määramine

Teil on võimalik personaliseerida helitoon kasutades 3 erinevat profiili.

- Valige **[Menu] > [Phone setup] > [Sounds] > [My sound]** ja seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Seadistused salvestatakse.

ECO režiim

ECO režiim vähendab telefonitoru ja alusjaama ülekandevõimsust.

- Valige **[Menu] > [Phone setup] > [Eco mode]** ja seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Seadistused salvestatakse.
↳ Ooterežiimis kuvatakse ECO.

Märkus

- Kui ECO on aktiveeritud, siis võib telefonitoru ja alusjaama ühendusraadius väheneda.

10. TELEFONI SEADISTUSED

Muutke neid seadistusi, et personaliseerida oma telefoni.

Telefonitorule nime andmine

Telefonitoru nimi võib olla kuni 14 tähemärki pikk. Seda kuvatakse telefonitoru ekraanil ooteolekus.

1. Valige **[Menu]** > **[Phone setup]** > **[Phone name]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Sisestage või muutke nime. Tähemärgi kustutamiseks vajutage **[Clear]**.
3. Vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

Ekraani keele seadistamine

Märkus

- See funktsioon on vaid mitme keelega mudelitel.
- Valikus olevad keeled varieeruvad riigiti.

1. Valige **[Menu]** > **[Phone setup]** > **[Language]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige keel, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükke "Kuupäeva ja kellaaja seadistamine" ja "Alustamine".

Heli seadistamine

Telefonitoru helina tugevuse muutmise

Saate valida 5 erineva helina tugevuse vahel või **[OFF]** (väljas).

1. Vajutage **[Menu]** > **[Phone setup]** > **[Sounds]** > **[Ring volume]** ja valige seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige helina tugevus, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

Telefonitoru helina muutmise

Saate valida 10 erineva helina seast.

1. Valige **[Menu]** > **[Phone setup]** > **[Sounds]** > **[Ring tones]** ja seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige helin, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

Klahvitoonide muutmise

Klahvitoonid on heli, mis tekib, kui vajutate telefonitoru nuppudele.

1. Valige **[Menu]** > **[Phone setup]** > **[Sounds]** > **[Key tone]** ja seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Seadistused salvestatakse.

... INTERCOM JA KONVERENTSKÕNED

Konverentskõne tegemine

3-suunaline konverentskõne on kõne Teie, mõne teise telefonitoru kasutaja ja välise helistaja vahel. Selleks on vaja kahte telefonitoru, mis jagavad sama alusjaama.

Välise kõne ajal

1. Vajutage ja hoidke all ***** klahvi, et alustada sisemist kõne.
↳ Kuvatakse telefonitorud, mis on intercom ühenduse jaoks saadaval.
↳ Väline kõne pannakse ootele.
2. Valige või sisestage telefonitoru number ja vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
↳ Valitud telefonitoru heliseb.
3. Vajutage valitud telefonitorul klahvile **☎**.
↳ Intercom ühendus on loodud.
4. Vajutage telefonitorul **[Conf]**.
↳ Te olete nüüd loonud 3-poolse konverentskõne välise helistaja ja valitud telefonitoru vahel.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage klahvile **☎**.

Märkus

- Vajutage **[Conf]**, et ühineda teise telefonitoruga käimasoleva konverentskõnega (kui **[Services]** > **[Conference]** on määratud valiku **[Auto]** peale.)

Konverentskõne ajal

Vajutage ja hoidke all klahvi *****, et

- panna väline kõne ootele ja ühineda sisemise kõnega.
↳ Väline kõne pannakse ootele.
- lülituda välise ja sisemise kõne vahel.
- luua konverentskõne uuesti.

Märkus

- Kui üks telefonitoru lõpetab kõne konverentskõne ajal, siis jääb teine telefonitoru veel välise helistajaga ühendusse.

6. TEKST JA NUMBRID

Te saate sisestada teksti ja numbreid telefonitoru nime, telefoniraamatu andmete ja teiste menüü operatsioonide jaoks.

Teksti ja numbrite sisestamine

- Vajutage üks kord või mitu korda tähe- numbrinuppe, et sisestada valitud märk.
- Vajutage **[Clear]**, et kustutada tähemärki. Vajutage **↶** / **↷**, et liigutada kursorit paremale ja vasakule.

Klahv	Suured tähed (inglise/prantsuse/saksa/itaalia/ türgi/portugali/hispaania/hollandi/ taani/soome/norra/rootsti keel)
0	[Sp].0./:;'"!i?i+-%\^~
1	1@_#=#<>()&£\$¥[]{}␣§...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ï Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 ϕ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ξ Ψ
Klahv	Väikesed tähed (inglise/prantsuse/saksa/itaalia/ türgi/portugali/hispaania/hollandi/ taani/soome/norra/rootsti keel)
0	[Sp].0./:;'"!i?i+-%\^~
1	1@_#=#<>()&£\$¥[]{}␣§...
2	a b c 2 à á â ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î
4	g h i 4 ğ ħ ï ÿ Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
7	p q r s 7 ϕ π θ σ

8	t u v 8 ù ú û μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
Klahv	Suured tähed (Kreeka keel)
0	[Sp].0./:;'"!i?i+-%\^~
1	1@_#=#<>()&£\$¥[]{}␣§...
2	A B Γ 2 A B C
3	Δ E Z 3 D E F
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z
Klahv	Väikesed tähed (Kreeka keel)
0	[Sp].0./:;'"!i?i+-%\^~
1	1@_#=#<>()&£\$¥[]{}␣§...
2	α β γ 2 a b c
3	δ ε ζ 3 d e f
4	η θ ι 4 g h i
5	κ λ μ 5 j k l
6	ν ξ ο 6 m n o
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v
9	χ ψ ω 9 w x y z

9. TAASVALIMISE NIMEKIRI

Taasvalimise nimekirjas salvestatakse valitud numbrid. See sisaldab nimesid ja/või numbreid, kellele olete helistanud. See telefon saab salvestada kuni 20 taasvalimise kõnet.

Taasvalimise andmete vaatamine

- Vajutage **↶**.
↳ Kuvatakse kõnelogi.
- Valige kirje ja vajutage **[OK]**.

Kõne taasvalimine

- Vajutage **↶**.
- Valige salvestis, millele soovite helistada. Vajutage **↶**.
↳ Numbrile helistatakse.

Taasvalimise andmete salvestamine telefoniraamatusse

- Vajutage **↶**, et siseneda valitud kõnede nimekirja.
- Valige salvestis, seejärel vajutage **[OK]**.
- Valige **[Option]** > **[Save number]**, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
- Sisestage ja muutke nime, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
- Sisestage ja muutke numbrit, seejärel vajutage **[Save]**, et kinnitada.
↳ Andmed salvestatakse.

Taasvalimise andmete kustutamine

- Vajutage **↶** et siseneda valitud numbrite nimekirja.
- Valige andmed, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
- Valige **[Option]** > **[Delete]**, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
- Vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Andmed kustutatakse.

Kõikide taasvalimise andmete kustutamine

- Vajutage **↶** et siseneda valitud numbrite nimekirja.
- Valige kirje ja vajutage **[OK]**.
- Valige **[Option]** > **[Delete all]**, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
- Vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Kõik andmed kustutatakse.

8. KÕNELOGI

Kõnelogisse salvestatakse kõnede ajalugu kõikidest vastamata ja vastu võetud kõnedest. Sisse tulevate kõnede logi sisaldab helistaja nime ja numbrit, kõne kellaaega ja kuupäeva. See funktsioon on saadaval, kui olete tellinud helistaja ID teenuse oma teenusepakkujalt.

Telefon saab salvestada kuni 50 kõnelogi sisendit. Kõnelogi ikoon vilgub telefonitorul, et tuletada meelde vastamata kõnesid. Kui helistaja pole salastanud oma numbrit, saate näha tema nime või numbrit. Kõnede salvestised kuvatakse kronoloogilises järjestuses, viimati saadud kõne nimekirja alguses.

Märkus

- Kontrollige, et kõnelogis olev number on kehtiv, enne kui helistate tagasi otse nimekirjast.

Kõneandmete vaatamine

- Vajutage **[*]**.
↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
- Valige andmed, seejärel valige **[Options]** > **[View]**, et vaadata olemasolevat informatsiooni.

Kõneandmete salvestamine telefoniraamatusse

- Vajutage **[*]**.
↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
- Valige salvestis, seejärel vajutage **[Option]**.
- Valige **[Save number]**, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
- Sisestage ja muutke nime, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
- Sisestage ja muutke numbrit, seejärel vajutage **[Save]**, et kinnitada.
↳ Andmed salvestatakse.

Helistamise andmete kustutamine

- Vajutage **[*]**.
↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
- Valige andmed, seejärel valige **[Option]**, et kinnitada.
- Valige **[Delete]**, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teade.
- Vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Andmed kustutatakse.

Kõikide kõnede andmete kustutamine

- Vajutage **[*]**.
↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
- Vajutage **[Option]**.
- Valige **[Delete all]**, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teade.
- Vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Kõik andmed kustutatakse.

Kõnele tagasi helistamine

- Vajutage **[*]**.
- Valige andmed nimekirjast.
- Vajutage **[☺]**, et helistada.

... TEKST JA NUMBRID

Klahv	Suured tähed (Rumeenia/ poola/t ehhi/ungari/slovakkia/ sloveenia/horvaatia keel)
0	[Sp].0./.;“”!;?; *+ - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ä Å Á Ā Ą Ć Ĉ Ċ
3	D E F 3 Đ Đ É Ě Ę Δ Φ
4	G H I 4 Í Ĩ
5	J K L 5 Λ Ł Ł Ĺ
6	M N O 6 Ń ň Ó ó Ő ő
7	P Q R S 7 Ŕ ŕ Š š Ś ś Π Θ Σ β
8	T U V 8 Ţ ţ Ŧ ŧ Ũ ů Ū ū Ŭ ŭ
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž ž Ž ž Ø Ω Ξ Ψ

Klahv	Väikesed tähed (Rumeenia/poola/tsehhi/ungari/slovakkia/sloveenia/horvaatia keel)
0	[Sp].0./.;“”!;?; *+ - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ā ą ć ĉ ċ
3	d e f 3 đ đ é ě ě é Δ Φ
4	g h i 4 í ĩ
5	j k l 5 λ ł ł ł ĺ
6	m n o 6 Ń ň ó ó ő ő
7	p q r s 7 ŕ ŕ š š ś ś Π Θ Σ β
8	t u v 8 ŧ ŧ ŧ ŧ ũ ů ū ū ŭ ŭ
9	w x y z 9 Ÿ ž ž Ø Ω Ξ Ψ

Klahv	Suured tähed (Serbia/bulgaaria keel)
0	[Sp].0./.;“”!;?; *+ - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ Ć Ć 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Ж 3 J Đ 3 D E F É Δ Φ

4	И Й К Л Љ 4 G H I Γ
5	М Н О П Њ 5 J K L Λ
6	Р С Т У Ў 6 M N O Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Û
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Klahv	Väikesed tähed (Serbia/bulgaaria keel)
0	[Sp].0./.;“”!;?; *+ - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä ä
3	d e f 3 é é Δ Φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ö ö
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ù
9	x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Suurte ja väikeste tähtede vahel lülitumine

Vaikimisi on iga sõna esimene täht suur täht ning ülejäänud väikesed tähed. Vajutage ja hoidke all klahvi **[*]**, et lülituda suurte ja väikeste tähtede vahel.

7. TELEFONIRAAMAT

Sellel telefonil saab telefoniraamatusse salvestada kuni 100 salvestist. Telefoniraamatule pääseb ligi telefonitoru abil. Igal salvestisel võib olla nimi kuni 14 tähemärki pikk ja number kuni 24 numbrit pikk.

Telefonil on kaks otsemälu (klahvid **1^{oo}** ja **2^{arc}**). Sõltuvalt Teie riigist on klahvid **1^{oo}** ja **2^{arc}** seadistatud vastavalt kõnepostile ja Teie teenusepakkuja numbrile. Kui Te vajutate ja hoiate ooterežiimis all seda klahvi, valitakse automaatselt salvestatud number.

Telefoniraamatu vaatamine

Märkus

- Saate vaadata telefoniraamatut iga kord, vaid ühel telefonitorul.

1. Vajutage **☰** või vajutage **[Menu] > [Phonebook]** > **[View]**, et pääseda ligi telefoniraamatu nimekirjale.
2. Kasutage klahve **☰** / **☰**, et liikuda telefoniraamatu kirjade vahel.

Salvestiste vaatamine

Saate telefoniraamatu salvestisi vaadata alljärgnevatel viisidel:

- Kontaktide nimekirja kerimine.
- Kontakti esimese tähemärgi sisestamine.

Kontaktide nimekirja kerimine

1. Vajutage **☰** või valige **[Menu] > [Phonebook]** > **[View]** > **[OK]**, et minna telefoniraamatu menüüsse.
2. Kasutage klahve **☰** / **☰**, et kerida telefoniraamatu salvestiste nimekirja.

Kontakti esimese tähe sisestamine

1. Vajutage **☰** või valige **[Menu] > [Phonebook]** > **[View]** > **[OK]**, et minna telefoniraamatu nimekirja.
2. Vajutage tähe-numbrimärki, mis vastab soovitud märgile.
 - ↳ Esimene salvestis, mis algab selle tähemärgiga, kuvatakse.

Telefoniraamatust helistamine

1. Vajutage **☰** või vajutage **[Menu] > [Phonebook]** > **[View]** > **[OK]**, et minna telefoniraamatu nimekirja.
2. Valige kontakt telefoniraamatu nimekirjast.
3. Vajutage **☎**, et helistada.

Kõne ajal telefoniraamatu vaatamine

1. Vajutage **[Options]** ja valige **[Phonebook]**.
2. Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
3. Valige kontakt, seejärel vajutage **[View]**.
 - ↳ Kuvatakse telefoninumber.

... TELEFONIRAAMAT

Salvestise lisamine

Märkus

- Kui telefoniraamatu mälu on täis, kuvatakse telefonitorul teavitav sõnum. Kustutage mõned salvestised, et lisada uusi.

1. Valige **[Menu] > [Phonebook]** > **[Add new]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
2. Sisestage nimi, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
3. Sisestage number, seejärel vajutage **[Save]**, et kinnitada.
 - ↳ Uus salvestis salvestatakse.

Nõuanne

- Vajutage ja hoidke all klahvi **☰**, et sisestada tühikut.

Märkus

- Telefoniraamat salvestab vaid uue numbri.

Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks, kuidas muuta nime ja numbrit, vaadake peatükki "Tekst ja numbrid".

Salvestise muutmine

1. Valige **[Menu] > [Phonebook]** > **[Edit]** ja vajutage klahvile **[OK]**, et kinnitada.
2. Muutke nime, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
3. Muutke numbrit, seejärel vajutage **[Save]**, et kinnitada.
 - ↳ Salvestis on salvestatud.

Salvestise kustutamine

1. Vajutage **[Menu] > [Phonebook]** > **[Delete]**, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
2. Valige kontakt, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
 - ↳ Salvestis on kustutatud.

Kõikide salvestiste kustutamine

1. Valige **[Menu] > [Phonebook]** > **[Delete all]**, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
 - ↳ Kuvatakse kinnitamise teade.
2. Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
 - ↳ Kõik salvestised on kustutatud.