



# Guide de mise en route


CD280/CD285

**PHILIPS**

## Contenu de l'emballage



Combiné



Chargeur



Adaptateur secteur



Mode d'emploi  
Guide de mise en route  
Garantie

### Remarque


- Dans certains pays, vous devrez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.

### Attention

- Utilisez exclusivement les piles rechargeables et l'adaptateur secteur fournis.

# 1 Connexion

## Branchement de la station de base

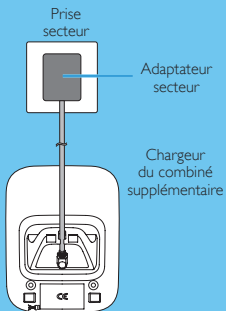



Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur :

- la prise d'entrée CC située sur la partie inférieure du chargeur du combiné supplémentaire,
- la prise murale.


## 2 Guide de démarrage

### Configuration du téléphone

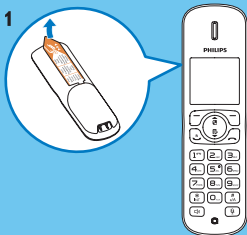

- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
- 2 Réglez la date et l'heure.
  - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche  pour sélectionner **[AM]** ou **[PM]**.

## Chargement de votre téléphone

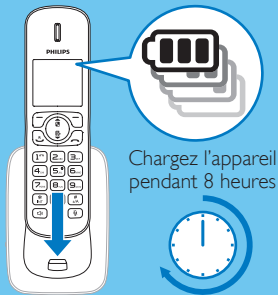

Placez le combiné sur la base pour le mettre en charge. La base émet un bip lorsque vous placez le combiné sur la base.

↳ Le combiné commence à se recharger.

**Remarque** Chargez les piles pendant 8 heures avant la première utilisation.

### Vérification du niveau de charge des piles rechargeables



Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base/branché sur le chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé, moyen et faible).




Lorsque le combiné est posé sur la base/branché sur le chargeur, les barres clignotent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.





L'icône de batterie épuisée clignote et vous entendez un signal d'avertissement.  
La batterie est faible et doit être rechargée.

# 3 Utilisation

## Appeler

- Pour passer un appel, appuyez sur  et composez le numéro de téléphone.
- Pour prendre un appel, appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

## Régler le volume de l'écouteur

Appuyez sur  ou sur  pour régler le volume au cours d'un appel.



Toute reproduction, partielle ou intégrale, est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tous droits réservés.

# Bienvenue chez Philips

Souscrivez votre produit sur le site  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Besoin d'aide ?

### Mode d'emploi

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre nouveau téléphone.

### Aide en ligne

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



**CE 0168**

QSG\_CD280-285\_FR\_V1.0  
WK11162