

Registrieren Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome

CD290
CD295



Schnellstartanleitung

1 Anschließen

2 Erste Schritte

3 Verwenden

PHILIPS

Was ist im Lieferumfang?



Basisstation
(CD295)



Basisstation
(CD290)



Ladestation*



Handset*



Power adapter*



Line cord**



Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitung,
Garantie



Hinweis

* Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.

**In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.



Vorsicht


- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

1 Anschließen


Anschließen der Basisstation



- 1 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
 - der DC-Eingangsbuchse an der Rückseite der Basisstation;
 - der Steckdose.

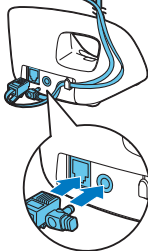

- 2 Verbinden Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt mit:
 - der Telefonbuchse an der Rückseite der Basisstation;
 - der Telefonbuchse in der Wand.

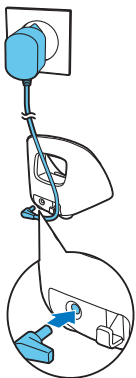




Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen:

- 3 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
 - der DC-Eingangsbuchse an der Rückseite der Basisstation;
 - der Steckdose.


2 Erste Schritte

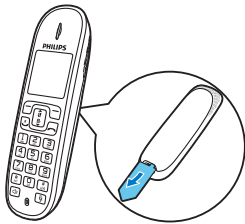Konfigurieren Ihres Telefons



- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (landesabhängig).
- 3 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie  oder , um **[am.]** oder **[pm.]** auszuwählen.

Aufladen Ihres Telefons

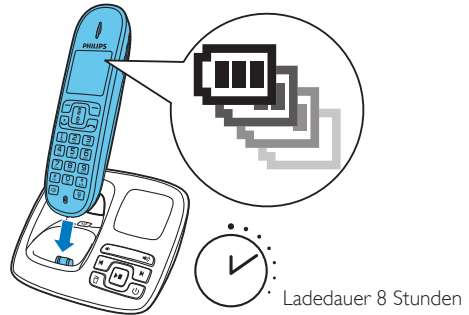

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

Überprüfen des Akkuladestands

Symbol	Funktion
--------	----------



Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig).




Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.





Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

3 Verwenden

Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.


Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch








- 1 Wählen Sie **[Menü]** > **[Telefonbuch]** > **[Neu hinzu]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

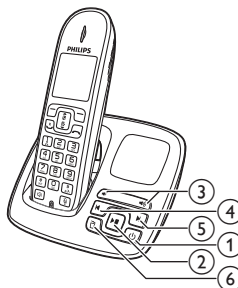Aufnehmen einer Bandansage (nur für CD295)

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > **[Anrufbeantw.]** > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Nur antworten]** oder **[Auch aufzeich.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 **[Neu aufzeichn.]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 4 Die Aufnahme beginnt nach dem Piepton.
- 5 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die Aufnahme anzuhalten. Ansonsten wird die Aufnahme nach 3 Minuten beendet.
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Wiedergeben von Nachrichten auf dem Anrufbeantw. (nur für CD295)



- ① Um den Anrufbeantworter im Standby-Modus zu aktivieren bzw. deaktivieren, drücken Sie .
- ② Um die Wiedergabe zu starten/beenden, drücken Sie .
- ③ Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie  / .
- ④ Um die vorherige Nachricht wiederzugeben/die aktuelle Nachricht zu wiederholen, drücken Sie .
- ⑤ Um die nächste Nachricht wiederzugeben, drücken Sie .
- ⑥ Um die aktuelle Nachricht zu löschen, drücken Sie .

Hinweis

- Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantw.:

ECO-Modus

Der ECO-Modus verringert die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation, wenn Sie gerade einen Anruf tätigen oder sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > **[Telefon-Setup]** > **[Eco-Modus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Im Standbymodus wird ECO angezeigt.



Hinweis

Wenn **ECO** auf **[Ein]** eingestellt ist, kann die Verbindungssreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

Modus ECO+

Wenn der Modus **ECO+** aktiviert ist, wird die Über-

tragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation im Standby-Modus vollständig verringert.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > **[Telefon-Setup]** > **[Modus ECO+]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile CD290/295 sind, damit die **ECO+**-Funktion ordnungsgemäß funktioniert
- Wenn **ECO+** aktiviert ist, werden die Standby-Zeit verringert und einige Funktionen verzögert. Es gibt kein Signal, das anzeigt, dass die Verbindung unterbrochen ist.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome

Benötigen Sie Hilfe?

Betriebsanleitung

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

Online-Hilfe

www.philips.com/support



Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD290-295
DE_DE_V1.1
WK11502