










檢視電話簿

- 1 按 。
- 2 選擇聯絡人並檢視可用資訊。

從電話簿撥打

- 1 按  進入電話簿。
- 2 從電話簿清單中選擇一位聯絡人。
- 3 按  撥打電話。

聽取答錄機錄製的留言 (僅限 CD365)

- 在待機模式中，按  開啟/關閉答錄機。
- 開始/停止播放：按 。
- 調整音量：按 。
- 向後跳：
- 留言播放時，按  可從頭開始播放訊息。
- 在目前留言的第一秒時，按  可播放上一則留言。
- 向前跳：按  可跳至下一通留言。
- 刪除目前留言：按 。

注意

- 如需更多資訊，請參閱使用者手冊中的「電話答錄機」章節。

故障排除

無撥號音

- 請檢查電話接線。
- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。

訊號圖示閃爍。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 若話機顯示 **[UNREGISTERED]**，請為話機註冊。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。
- 如需更多資訊，請參閱使用者手冊。

歡迎使用飛利浦產品

請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品

需要協助？

使用者手冊

請參閱電話隨附的使用者手冊。

線上說明

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。
未經版權所有者書面同意，禁止複製本手冊全部或部份內容。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別擁有者之資產。



請志下列網址註冊產品並取得支援：
www.philips.com/welcome

CD360
CD365



快速入門指南

- 1 連接
- 2 安裝
- 3 享受



CE 0168

中國印製


CD360-365_90_ZH-HK_QSG_V3.0

PHILIPS

包裝盒內容




手機

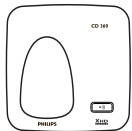


機座含
托架 (CD360
或



CD365)



電話線*



電源供應器



使用者手冊



保固



快速入門指南


注意

- 在某些國家/地區，您必須將電話線轉接頭接上電話線，再將電話線插上電話線插孔。
- 多話機套組會隨附額外的話機以及含電源供應器的充電器。

警告


- 請僅使用隨附的電池和轉接頭。

1 連接 連接機座

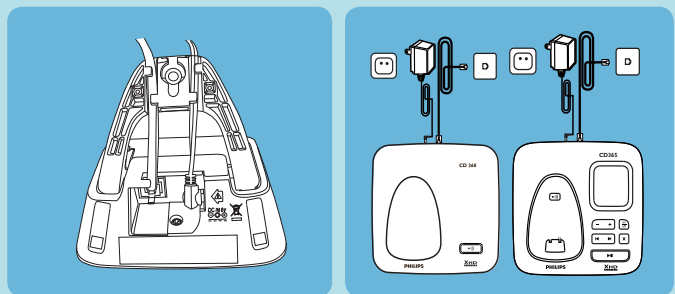

- 1 將電源插座的輸出插頭連接機座的底部。
- 2 將電源線連接標準電源插座。
- 3 將電話線連接機座底部的電話線插孔與牆上的電話線插孔。

2 安裝 安裝話機

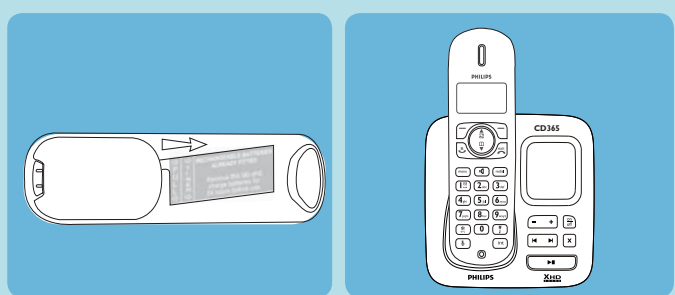

- 1 話機已預先安裝電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 將話機置於機座上充電。

備註: 第一次使用前，請先將電池充電 24 小時。
如需有關電池圖示狀態的更多資訊，請參閱使用者手冊。

設定您的電話 (如有需要)

- 1 當您看見歡迎訊息時，按 **[OK]**，請選擇您的國家，按 **[OK]** 確認。
↳ 國家設定已儲存。
- 2 設定日期與時間
↳ 電話即可開始使用了。

3 享受

撥打電話

- 1 按 撥打電話號碼；或
- 2 撥打電話號碼，然後按 撥出來電。

接聽電話

當電話響起時，按 或 可接聽來電。

結束通話

請按 。

調整聽筒音量

通話中可按 或 調整音量。

設定話機鈴聲

- 1 按 **menu**。
- 2 選擇 **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [RING TONES]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 3 選擇一種來電鈴聲，然後按 **[OK]** 確認。
↳ 設定已儲存。

新增記錄

- 1 請按 **menu**。
- 2 選擇 **[PHONEBOOK] > [NEW ENTRY]**，再按 **[OK]** 確認。
- 3 輸入姓名，再按 **[OK]** 確認。
- 4 輸入號碼，再按 **[OK]** 確認。