

Hoş geldiniz


Çabuk başlama kılavuzu




- 1 Bağlantı
- 2 Kurulum
- 3 Kullanım

PHILIPS


Teslimat kapsamı

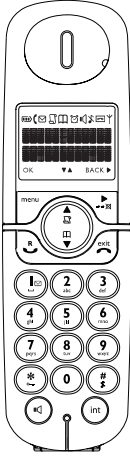


CD440/CD445
El cihazı

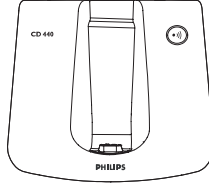


CD440 Baz istasyon
VEYA

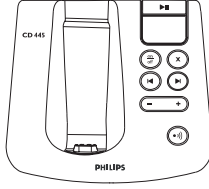

CD445 Baz istasyon



Baz istasyon besleme
 nitesi



Telefon kablosu



2 adet AAA tipi Őarj
edilebilir piller



Çabuk başlama
kılavuzu



CD440 veya CD445
Kullanım kılavuzu



Garanti belgesi

Adapt r telefon kablosuna takılmamıŐ olabilir. Adapt r  kutunun i inde bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu yuvaya takmadan  nce telefon adapt r n  telefon kablosuna takmalısınız.

Çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak birden fazla el cihazı, Őarj cihazları ve Őarj edilebilir piller bulunacaktır.





Dikkat: Daima telefonla birlikte teslim edilen kabloları ve pilleri kullanınız.

1

Bağlantı

Baz istasyonunun bağlanması

1. Elektrik kablosunun fişini baz istasyonunun alt tarafındaki yuvaya takınız.
2. Telefon kablosunun fişini baz istasyonunun alt tarafındaki yuvaya takınız.
3. Telefon kablosunun diğer ucunu eğer gerekiyorsa telefon adaptörü ile birlikte telefon hattı yuvasına ve elektrik kablosunun diğer ucunu elektrik yuvasına takınız.

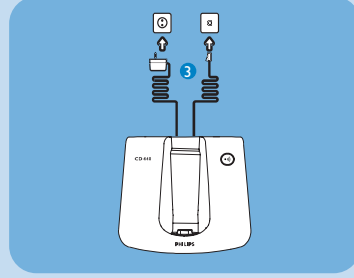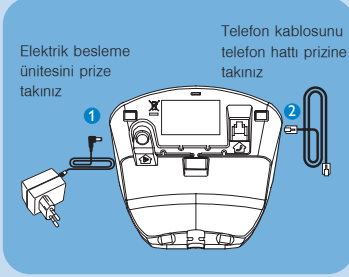


2

Kurulum

Şarj edilebilir pilleri yerleştirip şarj ediniz

Pilleri yerleştiriniz

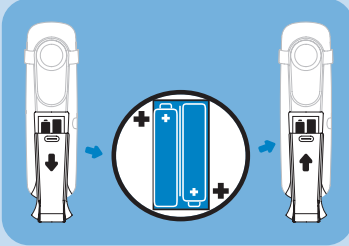

Pilleri şarj ediniz










Telefonun ayarlanması (eğer gerekli ise)

Telefonunuz bir kaç dakika şarj edildikten sonra karşılama ekranı görüntülenir.

1. Ülke listesini görüntülemek için tuşuna basınız
2. Ülkenizi bulup seçmek için tuşuna basınız
3. Seçiminizi onaylamak için tuşuna basınız.











Saat ve tarihin ayarlanması

1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **SAAT & ALARM**'i seçmek için / tuşuna basınız
3. **SAAT AYARI**'ni seçmek için  tuşuna basınız
4.  tuşuna basarak aktüel tarihi giriniz (GG/AA/YY)
5.  tuşuna basarak aktüel zamanı 24 saat formatında (SS:DD) giriniz
6. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basınız









3

Kullanım


Alarmin ayarlanması


1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **SAAT & ALARM**'i seçmek için / tuşuna basınız
3. **ALARM**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
4. **KAPALI, AÇIK BİR KEZ**, veya **AÇIK GÜNLÜK**'ü seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
5. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basınız

El cihazının adının değiştirilmesi



1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **KİŞİSEL AYAR**'i seçmek için / tuşuna basınız
3. **EL CHZ. ADI**'ni seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
4. El cihazı adını girmek için  tuşuna basınız
5. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basınız

Arama yapmak için


 tuşuna basınız ve numarayı giriniz
VEYA

Numarayı giriniz ve  tuşuna veya  tuşuna basınız

Gelen bir aramayı yanıtlamak için



Telefonun zili çaldığında,  tuşuna veya  tuşuna basınız.

Aramayı bitirmek için












 tuşuna basınız

Kulaklık sesinin ayarlanması











Bir görüşme esnasında:

Kulaklık sesini birinci ile beşinci kademe arasında ayarlamak için / tuşuna basınız





Zil melodisinin ayarlanması

1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **KİŞİSEL AYAR**'ı seçmek için / tuşuna basınız
3. **EL CİHAZI TONU**'nu seçmek için  tuşuna basınız
4. **ZİL MELODİSİ**'ni seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
5. Arzu ettiğiniz zil melodisine gitmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
6. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basınız









Bir numaranın telefon defterine kaydedilmesi

1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **TELEFON DEFTERİ**'ni seçmek için / tuşuna basınız
3. **YENİ GİRİŞ**'e gitmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
4. İsmi (maksimum 12 karakter) girmek için  tuşuna basınız
5. Numarayı (maksimum 24 hane) girmek için  tuşuna basınız
6. Bir grubu (**<Grup yok>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**) seçmek için  tuşuna basınız
7. Yapılan girişi kaydetmek için  tuşuna basınız

Telefon defterine giriş

1. Telefon defterine girmek için  tuşuna basınız
2. Arzu ettiğiniz telefon defteri kaydını seçmek için / tuşuna basınız
3. Seçmiş olduğunuz telefon defteri kaydının ayrıntılarını görüntülemek için  tuşuna basınız

Telesekreterde kaydedilen yeni mesajları dinleme (yalnızca CD445 'e uygulanabilir)

1. Telesekreteri açmak için baz istasyonda  tuşuna basınız
2. Aktüel mesaja gitmek için  tuşuna basınız. Şimdi yeni mesajların birincisi çalınır.
3. Aktüel mesaja gitmek için  tuşuna basınız ve bir sonraki mesajı çalınır
4. Aktüel mesaj çalarken bir saniye içinde basıldığında bir önceki mesaja geri gitmek için  tuşuna basınız
5. Aktüel mesaj çalarken bir saniye sonra basıldığında aktüel mesajın tekrarlanması için  tuşuna basınız
6. Mesaj çalınırken hoparlör sesini yükseltmek için  tuşuna veya azaltmak için  tuşuna basınız
7. Aktüel mesajı silmek için  tuşuna basınız

Telesekreter fonksiyonu hakkında daha ayrıntılı bilgi için CD445 kullanım kılavuzuna bakınız.

Hata arama ve giderme

Daha fazla bilgi için, CD440 veya CD445 model telefonunuzla birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Sorun

Çözüm

Çevir sesi gelmiyor

- Pilleri en az 24 saat şarj edin
- Baz istasyona daha çok yaklaşın
- Cihazla birlikte teslim edilen telefon kablosunu kullanın

Ses kalitesi kötü

- Baz istasyona daha çok yaklaşın
- Baz istasyonu başka elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzak olan bir yere koyun

Yanıp sönüyor

- El cihazını baz istasyona tanıtırın
- Baz istasyona daha çok yaklaşın

El cihazının LCD ekranında hiç bir şey görünmüyor

- Baz istasyonun elektrik beslemesini çıkarıp tekrar takarak yeniden deneyin ve el cihazını tanıtırma prosedürünü yerine getirin
- Telefonla birlikte teslim edilen iki adet şarj edilebilir pilin pil bölmesine yerleştirildiğini güvence altına alın
- Pillerin şarj edildiğini güvence altına alın

Arayan numarayı gösterme (CLI) servisi çalışmıyor

- Şebeke operatörünüzdeki aboneliğinizi kontrol ettirin

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanım kılavuzu

CD440 veya CD445 telefonunuzla birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Online yardım

www.philips.com/support