

Reģistrējiet izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD491  
CD496



# Īsa lietošanas pamācība

1

Pievienot

2

Lietošanas sākšana

3

Izbaudiet!

**PHILIPS**

# Kārbas saturs



Bāzes stacija  
(CD496)



Bāzes stacija  
(CD491)



Lādētājs\*



Klausule\*



Strāvas adapteris\*



Tālruņa līnijas  
vads\*\*



Lietotāja rokasgrāmata, īsa lietošanas  
pamācība, garantija



## Piezīme

- \* Komplektos ar vairākām klausulēm ir iekļautas papildu klausules, lādētāji un strāvas adapteri.
- \*\* Dažās valstīs nepieciešams pievienot līnijas adapteri pie tālruņa līnijas vada un tad to iespraust tālruņa kontaktligzdā.




## Ievērībai

- Lietojiet tikai komplektā iekļautās baterijas un strāvas adapteri.

# 1 Pievienot

## Pievienot bāzes staciju

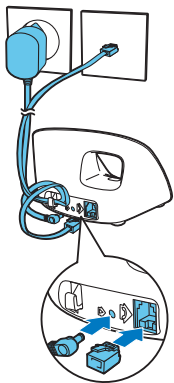

- 1** Ievietojiet katru strāvas adaptera galu:
  - līdzstrāvas ieejas ligzdā bāzes stacijas aizmugurē;
  - sienā esošajā kontaktligzdā.
- 2** Ievietojiet katru tālruņa līnijas vada galu:
  - tālruņa ligzdu bāzes stacijas aizmugurē;
  - sienā esošajā tālruņa kontaktligzdā.




Attiecas tikai uz komplektiem ar vairākām klausulēm.

- 3** Ievietojiet katru strāvas adaptera galu:
  - līdzstrāvas ieejas ligzdā bāzes stacijas aizmugurē;
  - sienā esošajā kontaktligzdā.


## 2 Lietošanas sākšana

### Tālruna konfigurēšana

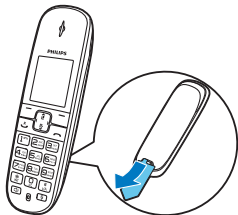

- 1 Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādes noņemiet lenti, kas atrodas uz bateriju nodalījuma vāciņa.
- 2 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciens paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 3 Ja tiek parādīta uzvedne, lūdzu, iestatiet valsti un valodu.
- 4 Iestatiet datumu un laiku.
  - Ja lietojat 12 stundu formātu, nospiediet \* taustiņu, lai izvēlētos [am] vai [pm].

### Klausules uzlādēšana

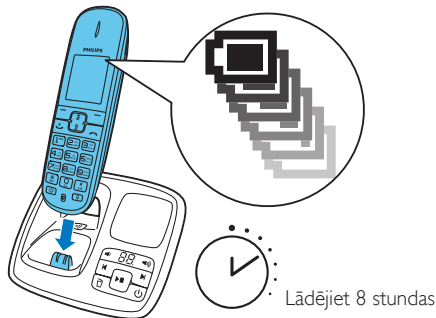

Lai uzlādētu klausuli, uzlieciet to uz bāzes stacijas. Ja klausule uz bāzes stacijas novietota pareizi, atskan bāzes stacijas savienojuma signāls.

↳ Sākas klausules uzlāde.

#### Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.

#### Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

##### Ikona Statuss






Kad klausule ir atvienota no bāzes stacijas/lādētāja, stabīņi ekrānā norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz tukšam). Kad klausule ir novietota uz bāzes stacijas/lādētāja, stabīņi mirgo, līdz uzlāde tiek pabeigta.



Mirgo tukšas baterijas simbols, un atskan trauksmes signāls. Baterija ir tukša un to nepieciešams uzlādēt.

# 3 Izbaudiet!


## Zvanu veikšana

- Lai zvanītu, nospiediet  un ievadiet tālruņa numuru.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet .
- Lai beigtu sarunu, nospiediet .


## Pielāgojiet austiņas skaļumu

Nospiediet  vai , lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu.


## Kontaktpersonas informācijas pievienošana tālruņa katalogam








- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Opcija]** > **[Pievien. jaunu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
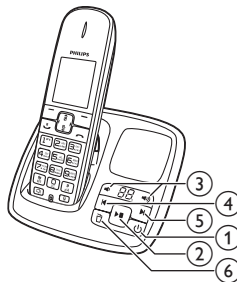
## Ierakstīt paziņojumu (tikai modelim CD496)

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakst. jaunu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ierakstīšana sākas pēc pīkstiena.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.  
↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

## Noklausieties automātiskajā atbildētājā ierakstītos ziņojumus (tikai modelim CD496)



- ① Lai automātisko atbildētāju ieslēgtu vai izslēgtu gaidstāves režīmā, nospiediet taustiņu .
- ② Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet taustiņu .
- ③ Lai regulētu skaļumu, nospiediet taustiņu  / .
- ④ Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- ⑤ Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- ⑥ Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .

### Piezīme

- Sīkāku informāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļā „Tālruņa automātiskais atbildētājs”.

# Laipni lūdzam Philips!

Reģistrējiet savu produktu vietnē: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Vai jums nepieciešama palīdzība?

Lietotāja rokasgrāmata

Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, kas iekļauta tālruņa komplektā.

[Palīdzība tiešsaistē](#)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Visa dokumenta vai tā daļas atveidošana, nesaņemot autortiesību īpašnieka iepriekšēju rakstisku atļauju, ir aizliegta. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Visas tiesības rezervētas.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD491-496  
51\_LV\_V1.0  
WK12125