

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD491  
CD496



# Greitos pradžios vadovas

1

Prijunkite

2

Išmokti naudotis

3

Naudokitės

**PHILIPS**

# Dėžutės turinys



Stotelė (CD496)



Stotelė (CD491)



Įkroviklis\*



Telefono ragelis\*



Maitinimo adapteris\*



Telefono linijos laidas\*\*



Naudotojo vadovas, greitos pradžios vadovas, garantija



## Pastaba

\* Pakuotėse su keliais telefonais yra papildomi telefono rageliai, įkrovikliai ir maitinimo adapteriai.

\*\*Kai kuriuose šalyse prie telefono linijos laido reikia prijungti telefono linijos adapterį, o tada telefono linijos laidą įjungti į telefono lizdą.




## Atsargiai

- Naudokite tik pridėtas baterijas ir maitinimo adapterį.

# 1 Prijunkite

## Prijunkite stotelę

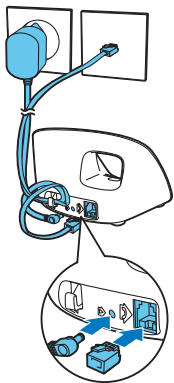

- 1** Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
  - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
  - maitinimo lizdo sienoje.
- 2** Telefono linijos galus prijunkite prie:
  - telefono linijos lizdo bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
  - telefono linijos lizdo sienoje.





Tik versijai su keliais telefono rageliais:

- 3** Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
  - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
  - maitinimo lizdo sienoje.


## 2 Išmokti naudotis

### Sukonfigūruokite telefoną

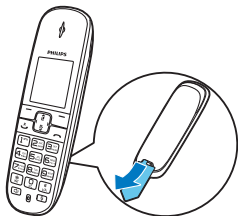

- 1 Telefono ragelyje yra įdėtos baterijos. Prieš įkrovimą ištraukite baterijų juostelę iš baterijų skyriaus dangtelio.
- 2 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 3 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 4 Nustatykite datą ir laiką.
  - Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspausdami  INT mygtuką pasirinkite **[am]** arba **[pm]**.

### Ragelio įkrovimas

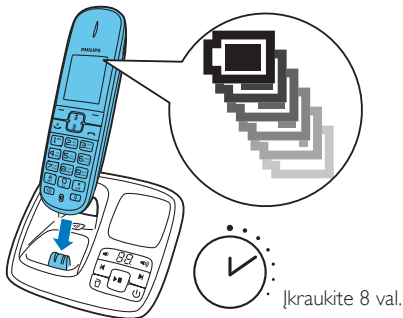

Norėdami įkrauti telefono ragelį, pastatykite jį ant stotelės. Kai teisingai pastatysite telefono ragelį ant stotelės, išgirsite prisijungimo garsą.  
↳ Pradedamas krauti telefono ragelis.

### Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.

### Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

#### Piktograma Būseną






Kai telefono ragelis yra nukeltas nuo stotelės arba įkroviklio, juostelės rodo baterijos įkrovos lygį (nuo pilnos iki mažos įkrovos). Kai telefono ragelis yra ant stotelės arba įkroviklio, juostelės mirksi iki įkrovos pabaigos.





Tuščių baterijų piktograma mirksi ir girdisi įspėjimo tonas. Baterija išseko ir ją reikia įkrauti.

# 3 Naudokitės


## Skambinimas

- Jei norite paskambinti, paspauskite  ir surinkite telefono numerį.
- Jei norite atsiliepti į skambutį, kai telefonas skamba, paspauskite .
- Jei norite baigti pokalbį, paspauskite .


## Ausinės garso stiprumo reguliavimas

Norėdami sureguliuoti garso stiprumą, pokalbio metu paspauskite  arba .


## Įtraukite kontaktą į telefonų knygą








- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Pridėti naują]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
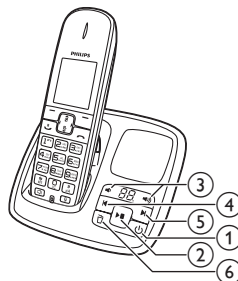
## Įrašykite savo pranešimą (tik modeliui CD496)

- 1 Pasirinkite **[Menu]** >  > **[Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ats. ir įraš.]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Įrašyti naują]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įrašymas pradedamas po signalo.
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.  
↳ Naujai įrašytą pranešimą galite išklaudyti ragelyje.

## Išklauskite jūsų atsakiklio įrašytus pranešimus (tik modeliui CD496)



- ① Norėdami įjungti arba išjungti atsakiklį budėjimo režime, paspauskite .
- ② Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite .
- ③ Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite  / .
- ④ Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite .
- ⑤ Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite .
- ⑥ Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite .

## Pastaba

- Daugiau informacijos rasite vartotojo vadove telefono atsakiklio skyriuje.

# Sveiki atvykę į Philips

Įregistruokite savo gaminį adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Reikia pagalbos?

### Vartotojo vadovas

Skaitykite vartotojo vadovą, pridėtą prie jūsų naujojo telefono.

### Pagalba internete

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# CE 0168



Be raštiško autoriaus teisių savininko leidimo draudžiamas pilnas arba dalinis atkūrimas. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ arba jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Visos teisės ginamos.  
© 2012 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“



QSG\_CD491-496  
51\_LT\_V1.0  
WK12125