

Зарегистрируйте продукт и получите поддержку на веб-сайте

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD491  
CD496



# Краткое руководство

1

Подключение

2

Выполнить подготовку

3

Наслаждайтесь!

**PHILIPS**

# Что входит в комплект поставки



Базовая станция  
(CD496)



Базовая станция  
(CD491)



Зарядное устройство\*



Трубка\*



Адаптер питания\*



Телефонный провод\*\*



Руководство пользователя, краткое руководство, гарантия



## Примечание.

\* В упаковки с несколькими трубками включены дополнительные трубки, зарядные устройства и адаптеры питания.

\*\*В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.




## Внимание!

- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект.

# 1 Подключение

## Подключение базовой станции

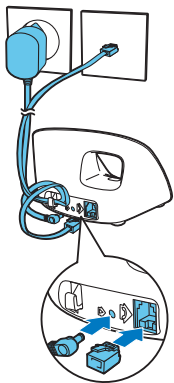

- 1** Подключите оба конца адаптера питания к:
  - входному разъему постоянного тока (DC) на задней панели базовой станции;
  - электрической розетке.
- 2** Подключите оба конца телефонного провода к:
  - телефонному разъему на задней панели базовой станции;
  - телефонной розетке на стене.





Только в случае наличия нескольких трубок:

- 3** Подключите оба конца адаптера питания к:
  - входному разъему постоянного тока (DC) на задней панели базовой станции;
  - электрической розетке.

## 2 Выполнить подготовку

### Настройка телефона

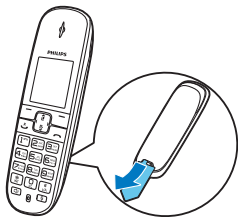

- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При первом использовании телефона на дисплее отобразится приветствие (зависит от страны).
- 3 При появлении запроса выберите страну и язык.
- 4 Установка даты и времени.
  - Если время отображается в 12-часовом формате, нажмите  кнопку для выбора параметра **[am]** или **[pm]** (зависит от страны).

### Зарядка телефонной трубки



Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу. Если трубка правильно установлена на базовую станцию, прозвучит краткий сигнал установки.  
↳ Трубка заряжается.

#### Примечание.

- Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 8 часов.




### Проверка уровня заряда аккумуляторов

Значок	Состояние
	Если трубка находится не в базовой станции/зарядном устройстве, полоски на экране обозначают уровень заряда аккумулятора (полный, средний или низкий). Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полоски мигают до завершения зарядки.
	При низком заряде значок аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал. Аккумулятор разряжается, требуется перезарядка.





# 3 Наслаждайтесь!


## Вызов

- Чтобы позвонить, нажмите  и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите .
- Чтобы завершить вызов, нажмите .


## Регулировка звука наушников

Нажмите  или , чтобы настроить громкость во время вызова.


## Добавление контакта в телефонную книгу








- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **[Парам.]** > **[Доб. новый]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Введите имя и нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 4 Введите номер и нажмите **[Сохран.]** для подтверждения.
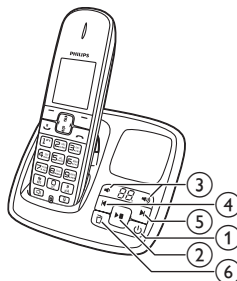
## Запись приветствия (только для CD496)

- 1 Выберите **[Меню]** >  > **[Приветствие]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 2 Выберите **[Отв. и зап.]** или **[Без записи]** и нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Выберите **[Нов. запись]**, а затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 4 Запись начинается после сигнала.
- 5 Нажмите **[ОК]**, чтобы остановить запись, или запись автоматически прекратится через 3 минуты.  
↳ Теперь вы можете прослушать записанное приветствие на телефонной трубке.

## Прослушивание сообщений автоответчика (только для CD496)



- ① Чтобы включить или выключить автоответчик в режиме ожидания нажмите .
- ② Чтобы запустить/остановить воспроизведение, нажмите .
- ③ Для регулировки громкости нажмите  / .
- ④ Для воспроизведения предыдущего сообщения или повторного воспроизведения текущего сообщения нажмите .
- ⑤ Для воспроизведения следующего сообщения нажмите .
- ⑥ Чтобы удалить текущее сообщение, нажмите .

### Примечание.

- Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

# Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте продукт на веб-сайте  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Нужна помощь?

### Руководство пользователя

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

### Интерактивная справка на

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев. Все права сохранены.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD491-496  
51\_RU\_V1.0  
WK12125