

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку на веб-сайті

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD491  
CD496



# Короткий посібник

1

Під'єднання

2

Початок роботи

3

Використання

**PHILIPS**

# Комплектація упаковки



Базова станція  
(CD496)



Базова станція  
(CD491)



Зарядний пристрій\*



Трубка\*



Адаптер джерела  
живлення\*



Двожильний  
мережевий  
кабель\*\*



Посібник користувача, короткий  
посібник, гарантія



## Примітка

- \* В упаковках з кількома трубками постачаються додаткові трубки, зарядні пристрої та адаптери живлення.
- \*\* У деяких країнах спочатку слід під'єднати адаптер до двожильного мережевого кабелю, а потім під'єднати двожильний мережевий кабель до роз'єму для телефону.




## Увага

- Використовуйте лише батареї та адаптер живлення, що входять у комплект.

# 1 Під'єднання

## Під'єднання базової станції

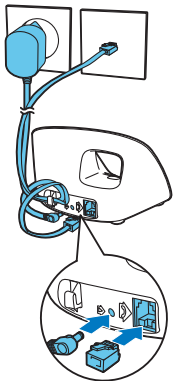


**1** Під'єдняйте два кінці адаптера живлення до:

- вхідного роз'єму постійного струму на задній панелі базової станції;
- розетки на стіні.

**2** Під'єдняйте два кінці двожильного мережевого кабелю до:

- роз'єму для телефону на задній панелі базової станції;
- роз'єму для телефону на стіні.

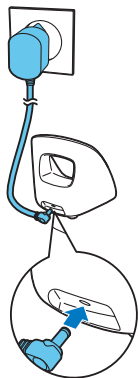


Лише для моделі з кількома трубками:

**3** Під'єдняйте два кінці адаптера живлення до:

- вхідного роз'єму постійного струму на задній панелі базової станції;
- розетки на стіні.


## 2 Початок роботи

### Налаштування телефону

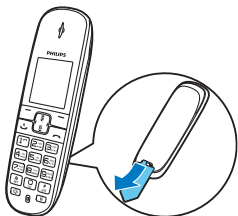

- 1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батареї.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 3 Після появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 4 Встановіть дату і час.
  - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть **INT**, щоб вибрати **[am]** або **[pm]**.

### Заряджання трубки

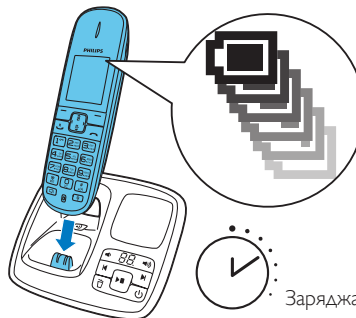

Заряджати 8 годин

Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути звук встановлення.  
↳ Трубка починає заряджатися.

#### Примітка

- Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.

### Перевірка рівня заряду батареї

#### Піктограма Стан






Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (від повного до низького заряду). Якщо трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки блимають до завершення заряджання.





Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає попереджувальний сигнал. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

## 3 Використання


### Виклики

- Щоб здійснити виклик, натисніть  та наберіть номер телефону.
- Щоб відповісти на виклик, коли дзвонить телефон, натисніть .
- Щоб завершити виклик, натисніть  клавішу.

### Налаштування гучності динаміка

Натисніть  або , щоб налаштувати гучність під час виклику.


### Додавання контакту до телефонної книги








- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Парам.]** > **[Додати новий]**, після чого для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 3 Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 4 Введіть номер і для підтвердження натисніть **[Збер.]**
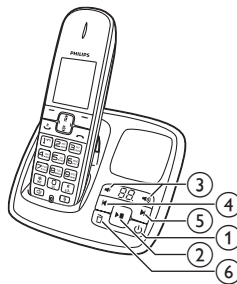
### Запис повідомлення (лише CD496)

- 1 Виберіть **[Меню]** > **[sms]** > **[Оголошення]**, потім натисніть **[ОК]** для підтвердження.
- 2 Виберіть **[Відп. і запис.]** або **[Без запису]**, потім натисніть **[ОК]** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[Новий запис]** і натисніть **[ОК]** для підтвердження.
- 4 Запис починається після звукового сигналу.
- 5 Натисніть **[ОК]**, щоб припинити запис, або запис припиниться через 3 хвилини.  
↳ Щойно записане повідомлення можна прослухати за допомогою трубки.

### Прослуховування повідомлень, записаних на автовідповідачі (CD496лише)



- 1 Для увімкнення або вимкнення автовідповідача в режимі очікування натискайте .
- 2 Щоб розпочати/зупинити прослуховування, натисніть .
- 3 Щоб налаштувати гучність, натисніть  / .
- 4 Щоб відтворити попереднє повідомлення/повторно відтворити поточне повідомлення, натисніть .
- 5 Щоб відтворити наступне повідомлення, натисніть .
- 6 Щоб видалити поточне повідомлення, натисніть .

### Примітка

- Додаткові відомості див. у розділі "Автовідповідач" у посібнику користувача.

# Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Потрібна допомога?

### Посібник користувача

Див. посібник користувача, що додається до телефону.

### Довідка в Інтернеті

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Повне або часткове відтворення без письмової згоди власника авторських прав забороняється. Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи їхніх відповідних власників. Усі права застережено.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD491-496  
51\_UK\_V1.0  
WK12125