






Vérification du niveau de charge des piles rechargeables

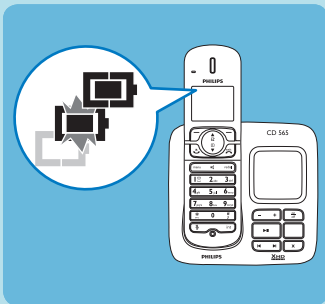

Lorsque le combiné n'est pas sur la station de base/le chargeur, l'icône indique le niveau de charge de la batterie:

-  Batterie pleine (icône fixe)
 -  Batterie partiellement déchargée (icône clignotante)
 -  Batterie presque déchargée (icône vide)
- Si l'icône est vide et que le combiné émet un signal sonore, le niveau de charge de la batterie est bas et vous devez la recharger.

 Lorsque le combiné est sur la station de base/le chargeur, l'icône de batterie clignote jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.

 Une fois le cycle de charge terminé, l'icône de batterie est fixe.

CD565_addendum_22_FR_V1.0
wk10082