

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Telefons

CD640

www.philips.com/support



Uzmanību

Lietojiet tikai pārlādējamas baterijas.

Pirms lietošanas lādējiet katru
klausuli 24 stundas

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet visbiežāk uzdotos jautājumus un atbildes par Jūsu telefonu.

Savienojumi

Klausule neieslēdzas!

- Lādējiet baterijas: Nolieciet klausuli uz bāzes stacijas, lai lādētos. Pēc dažiem mirkliem telefons ieslēgsies.
- Pārbaudiet lādētāja savienojumus.
- Lietojiet tikai **KOMPLEKTĀ IEKĻAUTĀS PĀRLĀDĒJAMĀS BATERIJAS**.

Telefons vispār nestrādā.

- Pārliedzieties, ka adaptera un telefona līnijas vadi ir pareizi pieslēgti.
- Pārliedzieties, ka baterijas ir pilnībā uzlādētas un pareizi ievietotas.
- Ja nav strāvas, šis telefons nestrādā.

Zvana laikā pazūd komunikācijas!

- Lādējiet baterijas.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

Zema skaņas kvalitāte

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Novietojiet bāzes staciju ne tālāk kā metru prom no elektriskām ierīcēm.

Nav zvanišanas signāla

- Pārbaudiet savienojumus. Veiciet telefona pārstatīšanu: atvienojiet strāvas vadu un atkal pieslēdziet to.
- Lādējiet baterijas vismaz 24 stundas.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Lietojiet tikai komplektā iekļauto līnijas vadu.
- Pieslēdziet līnijas adapteri (ja nepieciešams) pie līnijas vada.

Mirkšķinās indikācija

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.

Īsi pirms lādēšanas uzsākšanas displejā parādās ikona

- Nomainiet baterijas ar jaunām (lietojiet tikai **PĀRLĀDĒJAMĀS** baterijas).

Uzstādīšana

Nepareizi strādā numura noteicējs.

- Noskaidrojiet pie Jūsu tīkla operatora, vai Jums ir pieslēgts numura noteicējs.
- Pirms atbildēt uz zvānu, ļaujiet telefonam vienreiz nozvanīt.

Zvana gaidīšanas (līdzsavienojuma) režīmā neizdodas atbildēt uz zvānu.

- Vērsieties pie tīkla operatora un izvēlieties pareizu laika aizturi atbildei.

Klausules ekrāns neko nerāda.

- Mēģiniet vēlreiz: atvienojiet un atkal pieslēdziet bāzes stacijai barošanu un veiciet klausules reģistrācijas procedūru (skatīt nodaļu 5.7.6).
- Pārliedzieties, ka komplektā iekļautās baterijas ir pareizi ievietotas.
- Izņemiet un ielieciet atpakaļ klausules baterijas.
- Pārliedzieties, ka baterijas ir uzlādētas.

Klausule rāda paziņojumu "Not registered".


- Veiciet klausules reģistrāciju bāzes stacijā.

Skaņa

Klausule nezvana!

- Palieliniet skaļumu.
- Pārliedzieties, ka adapteris un līnijas vads ir pareizi pieslēgti.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārliedzieties, ka klausules zvana tonis nav izslēgts.

Zvanītājs mani nedzird!

- Mikrofons var būt izslēgts: Zvana laikā spiediet , lai ieslēgtu mikrofonu.

Bieži traucējumi manā radio vai televizorā!

- Pārvietojiet bāzes staciju pēc iespējas tālāk no elektriskām ierīcēm.

Preces darbības


Zvanītāja numuru nerāda!

- Pakalpojums nav aktivizēts: Sazinieties ar tīkla operatoru.

Telefonu grāmatīņā nevar saglabāt ierakstu

- Pārliedzieties, vai tālrunu grāmatīņas atmiņa nav pilna. Dzēsiet ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu.

Klausuli nevar pierēģistrēt bāzes stacijā!

- Pārliedzieties, ka taustiņš  uz bāzes stacijas ir ticis nospiests uz 3 sekundēm.
- Katrā bāzē var pierēģistrēt ne vairāk kā četras klausules.

Piezīme

Ja augstāk minētie padomi nelīdz, atvienojiet bāzes staciju no strāvas un izņemiet klausules baterijas. Pēc minūtes mēģiniet vēlreiz.

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētām par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

8 TEHNISKIE DATI

Displejs

- Krāsains šķidro kristālu displejs, 5 rindiņas.
- Pa 16 simboliem katrā rindiņā.
- Tastatūras apgaismojums

Vispārējās telefona funkcijas

- Atbilstība GAP standartam.
- Vienā bāzes stacijā var reģistrēt piecas klausules.
- Vienā klausulē var reģistrēt četras bāzes stacijas.
- Iekšēja saziņa starp klausulēm.
- Iekšējo/ārējo zvanu pāradresācija starp klausulēm.
- Trīspusīgs konferences zvans (divi iekšējie savienojumi un viens ārējais).
- Klausules meklēšana no bāzes stacijas.
- Zvanītāja vārda un numura noteikšana.
- 10 polifoniski zvana toņi.
- Dažādi zvana toņi grupām.
- Modinātājs
- Tastatūras bloķēšana.

Kontaktu saraksts

- 200 kontaktu atmiņa
- Līdz 12 simboli vārdam un līdz 24 cipari numuram katram kontaktam.

Zvanu saraksts

- 50 neatbildēto zvanu ieraksti.

Zvanīto numuru saraksts

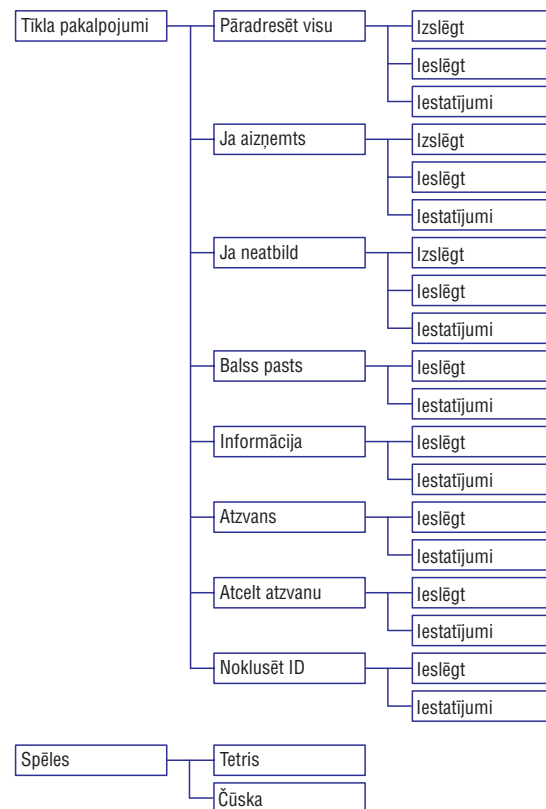
- 20 pēdējie zvanītie numuri.
- Līdz 24 cipari katram ierakstam.

Atbilstībai SIA Latttelecom tīkla elektroniskajiem parametriem pie telefona konfigurācijas izvēlēties valsts kodu: 20 – Ukraina

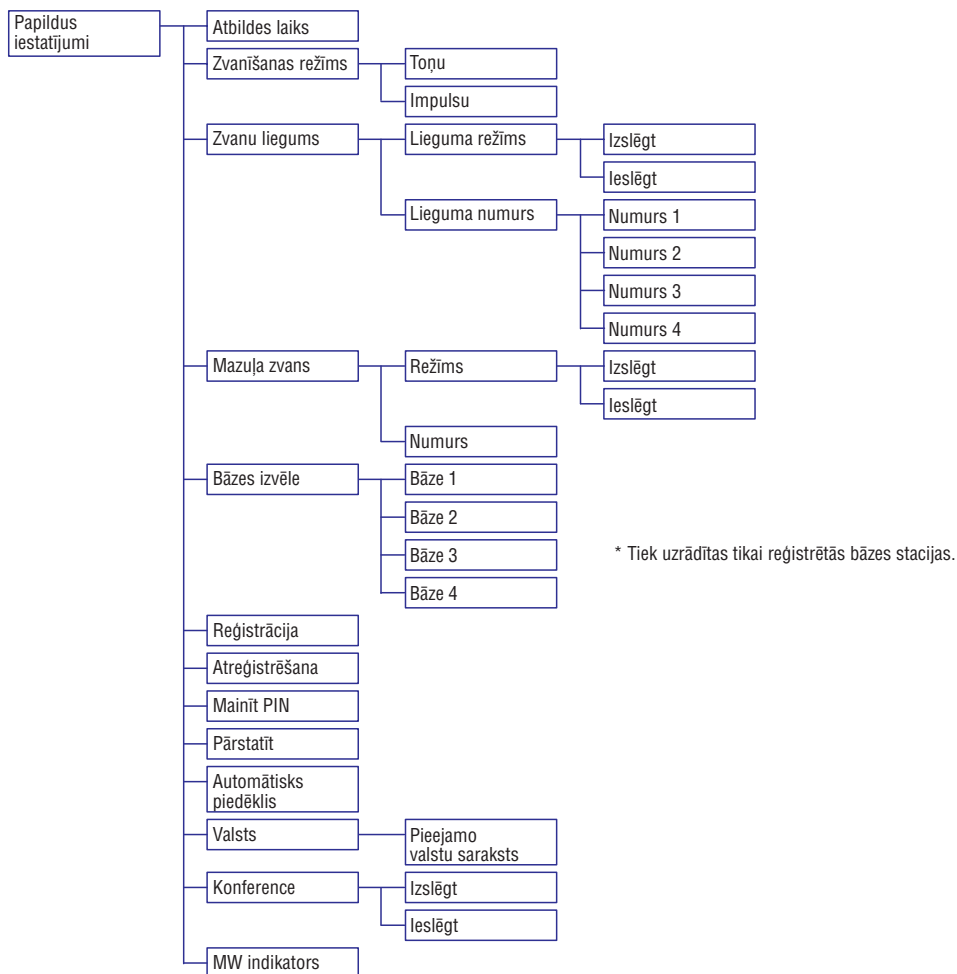
SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi.....	6
1.1 Strāvas prasības.....	6
1.2 Saderība.....	6
1.3 Pārstrāde un izmešana.....	6
1.4 GAP standarta saderības lietošana.....	7
1.5 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF").....	7
2 Jūsu telefons.....	8
2.1 Kas atrodas iepakojumā.....	8
2.2 Jūsu telefona pārskats.....	9
2.2.1 Klausule.....	9
2.2.2 Displeja ikonas.....	11
2.2.3 Bāzes stacijas pārskats.....	11
3 Sākums.....	12
3.1 Bāzes stacijas pieslēgšana.....	12
3.2 Pārlādējamo bateriju uzstādīšana.....	12
3.3 Klausules novietošana lādētāja statīvā.....	13
3.4 Jūsu telefona uzstādīšana.....	13
3.5 Klausules ieslēgšana un izslēgšana.....	13
4 Jūsu telefona lietošana.....	14
4.1 Zvanišana.....	14
4.1.1 Zvanišana, iepriekš uzspiežot numuru.....	14
4.1.2 Tiešā zvanišana.....	14
4.1.3 Zvanišana no zvanu saraksta.....	14
4.1.4 Zvanišana no tālruņu grāmatiņas.....	14
4.1.5 Zvanišana no zvanīto numuru saraksta.....	14
4.1.6 Zvana laiks.....	14
4.2 Atbilde uz zvanu.....	15
4.3 Atbilde uz zvanu brīvroku režīmā.....	15
4.4 Zvana beigšana.....	15
4.5 Līdzsavienojums.....	15
4.5.1 Kā veikt otru zvanu.....	15
4.5.2 Kā atbildēt uz otru zvanu.....	15
4.6 Iekšējā zvana lietošana.....	15
4.6.1 Kā veikt iekšējo zvanu.....	16
4.6.2 Kā pāradresēt ārējo zvanu uz citu klausuli.....	16
4.6.3 Kā veikt trīspusīgu konferences zvanu.....	16
4.6.4 Numura noteicējs.....	17
4.6.5 Zvana gaidīšana.....	17
4.7 Kā atrast klausuli.....	17

5	Lietojiet vairāk no Jūsu telefona	18
5.1	Zvana laikā	18
5.1.1	Mikrofona izslēgšana/ieslēgšana	18
5.1.2	Kā regulēt klausules skaļruņa skaļumu	18
5.1.3	Kā ieslēgt skaļruni	18
5.2	Tālruņu grāmatiņa	18
5.2.1	Kā saglabāt numuru tālruņu grāmatiņā	18
5.2.2	Kā piekļūt tālruņu grāmatiņai	18
5.2.3	Kā rediģēt ierakstu tālruņu grāmatiņā	19
5.2.4	Kā dzēst ierakstu no tālruņu grāmatiņas	19
5.2.5	Kā dzēst visus ierakstus no tālruņu grāmatiņas	19
5.2.6	Kā saglabāt ierakstu tiešās piekļuves atmiņā	19
5.2.7	Kā kopēt tālruņu grāmatiņu	20
5.3	Zvanu saraksts	20
5.3.1	Kā piekļūt zvanu sarakstam	20
5.3.2	Kā saglabāt ierakstu no zvanu saraksta tālruņu grāmatiņā	20
5.3.3	Kā dzēst ierakstu no zvanu saraksta	20
5.3.4	Kā dzēst visu zvanu sarakstu	20
5.4	Zvanīto numuru saraksts	21
5.4.1	Kā piekļūt zvanīto numuru sarakstam	21
5.4.2	Kā saglabāt ierakstu no zvanīto numuru saraksta tālruņu grāmatiņā	21
5.4.3	Kā dzēst numuru no zvanīto numuru saraksta	21
5.4.4	Kā dzēst visu zvanīto numuru sarakstu	21
5.5	Pulkstenis un modinātājs	21
5.5.1	Kā iestatīt laiku	21
5.5.2	Kā iestatīt modinātāju	21
5.5.3	Kā iestatīt signāla toni	22
5.5.4	Kā iestatīt datuma un laika formātu	22
5.6	Personīgie iestatījumi	22
5.6.1	Klausules Toņi	22
5.6.2	Kā iestatīt fona attēlu, rādāmu gaidīšanas režīmā	24
5.6.3	Kā noregulēt kontrasta līmeni	24
5.6.4	Kā iestatīt klausules fona krāsas	24
5.6.5	Kā pārsaukt klausuli	24
5.6.6	Kā iestatīt automātisku atbildi	24
5.6.7	Kā iestatīt automātisku klausules nolikšanu	24
5.6.8	Kā iestatīt izvēlnes valodu	25
5.6.9	Kā ieslēgt/izslēgt istabas klausīšanos	25
5.6.10	Kā ieslēgt/izslēgt tastatūras apgaismojumu	25



7 IZVĒLNES STRUKTŪRA



SATURA RĀDĪTĀJS

5.7	Papildus iestatījumi	25
5.7.1	Kā iestatīt atbildes laiku	25
5.7.2	Kā iestatīt zvanišanas režīmu	26
5.7.3	Zvanu liegums	26
5.7.4	Mazuļa zvans	26
5.7.5	Kā izvēlēties bāzes staciju	27
5.7.6	Kā reģistrēt papildus klausuli	27
5.7.7	Kā atcelt klausules reģistrāciju	27
5.7.8	Kā mainīt galveno PIN kodu	28
5.7.9	Kā atjaunot noklusētos iestatījumus	28
5.7.10	Kā iestatīt numura piedēkli	28
5.7.11	Valsts iestatīšana	28
5.7.12	Kā iestatīt konferences režīma izslēgšanas ieslēgšanu	29
5.7.13	Kā izslēgt norādi par gaidošu ziņojumu	29
5.8	Tikla pakalpojumi	29
5.8.1	Zvanu pārdresācija	29
5.8.2	Balss pasts	30
5.8.3	Operatora informācijas pakalpojumi	30
5.8.4	Atzvanišana	30
5.8.5	Atzvanišanas atcelšana	31
5.8.6	Noklusēt ID	31
5.9	Spēles	31
5.10	Teksta un numura ievadišana	32
5.10.1	Teksta un ciparu ievadišana	32
5.10.2	Pārslēgšanās starp mazajiem un lielajiem burtiem	32
6	Noklusētie iestatījumi	33
7	Izvēlnes struktūra	34
8	Tehniskie dati	38
9	Bieži uzdoti jautājumi	39

1 SVARĪGI

Pirms Jūsu telefona lietošanas veltiet laiku šīs pamācības izlasīšanai. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes par Jūsu telefonu.

1.1 Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.
- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.

Uzmanību

- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai baterijas nonākšanu kontaktā ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet lādētāja nonākšanu kontaktā ar šķidrumiem.
- Nekad nelietojiet citas baterijas kā komplektā iekļautās vai Philips ieteiktās: eksplozijas risks.
- Vienmēr lietojiet ar precī komplektā iekļautos vadus.
- Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni: pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.
- Šīs aprīkojums nav veidots, lai veiktu ārkārtas zvanus, kad nav elektrības. Lai veiktu ārkārtas zvanus, jāizveido alternatīva.

1.2 Atbilstība

Šeit Philips deklarē, ka prece ir saderīga ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem saistošiem nosacījumiem. Šo ierīci var pieslēgt tikai pie analogajām telefona līnijām valstīs, kas pieminētas uz iepakojuma.

Atbilstības deklarācija ir pieejama www.p4c.philips.com.

1.3 Pārstrāde un izmešana

Veco ierīču izmešanas instrukcijas:

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco precī kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:



Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

- Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizācijas iestādē.
- Ja Jūs iegādājaties tādu pašu precī, atgrieziet visu veco precī atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieņem.

Bateriju izmešanas instrukcijas:



Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Iepakojuma informācija:

Philips ir atzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, veidojot, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.

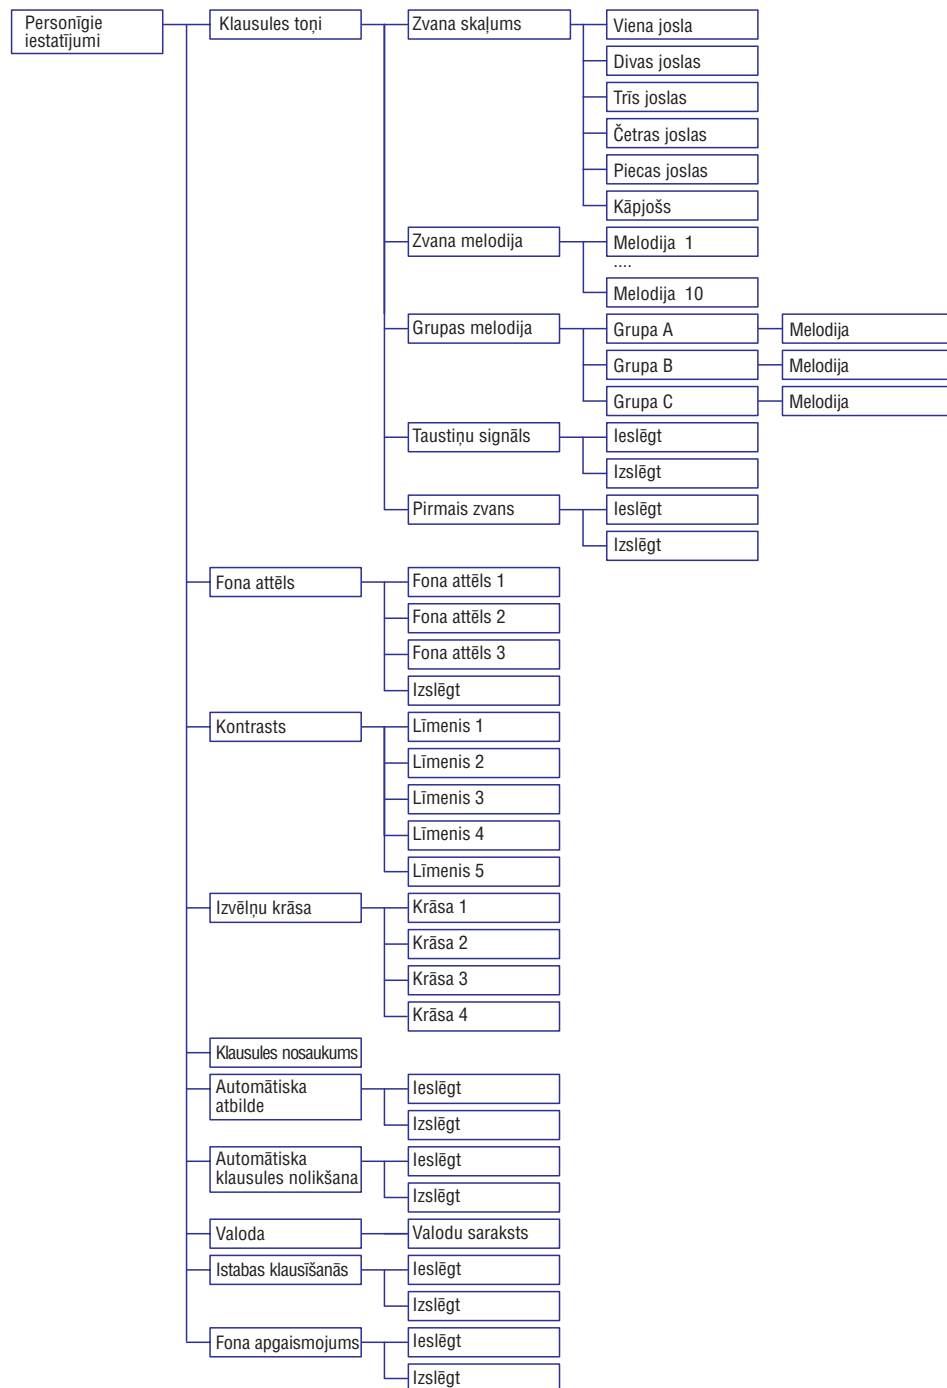


Ir samaksāta finansiāla atbildība asociētajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

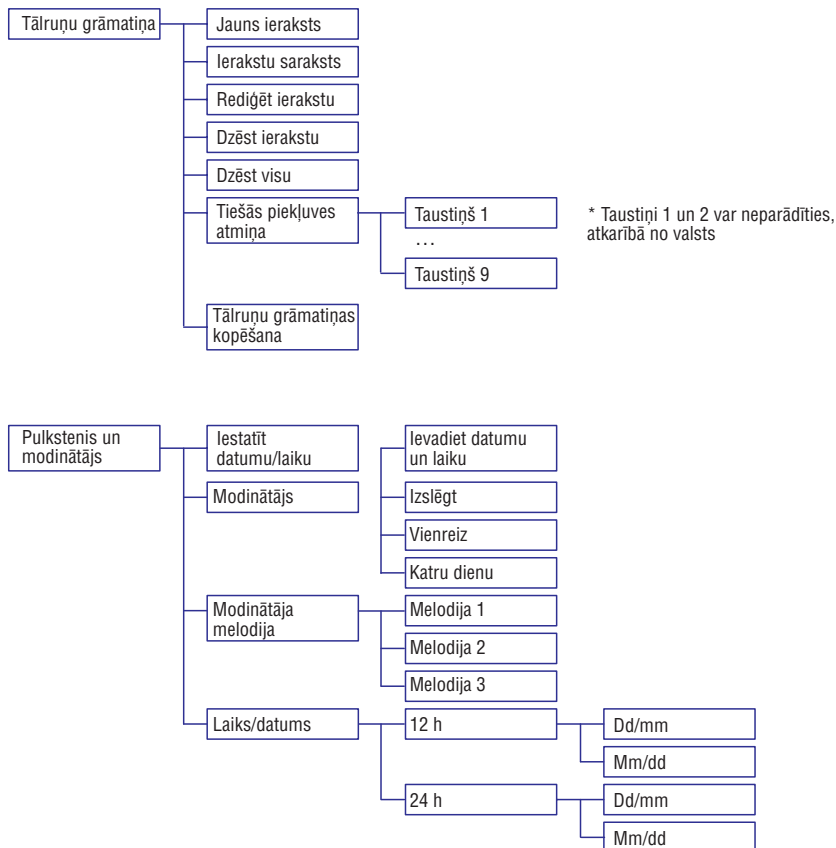


Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.

7 IZVĒLNES STRUKTŪRA



7 IZVĒLNES STRUKTŪRA



1 SVARĪGI

1.4 GAP standarta saderības lietošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT TM GAP klausules un bāzes stacijas sader minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūsu klausule un bāzes stacija ir GAP saderīgas, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanišana. Papildus funkcijas var nebūt pieejamas, ja ar Jūsu bāzes staciju Jūs lietojat citu klausuli kā CD 640/645.

Lai reģistrētu un lietotu Jūsu CD 640/645 klausuli ar cita ražotāja GAP standarta bāzes staciju, vispirms sekojiet norādījumiem ražotāja lietošanas pamācībā, tad sekojiet norādījumiem nodaļā 5.7.6.

Lai reģistrētu cita ražotāja klausuli CD 640/645 bāzes stacijā, pārslēdziet bāzes staciju reģistrācijas režīmā (nodaļa 5.7.6), tad sekojiet ražotāja norādījumiem.

1.5 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki ("EMF")

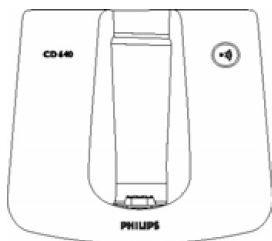
1. Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
2. Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
3. Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
4. Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
5. Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips preces papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

2 JŪSU TELEFONS

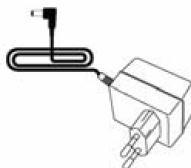
2.1 Kas atrodas iepakojumā



Klausule



Bāzes stacija



Barošanas bloks



Līnijas vads



2 AAA pārlādējamas baterijas



Lietošanas
pamācība



Garantija



Ātrā Sākuma Ceļvedis

Piezīme

Jūs varat iepakojumā atrast līnijas adapteri iepakot atsevišķi no līnijas vada. Šajā gadījumā, pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.

Daudz-klausuļu iepakojumos, Jūs atradīsiet arī vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

6 NOKLUSĒTIE IESTATĪJUMI

Parametri	Noklusētais iestatījums
Klausules nosaukums	PHILIPS
Datums	--:--
Laiks	--:--
Klausules skaļruņa skaļums	Līmenis 3
Zvana melodija	Melodija 1
Zvana skaļums	Līmenis 3
Modinātājs	Izslēgts
Modinātāja zvana melodija	Melodija 1
Taustiņu signāls	Izslēgts
Automātiska atbilde	Izslēgta
Automātiska klausules nolikšana	Izslēgta
Pirmais zvans	Atkarīgs no valsts
SMS signāls	Izslēgts
Kontrasta līmenis	Līmenis 3
Fona attēls	Attēls 1
Izvēlnes krāsas	Krāsa 1
Klaviatūras apgaismojums	Izslēgts
Istabas klausīšanās	Izslēgta
Valoda	Atkarīga no valsts
Atbildes laiks	Atkarīgs no valsts
Zvanu liegums	Izslēgts
Zvanišanas režīms	Toņu
Mazuļa zvans	Izslēgts
Galvenais PIN-kods	0000
Konferences režīms	Izslēgts

5.10 Teksta vai numuru ievadīšana

5.10.1 Teksta un ciparu ievadīšana

Vārdu ierakstīšanu tālrunu grāmatiņā var veikt pa vienam simbolam, vienu vai vairākas reizes spiežot attiecīgo taustiņu, lai iegūtu vajadzīgo burtu.

Taustiņi	Piešķirtie simboli
1	Tukšums 1 @ _ # = < > () & £ \$ [] { } □ §
2	a b c 2 ā ä ē ā ē
3	d e f 3 é ģ č Δ Φ
4	g h i 4 ģ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ņ ņ ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ū
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
10	. 0 , / ; " ' ! ? * + - % ^ ~

Piemēram, lai ievadītu vārdu "PETER":

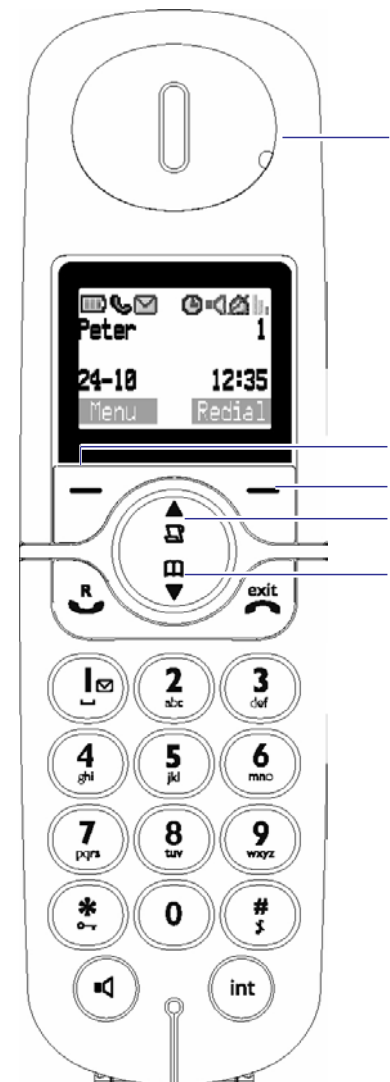
1. Spiediet vienreiz: P
2. Spiediet divreiz: E
3. Spiediet vienreiz: T
4. Spiediet divreiz: E
5. Spiediet trīs reizes: R

5.10.2 Pārslēgšanās starp lielajiem un mazajiem burtiem

Pēc noklusējuma, visi simboli tiek ievadīti ar lielajiem burtiem. Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, spiediet taustiņu .

2.2 Jūsu telefona pārskats

2.2.1 Klausule



A Notikumu indikators

Izslēgts: nav jaunu notikumu.

Mirkšķinās sarkans: Jauni notikumi (piemēram, neatbildēts zvans, ja ir numura noteicējs)

B Kreisais mainīgais taustiņš

Gaidīšanas režīmā: Spiediet, lai atvērtu galveno izvēlni.

Citos režīmos: Izvēlas funkciju, kas parādīta klausules ekrānā tieši virs taustiņa.

C Labais mainīgais taustiņš

Gaidīšanas režīmā: Spiediet, lai piekļūtu zvanīto numuru sarakstam.

Citos režīmos: Izvēlas funkciju, kas parādīta klausules ekrānā tieši virs taustiņa.

D Taustiņš Zvanu arhīvs/uz augšu

Gaidīšanas režīmā: spiediet, lai piekļūtu zvanu arhīvam.

Izvēlnes režīmā: Spiediet, lai pārvietotos uz augšu pa izvēlni.

Tālrunu grāmatiņas/zvanu arhīva/zvanīto numuru saraksta caurskatīšanas laikā: spiediet, lai pārvietotos uz augšu uz citiem ierakstiem.

Zvana laikā: spiediet, lai palielinātu klausules skaļruņa skaļumu.

Rediģēšanas režīmā: spiediet, lai pārietu pie iepriekšējā burta vai cipara.

E Taustiņš Tālrunu grāmatiņa/uz leju

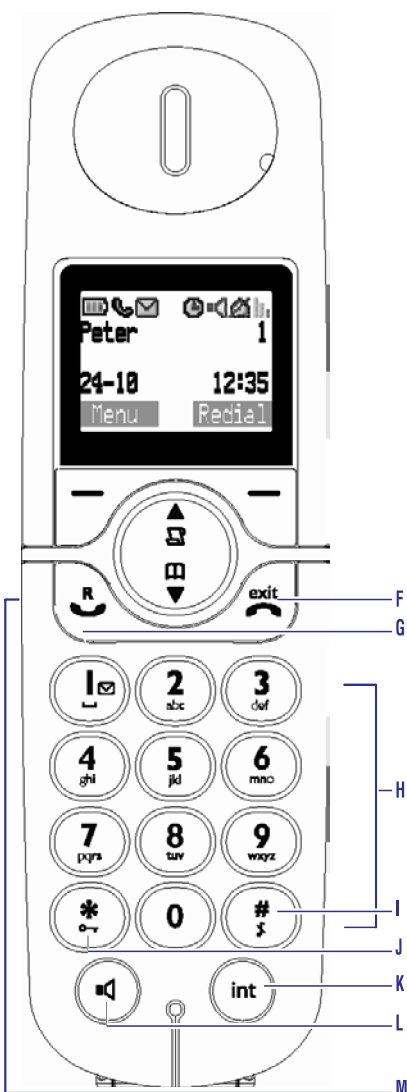
Gaidīšanas režīmā: Spiediet, lai piekļūtu Tālrunu grāmatiņai.

Izvēlnes režīmā: Spiediet, lai pārvietotos uz leju pa izvēlni.

Tālrunu grāmatiņas/zvanu arhīva/zvanīto numuru saraksta caurskatīšanas laikā: spiediet, lai pārvietotos uz leju uz citiem ierakstiem.

Zvana laikā: spiediet, lai samazinātu klausules skaļruņa skaļumu.

Rediģēšanas režīmā: spiediet, lai pārietu pie nākamā burta vai cipara.

**F Taustiņš Atcelt/Iziet**

Gaidīšanas režīmā: Nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet, lai izslēgtu klausuli. Ja klausule izslēgta, spiediet, lai to ieslēgtu.

Izvēlnes režīmā: Nospiediet un turiet, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā. Spiediet īsi, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Ienākošā zvana laikā: Spiediet, lai atvienotu savienojumu.

G Klausules pacelšanas taustiņš / R

Gaidīšanas režīmā: Spiediet, lai atbildētu uz ienākošu ārējo vai iekšējo zvanu.

Zvanot: Spiediet, lai ievietotu R operatora pakalpojumiem.

H Burtu-ciparu tastatūra**I Taustiņš #**

Gaidīšanas/zvanišanas režīmā: Īsi spiediet, lai ievietotu #.

Gaidīšanas režīmā: Nospiediet un turiet, lai izslēgtu zvana toni.

Zvanišanas režīmā: Nospiediet un turiet, lai ievietotu pauzi.

Rediģēšanas režīmā: Īsi spiediet, lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem.

J Taustiņš *

Gaidīšanas/zvanišanas režīmā: Īsi spiediet, lai ievietotu *.

Gaidīšanas režīmā: Nospiediet un turiet, lai bloķētu vai atbloķētu tastatūru.

K Zvana pārsūtīšanas taustiņš un iekšējā zvana taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Īsi spiediet, lai sāktu iekšējo zvanu.

Ārējā zvana laikā: Īsi spiediet, lai uzsāktu iekšējo zvanu vai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvanu.

Nospiediet un turiet, lai uzsāktu konferences zvanu starp iekšējo un ārējo zvanu.












L Taustiņš Skaļrunis

Zvana laikā: Spiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.











M Austiņu kontakts (Atkarīgs no valsts)

Ļauj sarunāties brīvroku režīmā, izmantojot ausiņas, pieslēdzot tās pie ausiņu kontakta.












5.8.4.2 Kā iestatīt balss pasta numuru

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Call back (Atzvans)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Settings (Iestatījumi)**.
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.











5.8.5 Atzvanišanas atcelšana**5.8.5.1 Kā ieslēgt atzvanišanas atcelšanu**

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Cancel call back (Atcelt atzvanišanu)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **On (Ieslēgt)**.
5. Tiks izsūtīts izvēlētā pakalpojuma numurs.
6. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.












5.8.5.2 Kā atcelt atzvanišanas numuru

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Cancel call back (Atcelt atzvanišanu)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Settings (Iestatījumi)**.
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.8.6 Noklusēt ID**5.8.6.1 Kā ieslēgt balss pastu**









1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Withhold ID (Noklusēt ID)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **On (Ieslēgt)**.
5. Tiks izsūtīts izvēlētā pakalpojuma numurs.
6. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.8.6.2 Kā iestatīt balss pasta numuru












1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Withhold ID (Noklusēt ID)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Settings (Iestatījumi)**.
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.9 Spēles

Izklaides nolūkos telefonā ir uzstādītas divas spēles (Tetris un Čūska).

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Games (Spēles)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos vajadzīgo spēli.
4. Spiediet .
 - Ekrānā parādīsies spēles noteikumi.
5. Spiediet , lai sāktu spēli.

⊖ Piezīme








Spēles laikā var spiest taustiņus ///, lai pārvietotos attiecīgi uz augšu/pa kreisi/pa labi/uz leju. Var spiest taustiņu  vai , lai izietu no spēles un atgrieztos Spēļu izvēlnē, spiest , lai iepauzētu spēli un spiest jebkuru no taustiņiem ///, lai atgrieztos spēlē.

5 LIETOJĪET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA









5.8.2 Balss pasta

Balss pasta pieejamība ir atkarīga no valsts. Šī funkcija ļauj abonentam atstāt balss ziņojumus, kad Jūs nevarat atbildēt uz zvanu. **Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts un Jūsu tīkla operatora.** Šie balss ziņojumi glabājas tīklā, nevis Jūsu klausulē. Lai saņemtu papildus informāciju par šo iespēju, sazinieties ar tīkla operatoru.

5.8.2.1 Kā ieslēgt balss pastu

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Voice mail (Balss pasta)**.
4. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **On (ieslēgt)**.
5. Tiks izsūtīts izvēlētā pakalpojuma numurs.
6. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.8.2.2 Kā iestatīt balss pasta numuru

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Voice mail (Balss pasta)**.
4. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Settings (Iestatījumi)**.
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.








* Padoms

Kad balss pasta numurs ir iestatīts, nospiediet un turiet taustiņu , lai zvanītu šim numuram.









5.8.3 Operatora informācijas pakalpojumi

Informācijas pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no valsts. Šī funkcija ļauj abonentam noklausīties informāciju, ko piedāvā operators. **Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts un Jūsu tarifu plāna pie tīkla operatora.** Šī informācija glabājas tīklā, nevis klausulē. Lai saņemtu papildus informāciju par šo iespēju, sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.


5.8.3.1 Kā ieslēgt informāciju

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Information (Informācija)**.
4. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **On (ieslēgt)**.
5. Tiks izsūtīts izvēlētā pakalpojuma numurs.
6. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.8.3.2 Kā iestatīt informācijas numuru








1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Information (Informācija)**.
4. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Settings (Iestatījumi)**.
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

* Padoms

Kad informācijas numurs ir iestatīts, nospiediet un turiet taustiņu , lai zvanītu šim numuram.














5.8.4 Atzvanišana

5.8.4.1 Kā ieslēgt balss pastu

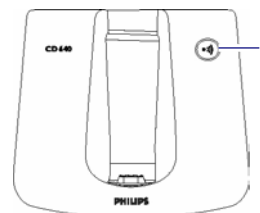
1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Call back (Atzvans)**.
4. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **On (ieslēgt)**.
5. Tiks izsūtīts izvēlētā pakalpojuma numurs.
6. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

2 JŪSU TELEFONS

2.2.2 Displeja ikonas

	Norāda baterijas uzlādes līmeni:  – kad baterija ir pilnīgi tukša  – kad baterija ir gandrīz tukša  – kad baterija ir daļēji pielādēta  – kad baterija ir pilnībā pielādēta Lādēšanas laikā tiek atainota mainīga ikona.
	Parādās, kad telefons tiek lietots. Mirkšķinās, kad notiek ienākošs zvans vai kad iekšējais zvans ir gaidīšanas režīmā.
	Mirkšķinās, kad ir jauns neatbildēts zvans (funkcija pieejama, ja Jums ir numura noteicējs).
	Parādās iekšējā zvana laikā. Mirkšķinās, ja ir ienākošs iekšējais zvans, vai kad iekšējais zvans ir gaidīšanas režīmā.
	Parādās, kad ir ieslēgts modinātājs.
	Parādās, kad ir ieslēgts skaļrunis.
	Parādās, kad ir bloķēta tastatūra.
	Parādās, kad zvana tonis ir izslēgts.
	Parādās, kad klausule ir pierēģistrēta un atrodas bāzes stacijas uztveršanas zonā. Mirkšķinās, kad klausule ir ārpus bāzes uztveršanas zonas vai meklē bāzi.

2.2.3 Bāzes stacijas pārskats



A Meklēšanas taustiņš

Klausules meklēšanai. Nospiediet un turiet, lai sāktu reģistrēšanas procedūru.

3 SĀKUMS

3.1 Bāzes stacijas pieslēgšana

Uzmanību

Izvaieties no bāzes stacijas novietošanas tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā dokumentu skapji, radiatori vai elektriskas ierīces. Tas var samazināt uztveršanas un skaņas kvalitāti.

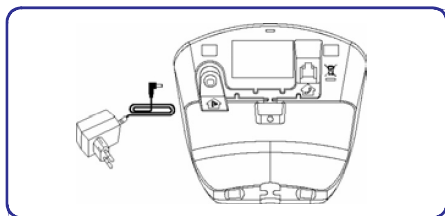
Ēkas ar biežām iekšējām un ārējām sienām var ierobežot signālu pārraidi uz no bāzes.

Uzmanību

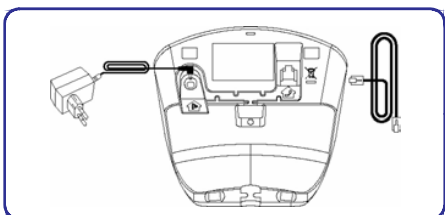
Bāzes stacijai nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža. Strāva tiek padota, kad strāvas adapteris tiek pieslēgts ierīcei un elektriskajam tīklam. Vienīgais veids, kā izslēgt ierīci ir to atvienot no strāvas. Tādēļ, pārliecinieties, ka elektrības kontakts ir viegli pieejams.

Strāvas adapterim un telefona līnijas vadam jābūt pieslēgtam pareizi, jo nepareizs savienojums var bojāt ierīci. Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto līnijas vadu. Pretējā gadījumā Jūs varat neiegūt zvanišanas signālu.

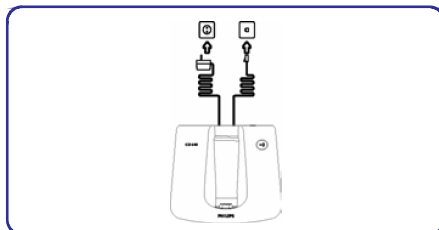
1. Pieslēdziet barošanas vadu attiecīgā kontaktā bāzes stacijas apakšā.



2. Pieslēdziet telefona vadu attiecībā kontaktā bāzes stacijas apakšā.



3. Pieslēdziet telefona vada otru galu pie telefona rozetes, bet barošanas vada otru galu pie strāvas rozetes.



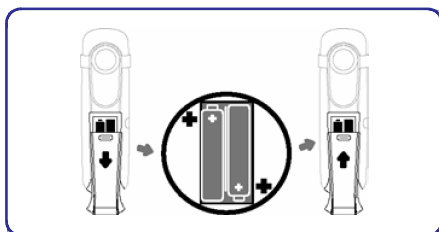
Piezīme

Līnijas adapteris var nebūt pieslēgts līnijas vadam. Šajā gadījumā, Jums jāpieslēdz līnijas adapteris līnijas vadam, pirms pieslēgt līnijas vadu līnijas kontaktam.

3.2 Pārlādējamo bateriju ievietošana

CD640 barošana notiek no divām pārlādējamām baterijām. Pirms klausules lietošanas, ievietojiet tajā baterijas un tās pilnībā uzlādējiet.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.



2. Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti, kā norādīts, un aizveriet bateriju nodalījumu.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.7.12 Kā iestatīt konferences režīma izslēgšanas ieslēgšanu

Kad ir ieslēgts konferences režīms, var automātiski uzsākt trīspusīgu konferences zvanu ar otru klausuli, kas pierēģistrēta bāzes stacijā, ja otra klausule izveido savienojumu, kad jau ir izveidots ārējs savienojums.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet / , lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet un / , lai izvēlētos punktu **Conference (Konference)**.
4. Spiediet , lai izvēlētos **On (ieslēgt)** vai **Off (izslēgt)**.
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.7.13 Kā izslēgt norādi par gaidošu ziņojumu

Būdinājums

Šī iespēja ir atkarīga no valsts un var nebūt pieejama dažās valstīs.

Ja Jums ir pieslēgts balss pasta pakalpojums pie Jūsu tīkla operatora, gadījumā, kad būs jauns ziņojums balss pastkastītē, displejā parādīsies indikācija . Kad būs noklausīti visi jaunie ziņojumi, indikācija automātiski pazudīs. Ja tīkls nevar izslēgt norādi par gaidošu ziņojumu, to var izslēgt ar telefona palīdzību. Ja Jūs esat izlēmuši izdzēst norādes par gaidošiem ziņojumiem, indikācija pazudīs uz visām klausulēm, kas reģistrētas bāzes stacijā.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet / , lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet un / , lai izvēlētos punktu **MW Indication (MW indikācija)**.
4. Spiediet , lai apstiprinātu gaidošu ziņojumu dzēšanu.

5.8 Tīkla pakalpojumi

Šī izvēlne nodrošina ērtu pieeju dažādu tīkla pakalpojumu ieslēgšanai vai izslēgšanai, kas ir atkarīgi no valsts/tarifu plāna. Papildus informācijai par šiem pakalpojumiem interesējieties pie tīkla operatora. Noklusētie numuri un apzīmējumi vislabāk atbilst Jūsu valsts tīklam, tāpēc tos nevajadzētu mainīt.

5.8.1 Zvana pāradresācija

5.8.1.1. Kā ieslēgt zvana pāradresāciju

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet / , lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet un / , lai izvēlētos pāradresācijas veidu (**Pāradresēt visu/Ja aizņemts/Ja neatbild**).
4. Spiediet un / , lai izvēlētos punktu **On (ieslēgt)**.
5. Tīks izsūtīs izvēlēta pakalpojuma numuru.
6. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Piezīme

Kad šī funkcija ir ieslēgta (atkarībā no izvēlēta pāradresācijas veida), ienākošie zvani tiks pāradresēti uz Jūsu izvēlēto numuru.

5.8.1.2 Kā izslēgt zvana pāradresāciju











1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet / , lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet un / , lai izvēlētos pāradresācijas veidu (**Pāradresēt visu/Ja aizņemts/Ja neatbild**).
4. Spiediet un / , lai izvēlētos punktu **Off (izslēgt)**.
5. Tīks izsūtīs izvēlēta pakalpojuma numuru.
6. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.8.1.3 Kā iestatīt numuru, uz kuru pāradresēt zvanus

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet / , lai izvēlētos punktu **Network services (Tīkla pakalpojumi)**.
3. Spiediet un / , lai izvēlētos pāradresācijas veidu (**Pāradresēt visu/Ja aizņemts/Ja neatbild**).
4. Spiediet un / , lai izvēlētos punktu **Settings (Iestatījumi)**.
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.7.8 Kā nomainīt galveno PIN-kodu

Galvenais PIN-kods tiek lietots, lai iestatītu zvanu liegumu, pārstatītu klausuli un reģistrētu/dzestu klausuli bāzes stacijā. Noklusētais PIN-kods ir 0000. Koda garums četri cipari. PIN kods tiek lietots arī klausules iestatījumu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā, klausule pieprasīs PIN-kodu.










1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Change PIN (Mainīt PIN)**.
4. Spiediet , lai ievadītu 4-ciparu PIN kodu, kad tas tiek prasīts.
5. Spiediet , lai ievadītu jauno 4-ciparu PIN kodu.
6. Spiediet , lai apstiprinājumam atkārtoti ievadītu jauno 4-ciparu PIN kodu.
7. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

Piezīme

Pēc noklusējuma PIN-kods ir 0000. Nomainot šo PIN-kodu, pierakstiet to un glabājiet drošā, Jums pieejamā vietā. Nepazaudējiet PIN-kodu.








5.7.9 Kā atjaunot noklusētos iestatījumus

Telefona noklusētos iestatījumus var atjaunot (skatīt 6.nodaļu). Pēc pārstatīšanas, visi Jūsu personīgie iestatījumi un zvanu saraksts tiks dzēsti, bet tālrunu grāmatiņa paliks nemainīga.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Reset (Pārstatīt)**.
4. Spiediet , lai ievadītu 4-ciparu PIN kodu, kad tas tiek prasīts (pēc noklusējuma galvenais PIN kods ir 0000).
5. Spiediet , lai apstiprinātu.
6. Spiediet , lai atkārtoti apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls un ekrānā parādīsies sveiciena ekrāns. Telefonā tiks atjaunoti noklusētie iestatījumi.
 - Vairākās valstīs var nebūt sveiciena ekrāns. Tādā gadījumā pēc pārstatīšanas telefons atgriezīsies gaidīšanas režīmā.


5.7.10 Kā iestatīt numura piedēkli

Šī funkcija ļauj uzdot telefonam lietot paša lētākā operatora piedēkli. Kad ir izveidots numura piedēklis, tas automātiski tiek ievietots katra zvanītā numura sākumā.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Auto prefix (Automātisks piedēklis)**.
4. Spiediet , lai ievadītu noteicošos ciparus.
 - Tiek parādīti pēdējie saglabātie noteicošie cipari.


Piezīme

Maksimālais noteicošo ciparu skaits 5.

5. Spiediet , lai ievadītu piedēkļa ciparus.
 - Tiek parādīts pēdējā saglabātā piedēkļa numurs.

Piezīme

Maksimālais piedēkļa garums 10 cipari.

6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.7.11 Valsts iestatīšana

Šis izvēlnes pieejamība ir atkarīga no valsts. Var izvēlēties citu valsti, kā izvēlēta sveiciena režīmā.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Country (Valsts)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos valsti.
5. Lai apstiprinātu izvēli, spiediet .

Piezīme


Kad valsts ir izvēlēta, telefonā automātiski tiek veikti līnijas iestatījumi atbilstoši valstij.

3.3 Klausules novietošana lādētāja statīvā

Uzmanību


Pirms pirmās lietošanas, klausule jālādē vismaz 24 stundas.

Ja baterija ir pilnībā uzlādēta, telefona darbības laiks sarunas režīmā sastāda aptuveni 12 stundas, bet gaidīšanas režīmā aptuveni 150 stundas.

1. Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas lādēšanas statīva.
2. Ļaujiet baterijām pilnībā uzlādēties.
3. Kad klausule ir pilnībā uzlādēta, parādās ikona .




3.4 Jūsu telefona uzstādīšana

Atkarībā no Jūsu valsts, Sveiciena ekrāns var neparādīties. Šajā gadījumā Jums nav jāizvēlas Jūsu valsts kods, lai iestatītu telefonu. Pirms Jūs lietojat Jūsu klausuli pirmo reizi, Jums tā jākonfigurē saskaņā ar valsti, kurā tā tiek lietota. Pēc dažu minūšu lādēšanas, displejā parādās vārds SVEICIENS dažādās valodās. Sekojiet šiem soļiem, lai konfigurētu Jūsu telefonu:

1. Spiediet taustiņu , lai parādītu valstu sarakstu.
 - Ekrānā parādīsies pieejamās valstis.

Piezīme


Ja tiek nospiests taustiņš , displejā vēlreiz parādās **Sveiciena ekrāns**.

2. Spiediet /, lai atrastu Jūsu valsti.
3. Spiediet , lai apstiprinātu izvēli.
 - Telefons ir iestatīts saskaņā ar izvēlēto valsti un atgriežas gaidīšanas režīmā.

Piezīme



Kad ir izvēlēta valsts, telefona līnijas iestatījumi tiek automātiski iestatīti saskaņā ar izvēlēto valsti.

Padoms

Ja valsts ir izvēlēta kļūdaini, vai Jūs vēlaties to mainīt, gaidīšanas režīmā spiediet , lai piekļūtu SMS galvenajai izvēlei, tad ievadiet ##**793, lai atjaunotu noklusētos iestatījumus. Aptuveni pēc 30 sekundēm telefona displejā atkal parādīsies Sveiciena ekrāns un atkal varēs izvēlēties valsti.

3.5 Klausules ieslēgšana un izslēgšana


Klausuli var izslēgt, lai taupītu baterijas.

1. Nospiediet un aptuveni piecas sekundes turiet taustiņu , lai izslēgtu klausuli.
2. Nospiediet , lai atkal ieslēgtu klausuli.


4 JŪSU TELEFONA LIETOŠANA

4.1 Zvanišana

4.1.1 Zvanišana, iepriekš uzspiežot numuru

1. Uzspiediet numuru (līdz 24 cipari).
2. Spiediet taustiņu , lai zvanītu.
 - Notiek zvans.

4.1.2 Tiešā zvanīšana

1. Spiediet taustiņu , lai aizņemtu līniju.
2. Uzspiediet numuru.
 - Notiek zvans.

4.1.3 Zvanišana no zvanu saraksta

Šī funkcija ir pieejama, ja Jums ir numura noteicējs.

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
2. Spiediet .
3. Spiediet  un , lai atrastu vajadzīgo ierakstu no neatbildētajiem zvaniem.

Piezīme

Ekrānā var būt redzams sekojošais:

- Zvanītāja numurs*
- Zvanītāja vārds (ja numurs atbilst ierakstam tālruņu grāmatiņā)*
- **Nav pieejams**, ja zvans nav atpazīts**
- Ziņas par zvana laiku un datumu ir atkarīgas no operatora.

* Ja ir numura noteicējs.

** Numuri, kas nav sarakstā, neļauj atpazīt zvanītāju.





4. Spiediet taustiņu , lai zvanītu.
 - Notiek zvans.

Piezīme





Pēdējie neatbildētie zvani tiks rādīti pirmie, bet vecākie ieraksti tiks dzēsti, kad atmiņa būs pilna.

4.1.4 Zvanišana no tālruņu grāmatiņas

Gaidīšanas režīmā:





1. Spiediet , lai piekļūtu tālruņu grāmatiņai.
2. Spiediet  un , lai izvēlētos vajadzīgo ierakstu tālruņu grāmatiņā.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu izvēlētajam numuram.
 - Notiek zvans.

Padoms

Tā vietā, kā spiest taustiņus  vai , lai pārļūkotu tālruņu grāmatiņas ierakstus, Jūs varat spiest meklējamā vārda pirmā burta attiecīgo ciparu taustiņu. Piemēram, taustiņa  nospiešana, parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Taustiņa  nospiešana vēlreiz, parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

4.1.5 Zvanišana no zvanīto numuru saraksta

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanīto numuru sarakstam.
 - Displejā parādās pēdējais zvanītais numurs vai tam atbilstošs vārds, ja numurs ir ierakstīts tālruņu grāmatiņā.
2. Spiediet  un , lai atrastu vajadzīgo ierakstu zvanīto numuru sarakstā.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu.
 - Notiek zvans.

Padoms





Klausulē tiek saglabāti pēdējie 20 zvanītie numuri. Pēdējie zvanītie numuri tiks rādīti saraksta sākumā. Ja zvanītais numurs atbilst ierakstam tālruņu grāmatiņā, tā vietā tiks rādīts vārds.

4.1.6 Zvana laiks










Tas parāda esošā zvana laiku, kad zvans tiek pabeigts. Tas tiek parādīts minūtēs un sekundēs (MM:SS).

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.7.4.2 Kā izslēgt mazuļa zvana režīmu









1. Nospiediet un turiet taustiņu  (ja mazuļa zvans ir ieslēgts).
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **Off (izslēgt)**.
3. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.
 - Ekrānā gaidīšanas režīmā vairs neparādīsies **"Baby call on" (Mazuļa zvans ieslēgts)**.

5.7.4.3 Kā mainīt mazuļa zvana numuru

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Baby call (Mazuļa zvans)**.
4. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Number (numurs)**.
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.








5.7.5 Kā izvēlēties bāzes staciju

Vienu CD640 klausuli var pierēģistrēt četrās CD640 bāzes stacijās.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Select base (Izvēlēties bāzi)**.
4. Spiediet  un , lai izvēlētos vajadzīgo bāzes staciju.
5. Spiediet , lai apstiprinātu.




5.7.6 Kā pierēģistrēt papildus klausuli

Pirms lietot papildus klausules, tās jāreģistrē bāzes stacijā. Vienā bāzes stacijā var reģistrēt 5 klausules.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Registration (Reģistrācija)**.
4. Spiediet  un , lai izvēlētos vajadzīgo bāzes staciju.

Piezīme

Reģistrēta bāzes stacija tiek apzīmēta ar zvaigznīti displeja labajā pusē.

5. Spiediet , lai ievadītu 4-ciparu PIN kodu, kad tas tiek prasīts (pēc noklusējuma galvenais PIN kods ir 0000).
6. Spiediet  un vienlaicīgi arī nospiediet un vairāk kā trīs sekundes turiet  uz bāzes stacijas
 - No klausules tiks atskaņots skaņas signāls, kas norādīs par veiksmīgu reģistrāciju. Ekrāns atgriezīsies gaidīšanas režīmā.










Piezīme

Ja bāze ir atrasta un PIN-kods pareizs, klausulei automātiski tiks piešķirts neizmantots klausules numurs.

Ja PIN-kods nav pareizs, parādīsies ziņojums **Incorrect PIN (Nepareizs PIN)**, kopā ar kļūdas signālu, un klausule atgriezīsies gaidīšanas režīmā.

Ja noteiktā laikā bāze netiek atrasta, parādīsies ziņojums **Base not found (Bāze nav atrasta)**, kopā ar kļūdas signālu, un klausule atgriezīsies gaidīšanas režīmā.

5.7.7 Kā atcelt klausules reģistrāciju

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Unregister (Atreģistrēt)**.
4. Spiediet , lai ievadītu 4-ciparu PIN kodu, kad tas tiek prasīts (pēc noklusējuma galvenais PIN kods ir 0000).
5. Spiediet  un , lai izvēlētos vajadzīgo klausuli.
6. Spiediet , lai apstiprinātu.
 - Klausule atskaņo skaņas signālu, kas norāda par veiksmīgu klausules dzēšanu no bāzes. Klausule ekrānā parādīsies ziņojums **Unregistered (Atreģistrēta)** un klausule atgriezīsies gaidīšanas režīmā.

Piezīme











Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, klausules dzēšanas procedūra tiek atcelta un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.7.2 Kā iestatīt zvanišanas režīmu

Telefonā iestatītais zvanišanas režīms vislabāk atbilst Jūsu valsts tiklam, tādēļ nav vajadzības to mainīt.

Pieejami divi zvanišanas režīmi: toņu un impulsu.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Dial mode (Zvanišanas režīms)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos **Tone (Toņu)** vai **Pulse (Impulsu)**.
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.











5.7.3 Zvana liegums

Zvana liegums ļauj ierobežot atsevišķām klausulēm zvanus uz numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Var iestatīt četrus sākuma skaitļus, katrs no kuriem var saturēt četrus ciparus.

☰ Piezīme

Pirms var ieslēgt vai izslēgt zvanu liegumu, pievienot vai mainīt aizliegtos numurus, jāievada 4-ciparu PIN kods.














5.7.3.1 Kā ieslēgt/izslēgt zvanu liegumu

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Call barring (Zvanu liegums)**.
4. Spiediet , lai ievadītu 4-ciparu PIN kodu, kad tas tiek prasīts (pēc noklusējuma galvenais PIN kods ir 0000).
5. Spiediet , lai izvēlētos **Barring mode (Lieguma režīms)**.
6. Spiediet , lai izvēlētos **On (Ieslēgt)** vai **Off (Izslēgt)**.
7. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

☰ Piezīme

Ja ir ieslēgts lieguma režīms, gaidīšanas režīmā ekrānā tiks rādīta indikācija **Call barring on (Zvanu liegums ieslēgts)**.

5.7.3.2 Kā mainīt zvanu lieguma numuru

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Call barring (Zvanu liegums)**.
4. Spiediet , lai ievadītu 4-ciparu PIN kodu, kad tas tiek prasīts (pēc noklusējuma galvenais PIN kods ir 0000).
5. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Barring number (Lieguma numurs)**.
6. Spiediet , lai izvēlētos numuru (**Numurs 1**, **Numurs 2**, **Numurs 3**, **Numurs 4**).
7. Spiediet , lai ievadītu numuru.
8. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

☰ Piezīme

Zvanot aizliegtajam numuram, savienojums netiks izveidots. Tādā gadījumā telefons atskaņo kļūdas signālu un atgriežas gaidīšanas režīmā.












5.7.4 Mazuļa zvans

Kad šī funkcija ir ieslēgta, tā ļauj zvanīt izvēlētajam numuram, spiežot jebkuru taustiņu uz klausules. Šī funkcija ir ļoti noderīga, lai izveidotu tiešo savienojumu ar ārkārtas palīdzības dienestiem.

☰ Piezīme


Mazuļa zvana numurs var būt līdz 24 cipariem.

5.7.4.1 Kā ieslēgt mazuļa zvana režīmu

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Baby call (Mazuļa zvans)**.
4. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Mode (Režīms)**.
5. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **On (Ieslēgt)**.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.
 - Ekrānā gaidīšanas režīmā parādīsies **"Baby call on" (Mazuļa zvans ieslēgts)**.


4 JŪSU TELEFONA LIETOŠANA

4.2 Atbilde uz zvanu

Kad telefons zvina, spiediet taustiņu .

- Zvans tiek savienots.

4.3 Brīvroku atbilde

Kad telefons zvina, spiediet taustiņu .

- Klausules skaļrunis tiek aktivizēts. Var runāt ar zvanītāju, neturot klausuli rokās.

☰ Bīstami

Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni. Pārliedzieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.


✳ Piezīme

Ienākošajam zvanam ir prioritāte pār citiem notikumiem. Kad notiek ienākošais zvans, citi notikumi un darbības, kā telefona iestatīšana, navigācija pa izvēlni, u.tml., tiek pārtrauktas.

☰ Padoms

Ja ir ieslēgta automātiska atbilde uz zvanu, Jūs varat atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli no bāzes stacijas.

4.4 Zvana beigšana

Lai beigtu sarunu, spiediet taustiņu .

- Zvans beidzas.

VAI

Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas.





- Zvans beidzas.

4.5 Līdzsavienojums

Lai varētu lietot šo iespēju, jābūt pieslēgtam attiecīgajam pakalpojumam pie pakalpojumu sniedzēja. Izmantojot šo funkciju, var veikt vai saņemt paralēlu zvanu. Sadaļās 4.5.1 un 4.5.2 pieminētās darbības var mainīties, atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja. Vairāk informācijas par līdzsavienojuma lietošanu var iegūt pie tīkla operatora.

4.5.1 Kā veikt otru zvanu

Zvana laikā:



1. Spiediet taustiņu  un /, lai izvēlētos punktu **2nd call**.
2. Spiediet taustiņu , lai zvanītu otram numuram.
 - Sākas otrs zvans.

☰ Piezīme




Var spiest taustiņu  un /, lai izvēlētos punktus **Pārslēgt zvanus** vai **Konference**, lai pārslēgtos starp pirmo un otro zvanu, vai izveidotu konferences zvanu.

4.5.2 Kā atbildēt uz otru zvanu

Lai lietotu šo iespēju, jābūt pieslēgtam attiecīgajam pakalpojumam pie tīkla operatora. Ja zvana laikā notiek vēl viens zvans, būs dzirdami īsi periodiski skaņas signāli.

Kad parādās zvanītāja identifikācija, spiediet taustiņu  un /, lai izvēlētos funkcijas otra zvana saņemšanai vai noraidīšanai.

☰ Piezīme

Saņemot otru zvanu, var spiest taustiņu  un /, lai izvēlētos **Pārslēgt zvanus** vai **Konference**, lai pārslēgtos starp pirmo un otro zvanu, vai izveidotu konferences zvanu.

☰ Piezīme

Ja ir pieslēgts numura noteicējs, ekrānā tiks parādīti zvanītāju numuri.






4.6 Iekšējā zvana lietošana

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir vismaz divas reģistrētas klausules. Tā ļauj veikt iekšējos zvanus, pāradresēt ārējos zvanus no vienas klausules uz citu un izveidot konferences zvanu.

4 JŪSU TELEFONA LIETOŠANA

4.6.1 Kā veikt iekšējo zvanu

Gaidīšanas režīmā:






1. Spiediet taustiņu .
 - Ekrānā parādīsies klausules, kas pieejamas iekšējam zvanam.
2. Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos vajadzīgo klausuli.
3. Spiediet taustiņu  uz zvanītāja klausules.
 - Otra klausule zvana.
4. Spiediet taustiņu  uz zvanošās klausules.
 - Ir izveidots iekšējais savienojums.

Piezīme


Ja otra klausule ir aizņemta, uz zvanītāja klausules tiks atskaņots signāls "aizņemts".

4.6.2 Kā pāradresēt ārējo zvanu uz citu klausuli

Ārējā zvana laikā:

1. Spiediet taustiņu , lai uzsāktu iekšējo zvanu.
 - Ekrānā parādīsies klausules, kas pieejamas iekšējam zvanam un ārējais zvans tiek automātiski pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos vajadzīgo klausuli.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu izvēlētajai klausulei.
 - Izvēlētā klausule zvana.
4. Spiediet taustiņu  uz zvanošās klausules, lai izveidotu iekšējo savienojumu.

Piezīme






Lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvanu, var spiest taustiņu .

5. Spiediet taustiņu  uz zvanītāja klausules.
 - Zvans tiek pāradresēts uz otru klausuli.


4.6.3 Kā veikt trīspusīgu konferences zvanu


Konferences zvana funkcija ļauj pieslēgt ārējam zvanam divas klausules (iekšējā zvana režīmā). Trīs personas var sarunāties. Šai funkcijai nav nepieciešams tīkla operatora pakalpojums.

Ārējā zvana laikā:



1. Spiediet taustiņu , lai uzsāktu iekšējo zvanu.
 - Ekrānā parādīsies klausules, kas pieejamas iekšējam zvanam un ārējais zvans tiek automātiski pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos vajadzīgo klausuli.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu izvēlētajai klausulei.
 - Izvēlētā klausule zvana.
4. Spiediet taustiņu  uz zvanošās klausules, lai izveidotu iekšējo savienojumu.

Piezīme

Lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvanu, var spiest taustiņu .

5. Gari spiediet taustiņu  uz zvanītāja klausules.
 - Tiek izveidots trīspusīgs konferences zvans starp divām klausulēm un ārējo zvanu.

Konferences zvana laikā:

1. Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā un sarunātos pa iekšējo zvanu.
 - Ārējais zvans automātiski pāriet gaidīšanas režīmā.
2. Nospiediet un turiet taustiņu , lai atjaunotu konferences zvanu.

Piezīme

Konferences laikā, noliekot klausuli uz jebkuras klausules, otra klausule joprojām saglabā savienojumu ar ārējo zvanu.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.6.8 Kā iestatīt izvēlnes valodu



Atkarībā no valsts, klausule var atbalstīt dažādas valodas. Pēc izvēlnes valodas maiņas, visas izvēlnes tiks rādītas izvēlētajā valodā. Vairākās valstīs, kur pieejama ir tikai viena valoda, telefonā var nebūt iespējas izvēlēties izvēlnes valodu.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Language (Valoda)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos valodu.
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

Piezīme








Pieejamo valodu izvēle ir atkarīga no valsts.

5.6.9 Kā ieslēgt/izslēgt istabas klausīšanos

Šī funkcija ļauj klausīties istabā notiekošo, novietojot tajā klausuli. Šī klausule nezvanīs, ja notiks ienākošs zvans. Tā automātiski ieslēgs mikrofonu, ja kāda cita reģistrēta klausule mēģinās ar to sazināties. Ekrānā parādīsies ziņojums Skaņa izslēgta, ja tiks nospiests , kad tiks veidots iekšējais savienojums. Ja Jūs vēlaties no zvanītāja klausules runāt ar klausāmo klausuli, spiediet , lai ieslēgtu mikrofonu.

Piezīme

Lai lietotu šo iespēju, bāzes stacijā jābūt reģistrētām vismaz divām klausulēm.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Room monitoring (Klausīties istabu)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos **On (Ieslēgt)** vai **Off (Izslēgt)**.
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.



Piezīme

Ja istabas klausīšanās ir ieslēgta, gaidīšanas režīmā ekrānā tiks rādīta indikācija **Room monitoring on (Istabas klausīšanās ieslēgta)**.

5.6.10 Kā ieslēgt/izslēgt tastatūras apgaismojumu


1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Backlight (Fona apgaismojums)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos **On (Ieslēgt)** vai **Off (Izslēgt)**.
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.






Piezīme

Ja 20 sekundes netiek spiests neviens taustiņš, tastatūras apgaismojums un displeja apgaismojums automātiski izslēgsies. Tastatūras apgaismojumu var ieslēgt ar jebkuru taustiņu. Lai ieslēgtu displeja apgaismojumu, spiediet  vai .

5.7 Papildus iestatījumi

5.7.1 Kā iestatīt atbildes laiku

Atbildes laiks ir laika aizture starp taustiņa  nospiešanu un līnijas pieslēgšanu. Noklusētais atbildes laiks ir vislabāk piemērots Jūsu valsts tīklam. To nevajadzētu mainīt.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Advanced settings (Papildus iestatījumi)**.
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Recall Time (Atbildes laiks)**.
4. Spiediet , lai izvēlētos Jūsu valstij piemērotāko atbildes laiku.

Piezīme

Pieejamo laika variantu skaits atšķiras atkarībā no valsts.

5. Spiediet , lai apstiprinātu.

5 LIETOJĪET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA








5.6.2 Kā iestatīt fona attēlu, rādāmu gaidīšanas režīmā

Telefonā ir trīs iepriekš saglabāti fona attēli. Var izvēlēties fona attēlu, kas tiek rādīts gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Background Picture (Fona attēls)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos fona attēlu.
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.


5.6.3 Kā noregulēt kontrasta līmeni

Var izvēlēties no pieciem kontrasta līmeņiem (**Līmenis 1**, **Līmenis 2**, **Līmenis 3**, **Līmenis 4** vai **Līmenis 5**).

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Contrast (Kontrasts)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos vajadzīgo kontrasta līmeni.





Piezīme

Izvēloties dažādus kontrasta līmeņus, tie tiks uzreiz parādīti ekrānā.

5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.6.4 Kā iestatīt klausules fona krāsas

Telefonā ir paredzētas trīs dažādas izvēlņu krāsas. Var izvēlēties krāsas, kādās rādīt izvēlni.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Ritiniet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu (**Fona krāsa**).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos vajadzīgo krāsu.

Piezīme

Izvēloties dažādas krāsas, tās uzreiz tiks parādītas ekrānā.

5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.6.5 Kā pārsaukt klausuli

Klausuli var pārsaukt, klausules nosaukums tiks rādīts gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Handset name (Klausules nosaukums)**.
4. Spiediet , lai ievadītu klausules nosaukumu.











Piezīme

Maksimālais klausules nosaukuma garums ir 14 simboli.

5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.











5.6.6 Kā iestatīt automātisku atbildi

Šī funkcija ļauj automātiski atbildēt uz zvanu, paceļot klausuli no bāzes stacijas.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Auto answer (Automātiska atbilde)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos **On (Ieslēgt)** vai **Off (Izslēgt)**.
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.6.7 Kā iestatīt automātisku klausules nolikšanu

Šī funkcija ļauj automātiski nolikt klausuli, novietojot klausuli uz bāzes stacijas.


1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Auto hang up (Automātiska klausules nolikšana)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos **On (Ieslēgt)** vai **Off (Izslēgt)**.
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

4 JŪSU TELEFONA LIETOŠANA







4.6.4 Numura noteicējs

Numura noteicējs īpašs pakalpojums, ko var pieslēgt pie tīkla operatora. Ja ir pieslēgts numura noteicējs un zvanītāja identifikācija nav noklusēta, ienākošā zvana laikā tiks parādīts zvanītāja numurs vai vārds, dodot iespēju izlemt, vai atbildēt uz zvanu. Papildus informācija par šo pakalpojumu pieejama pie tīkla operatora.

4.6.5 Zvana gaidīšana

Ja ir pieslēgta zvana gaidīšana (līdzsavienojums), klausules skaļrunis atskaņos signālu, lai brīdinātu par otru ienākošu zvanu. Ja ir pieslēgts numura noteicējs, parādīsies zvanītāja numurs vai vārds. Papildus informācija par šo pakalpojumu pieejama pie tīkla operatora. Lai atbildētu uz otru ienākošo zvanu, spiediet .

4.7 Kā atrast klausuli

Klausuli var atrast, spiežot taustiņu  uz bāzes stacijas. Visas bāzes stacijā reģistrētās klausules zvanis. Zvanišanu var pārtraukt, spiežot taustiņus /// uz klausules vai  uz bāzes stacijas.



5 LIETOJĪET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.1 Zvana laikā

Zvana laikā ir pieejamas vairākas papildus iespējas. Lai piekļūtu šīm papildus iespējām, jāspiež attiecīgais taustiņš sarunas laikā. Pieejamas ir sekojošas papildus iespējas:





5.1.1 Mikrofona izslēgšana/ieslēgšana

Zvana laikā:

1. Spiediet taustiņu .
 - Mikrofons tiek izslēgts un ekrānā parādās indikācija **Skaņa izslēgta**.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai ieslēgtu mikrofonu.

5.1.2 Kā regulēt klausules skaļruņa skaļumu

Zvana laikā:

1. Spiediet taustiņus /, lai parādītu pašreizējo skaļruņa skaļumu.
2. Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos skaļuma līmeni no "Level 1" līdz "Level 5".
 - Klausules skaļruņa skaļums ir noregulēts, ekrāns atgriežas savienojuma režīmā.

5.1.3 Kā ieslēgt skaļruni

Zvana laikā:





1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu brīvroku režīmu.





5.2 Tālrunu grāmatiņa

Jūsu telefons var saglabāt līdz pat 200 ierakstus tālrunu grāmatiņā. Deviņus no tiem var turēt tiešās piekļuves atmiņā, lai ātrāk piekļūtu biežāk lietotajiem numuriem. Maksimālais tālrunu numura garums 24 cipari. Ja ir vairākas klausules, katrai no tām ir sava tālrunu grāmatiņa.

5.2.1 Kā saglabāt numuru tālrunu grāmatiņā

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Phonebook**.
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **New entry**.

4. Spiediet , lai ievadītu vārdu (līdz 12 simboliem).
5. Spiediet , lai ievadītu numuru (līdz 24 cipariem).
6. Spiediet , lai izvēlētos grupu (<No Group>, <Group C>, <Group B>, <Group A>).
7. Spiediet , lai saglabātu ierakstu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls un ieraksts tiks saglabāts tālrunu grāmatiņā.

Piezīme





Ja ir pieslēgts numura noteicējs, katrai grupai var noteikt atsevišķu zvana toni. Kad notiks ienākošs zvans no kādas no grupām, tiks atskaņots attiecīgs zvana tonis. Kontaktus var sadalīt pa grupām pēc saviem iesakiem.

5.2.2 Kā piekļūt tālrunu grāmatiņai

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Phonebook**.
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Ierakstu saraksts**.
4. Spiediet  un /, lai atrastu vajadzīgo ierakstu tālrunu grāmatiņā.
5. Spiediet , lai apskatītu vajadzīgo ierakstu no tālrunu grāmatiņas.

Padoms

Gaidīšanas režīmā var spiest taustiņu , lai piekļūtu tālrunu grāmatiņai, spiest /, lai izvēlētos vajadzīgo ierakstu no tālrunu grāmatiņas, un spiest , lai apskatītu izvēlēto ierakstu no tālrunu grāmatiņas.

5 LIETOJĪET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA


5.6.1.3 Kā iestatīt grupas melodiju

Lai lietotu šo funkciju, jābūt pieslēgtam numura noteicējam. Šī izvēlne ļauj izvēlēties un iestatīt melodijas, kas tiks atskaņotas, ja notiks ienākošs zvans no numura, kas saglabāts tālrunu grāmatiņā attiecīgā grupā. Katrai grupai var piesaistīt vienu zvana melodiju. Tālrunu grāmatiņā eksistē trīs grupas (**Grupa A, B, C**), ar kuru palīdzību var sakārtot kontaktus. Katrai grupai var piesaistīt savu melodiju.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Handset tone (Klausules toni)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Group melody (Grupas melodija)**.
5. Spiediet  un /, lai izvēlētos vajadzīgo grupu (<Group A>, <Group B>, <Group C>).
6. Spiediet  un /, lai izvēlētos melodiju attiecīgajai grupai.

Piezīme

Caurlūkojot melodiju sarakstu, telefons atskaņos izvēlēto melodiju.





7. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.6.1.4 Kā ieslēgt/izslēgt taustiņu toņus

Nospiežot taustiņu, tiek atskaņots īss signāls. Taustiņu signālu var ieslēgt vai izslēgt. Pēc noklusējuma, taustiņu signāls ir ieslēgts.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Handset tone (Klausules toni)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **Key tone (Tautiņu tonis)**.
5. Spiediet  un /, lai izvēlētos **On (Ieslēgt)** vai **Off (Izslēgt)**.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.6.1.5 Kā bloķēt/atbloķēt tastatūru

1. Nospiediet un turiet taustiņu .
 - Ja tastatūra ir bloķēta, ekrānā parādās indikācija .
2. Vēlreiz nospiediet un turiet taustiņu , lai atbloķētu tastatūru.
 - Ja klaviatūra ir atbloķēta, ekrānā parādās indikācija .












Padoms

Tastatūru var atbloķēt arī izņemot un ieliekot atpakaļ klausules bateriju.

5.6.1.6 Kā ieslēgt/izslēgt pirmo zvani

Atkarībā no Jūsu valsts, šī izvēlne var neparādīties klausulē.

Ja Jums ir numura noteicējs, Jūsu klausule var zvanīt, pirms tiek noteikta zvanītāja identifikācija. Pēc nolikšanas, telefons automātiski noteiks, vai ir pieslēgts numura noteicējs, un sāks atskaņot pirmos zvans. Atkarībā no vēlmēm, šo iestatījumu var mainīt.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Handset tone (Klausules toni)**.
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **First call (Pirmais zvans)**.
5. Spiediet  un /, lai izvēlētos **On (Ieslēgt)** vai **Off (Izslēgt)**.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

☰ Piezīme

Ja izvēlēts modinātāja iestatījums **Vienreiz** vai **Katru dienu**, ekrānā parādīsies . Kad pienāks modinātāja laiks, tas zvanīs un ekrānā mirkšķināsies . Lai izslēgtu modinātāju, spiediet .

5.5.3 Kā iestatīt signāla toni

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Clock & Alarm**.
3. Spiediet un , lai izvēlētos punktu **?Alarm tone? (Modinātāja signāls)**.
4. Spiediet un , lai izvēlētos vajadzīgo signāla toni no **Melodija 1** līdz **Melodija 10**.

☰ Piezīme

Caurlūkojot melodiju sarakstu, telefons atskaņos izvēlēto melodiju.

5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.5.4 Kā iestatīt datuma un laika formātu

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Clock & Alarm**.
3. Spiediet un , lai izvēlētos punktu **Time/date**.
4. Spiediet un , lai izvēlētos laika parādīšanas formātu (**12h** vai **24h**).
5. Spiediet , lai apstiprinātu laika parādīšanas formātu.
6. Spiediet /, lai izvēlētos datuma parādīšanas formātu (dd/mm vai mm/dd).
7. Spiediet , lai apstiprinātu datuma parādīšanas formātu.

5.6 Personīgie iestatījumi

5.6.1 Klausules toņi

5.6.1.1 Kā iestatīt zvana skaļumu

Telefonam ir pieci zvana skaļuma līmeņi (viena līdz piecas joslas) vai kāpjošs zvana tonis.

⚠ Brīdinājums

Ja klausule zvana, neturiet to pārāk tuvu ausij, jo skaļais zvana tonis var bojāt dzirdi.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Handset tone (Klausules toņi)**.
4. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Ring volume (Zvana skaļums)**.
5. Spiediet un , lai izvēlētos vajadzīgo skaļuma līmeni.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

* Padoms

Lai izslēgtu zvana toni, nospiediet un turiet . Ekrānā parādīsies .

5.6.1.2 Kā iestatīt zvana toni

Klausulei ir 10 melodijas.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Personal settings (Personīgie iestatījumi)**.
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Handset tone (Klausules toņi)**.
4. Spiediet un , lai izvēlētos punktu **Ring melody (Zvana melodija)**.
5. Spiediet un , lai atrastu vajadzīgo zvana melodiju.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.2.3 Kā rediģēt ierakstu tālruņu grāmatiņā

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Phonebook**.
3. Spiediet un , lai izvēlētos punktu **Edit entry**.
4. Spiediet un , lai izvēlētos ierakstu, kuru vēlaties rediģēt.
5. Spiediet .
6. Spiediet , lai dzēstu burtus pa vienam, rediģējiet vārdu un spiediet .
7. Spiediet , lai dzēstu ciparus pa vienam, rediģējiet numuru un spiediet .
8. Spiediet , lai izvēlētos grupu (<No Group>, <Group C>, <Group B>, <Group C>).
9. Spiediet , lai saglabātu ierakstu.
 - Tiek atskaņots skaņas signāls un pajauninās tālruņu grāmatiņas ieraksts.

5.2.4 Kā dzēst ierakstu no tālruņu grāmatiņas

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Phonebook**.
3. Spiediet un , lai izvēlētos punktu **Delete entry**.
4. Spiediet un , lai izvēlētos ierakstu, kuru vēlaties dzēst.
5. Spiediet , lai apstiprinātu.
 - Tiek atskaņots skaņas signāls un izvēlētais ieraksts tiek dzēsts.

5.2.5 Kā dzēst visus ierakstus no tālruņu grāmatiņas

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Phonebook**.
3. Spiediet un , lai izvēlētos punktu **Delete all**.
4. Spiediet , lai apstiprinātu.
5. Spiediet , lai atkārtoti apstiprinātu.
 - Tiek atskaņots skaņas signāls un visi tālruņu grāmatiņas ieraksti tiek dzēsti.

5.2.6 Kā saglabāt ierakstu tiešās piekļuves atmiņā

Tiešās piekļuves atmiņā var saglabāt līdz pat 9 ierakstus (taustiņi līdz). Nospiežot un turot kādu no šiem taustiņiem gaidīšanas režīmā, tiek zvanīts attiecīgajam numuram no atmiņas. Atkarībā no valsts, taustiņi 1 un 2 var būt jau iestatīti attiecīgi balss pastam un operatora pakalpojumiem. Tādā gadījumā taustiņi 1 un 2 netiks parādīti. Ja balss pasta numurs un operatora informācijas dienesta telefoni nav pieejami, taustiņi 1 un 2 parādīsies virs taustiņa 3 kā variants tiešās piekļuves atmiņā, skatīt nodaļas 5.8.2 un 5.8.3.

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Phonebook**.
3. Spiediet un , lai izvēlētos punktu **Direct mem**.
4. Spiediet un , lai atrastu vajadzīgo atmiņas vietu, sākot ar **Key 1** līdz **Key 9**.
5. Divreiz spiediet , lai izvēlētos punktu **Add**.
6. Spiediet un , lai izvēlētos ierakstu no tālruņu grāmatiņas, kuru vēlaties saglabāt tiešās piekļuves atmiņā.
7. Spiediet , lai apstiprinātu.
 - Tiek atskaņots skaņas signāls un tālruņu grāmatiņas ieraksts tiek saglabāts tiešās piekļuves atmiņā zem attiecīgā taustiņa.







* Padoms

Nospiežot un turiet tiešās piekļuves taustiņu, tiks zvanīts attiecīgajam tālruņa numuram.


5.2.7 Kā kopēt tālruņu grāmatiņu




Šī funkcija ļauj kopēt tālruņu grāmatiņu no vienas klausules uz citu, ja bāzes stacijā ir reģistrētas vismaz divas klausules.

Gaidīšanas režīmā:


1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Phonebook**.
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Copy PhBk**.
4. Spiediet .
 - Ekrānā parādīsies klausules, kas pieejamas tālruņu grāmatiņas pārraidei.

Piezīme





Ja ir vairāk kā divas klausules, spiediet /, lai izvēlētos noteiktu klausuli.

5. Spiediet .
6. Izsaukamā klausule atskaņos skaņas signālu un parādīsies ziņojums **"Transfer from:"**
7. Lai piekristu pārsūtīt tālruņu grāmatiņu, spiediet  uz izsaukamās klausules, vai spiediet , lai noraidītu tālruņu grāmatiņas pārsūtīšanu.
 - Visi tālruņu grāmatiņas ieraksti tiek pārsūtīti uz izsaukamo klausuli. Kad tas pabeigts, abās klausulēs parādās ziņojums **"Done"**.

5.3 Zvanu saraksts










Šī funkcija ir pieejama, ja ir pieslēgts numura noteicējs pie tīkla operatora. Jūsu telefons var saglabāt līdz 50 neatbildētos zvanus. Ja ir neatbildēti zvani, klausulē mirkšķināsies  un gaismas diode, kas par to norādīs. Ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, viņa numurs vai vārds tiks parādīts ekrānā. Neatbildētie zvani parādās hronoloģiskā secībā, sākot ar jaunāko.

5.3.1 Kā piekļūt zvanu sarakstam

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
2. Spiediet , lai atvērtu punktu **Call log**.
 - Displejā parādās pēdējais neatbildētais zvans.
3. Spiediet /, lai caurskatītu ierakstus.








5.3.2 Kā saglabāt ierakstu no zvanu saraksta tālruņu grāmatiņā

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
2. Spiediet , lai atvērtu punktu **Call log**.
3. Spiediet /, lai izvēlētos ierakstu.
4. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Copy to phbk**.
5. Spiediet , lai ievadītu vārdu.
6. Spiediet , lai parādītu numuru, uz kuru nav atbildēts, un, ja nepieciešams, rediģējiet to.
7. Spiediet , lai izvēlētos grupu (<**No Group**>, <**Group C**>, <**Group B**>, <**Group C**>).
8. Spiediet , lai apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls un izvēlētais zvanu saraksta ieraksts tiks saglabāts tālruņu grāmatiņā.








5.3.3 Kā dzēst ierakstu no zvanu saraksta

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
2. Spiediet , lai atvērtu punktu **Call log**.
3. Spiediet /, lai izvēlētos ierakstu.
4. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Delete**.
5. Spiediet , lai apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls un izvēlētais zvanu saraksta ieraksts tiks dzēsts.

5.3.4 Kā dzēst visu zvanu sarakstu

Gaidīšanas režīmā:




1. Spiediet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
2. Spiediet , lai atvērtu punktu **Call log**.
3. Spiediet /, lai izvēlētos ierakstu.
4. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Delete All**.
5. Spiediet , lai apstiprinātu.
6. Spiediet , lai atkārtoti apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls. Visi zvanu saraksta ieraksti ir dzēsti.

5.4 Zvanīto numuru saraksts

Telefonā var tikt saglabāti 20 pēdējie zvanīto numuri. Tiek saglabāti tikai katra numura pirmie 24 cipari.









5.4.1 Kā piekļūt zvanīto numuru sarakstam

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet .
 - Saraksta augšā parādīsies pēdējais zvanītais numurs.
2. Spiediet /, lai caurskatītu zvanīto numurus.







5.4.2 Kā saglabāt ierakstu no zvanīto numuru saraksta tālruņu grāmatiņā

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanīto numuru sarakstam.
2. Spiediet /, lai izvēlētos ierakstu.
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Copy to phbk**.
4. Spiediet , lai ievadītu vārdu.
5. Spiediet , lai parādītu zvanīto numuru, un, ja nepieciešams, rediģējiet to.
6. Spiediet , lai izvēlētos grupu (<**No Group**>, <**Group A**>, <**Group B**>, <**Group C**>).
7. Spiediet , lai apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls un izvēlētais zvanītais numurs tiks saglabāts tālruņu grāmatiņā.






5.4.3 Kā dzēst ierakstu no zvanīto numuru saraksta

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanīto numuru sarakstam.
2. Spiediet /, lai izvēlētos ierakstu.
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Delete**.
4. Spiediet , lai apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls un izvēlētais ieraksts tiks dzēsts.






5.4.4 Kā dzēst visu zvanīto numuru sarakstu

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanīto numuru sarakstam.
2. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Delete All**.
3. Spiediet , lai apstiprinātu.
4. Spiediet , lai atkārtoti apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls. Visi zvanīto numuru saraksta ieraksti ir dzēsti.

5.5 Pulkstenis un modinātājs

5.5.1 Kā iestatīt laiku








1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Clock & Alarm**.
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **Set date/time**.
4. Spiediet , lai ievadītu pašreizējo laiku (ss:mm) 24-stundu formātā un pašreizējo datumu (dd/mm/gg)

Piezīme

Lai mainītu datumu un laika formātu, skatīt nodaļu 5.5.3.

5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.5.2 Kā iestatīt modinātāju

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **Clock & Alarm**.
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Alarm**.
4. Spiediet  un , lai izvēlētos **Off (Izslēgt)**, **Once (Vienreiz)** vai **Daily (Katru dienu)**.

Piezīme

Ja izvēlēts **Vienreiz** vai **Katru dienu**, ievadiet modinātāja laiku.

5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.