

Hoş geldiniz


Çabuk başlama kılavuzu




- 1 Bağlantı
- 2 Kurulum
- 3 Kullanım

PHILIPS


Teslimat kapsamı

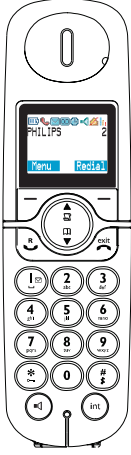

CD640/CD645
El cihazı

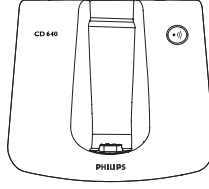


CD640 Baz istasyon
VEYA

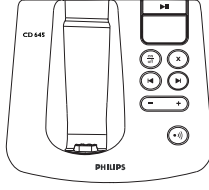

CD645 Baz istasyon



Baz istasyon
besleme ünitesi



Telefon kablosu



2 adet AAA tipi şarj
edilebilir piller



Çabuk başlama
kılavuzu



CD640 veya CD645
Kullanım kılavuzu



Garanti belgesi

Adaptör telefon kablosuna takılmamış olabilir. Adaptörü kutunun içinde bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu yuvaya takmadan önce telefon adaptörünü telefon kablosuna takmalısınız.

Çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak birden fazla el cihazı, şarj cihazları ve şarj edilebilir piller bulunacaktır.





DİKKAT Daima telefonla birlikte teslim edilen kabloları ve pilleri kullanınız.

1

Bağlantı

Baz istasyonunun bağlanması

1. Elektrik kablosunun fişini baz istasyonunun alt tarafındaki yuvaya takınız.
2. Telefon kablosunun fişini baz istasyonunun alt tarafındaki yuvaya takınız.
3. Telefon kablosunun diğer ucunu eğer gerekiyorsa telefon adaptörü ile birlikte telefon hattı yuvasına ve elektrik kablosunun diğer ucunu elektrik yuvasına takınız.

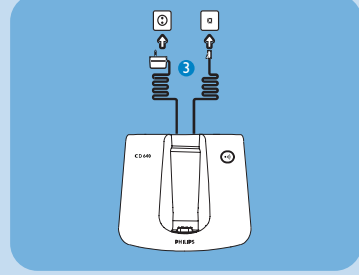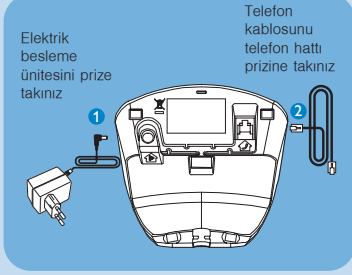


2


Kurulum

Şarj edilebilir pilleri yerleştirip şarj ediniz

Pilleri yerleştiriniz

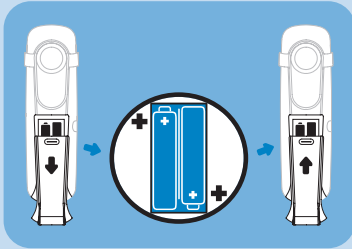



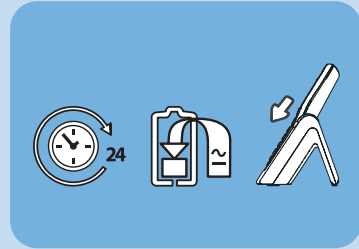

El cihazını 24 saat şarj ediniz









Telefonun ayarlanması (eğer gerekli ise)

Telefonunuz bir kaç dakika şarj edildikten sonra karşılama ekranı görüntülenir.

1. Ülke listesini görüntülemek için  tuşuna basınız
2. Ülkenizi bulup seçmek için  /  tuşuna basınız
3. Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basınız











Saat ve tarihin ayarlanması

1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **Saat & alarm**'ı seçmek için / tuşuna basınız
3. **Tarih/saat Ayar.**'nı seçmek için  tuşuna basınız
4.  tuşuna basınız
5. Güncel saati (SS:DD) 24 saat formatında ve güncel tarihi (GG/AA/YY) giriniz
6. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basınız









3

Kullanım


Alarmın ayarlanması

1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **Saat & alarm**'ı seçmek için / tuşuna basınız
3. **Alarm**'ı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
4. **Kapalı, Açık bir kez**, veya **Açık günlük**'ü seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
5. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basınız

El cihazının adının değiştirilmesi



1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **Kişisel set**'i seçmek için / tuşuna basınız
3. **El chz. Adı**'nı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
4. El cihazı adını girmek için  tuşuna basınız
5. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basınız

Arama yapmak için


 tuşuna basınız ve numarayı giriniz
VEYA

Numarayı giriniz ve  tuşuna veya  tuşuna basınız

Gelen bir aramayı yanıtlamak için



Telefonun zili çaldığında,  tuşuna veya  tuşuna basınız

Aramayı bitirmek için











 tuşuna basınız

Kulaklık sesinin ayarlanması











Bir görüşme esnasında:

Kulaklık sesini birinci ile beşinci kademe arasında ayarlamak için / tuşuna basınız











Bekleme modunda görüntülenecek duvar kağıdının seçilmesi

1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **Kişisel set**'i seçmek için / tuşuna basınız
3. **Duvar kağıdı**'ni seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
4. Arzu ettiğiniz duvar kağıdını seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
5. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basınız












Kontrast seviyesinin ayarlanması

1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **Kişisel set**'i seçmek için / tuşuna basınız
3. **Kontrast**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
4. Arzu ettiğiniz kontrast seviyesini seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
5. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basınız









Renk temasının seçilmesi

1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **Kişisel set**'i seçmek için / tuşuna basınız
3. **Renk teması**'ni seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
4. Arzu ettiğiniz renk temasını seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
5. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basınız





Zil melodisinin ayarlanması

1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **Kişisel set**'i seçmek için / tuşuna basınız
3. **El cihaz. Tonu**'nu seçmek için  tuşuna basınız
4. **Zil melodisi**'ni seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
5. Arzu ettiğiniz zil melodisine gitmek için  tuşuna ve / tuşuna basınız
6. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basınız









Bir numaranın telefon defterine kaydedilmesi

1. Ana menüye girmek için  tuşuna basınız
2. **Telf. Deft.**'ni seçmek için / tuşuna ve  tuşuna basınız
3. **Yeni giriş**'e gitmek için  tuşuna basınız
4. İsmi (maksimum 12 karakter) giriniz
5. Numarayı (maksimum 24 hane) girmek için  tuşuna basınız
6. Bir grubu (**<Grup yok>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**) seçmek için  tuşuna basınız
7. Yapılan girişi kaydetmek için  tuşuna basınız

Telefon defterine giriş

1. Telefon defterine girmek için  tuşuna basınız
2. Arzu ettiğiniz telefon defteri kaydını seçmek için / tuşuna basınız
3. Seçmiş olduğunuz telefon defteri kaydının ayrıntılarını görüntülemek için  tuşuna basınız

Telesekreterde kaydedilen yeni mesajları dinleme (yalnızca CD645'e uygulanabilir)

1. Telesekreteri açmak için baz istasyonda  tuşuna basınız
2. Baz istasyonda  tuşuna basınız. Şimdi yeni mesajların birincisi çalınır.
3. Aktüel mesaja gitmek için  tuşuna basınız ve bir sonraki mesajı çalınır
4. Aktüel mesaj çalarken bir saniye içinde basıldığında bir önceki mesaja geri gitmek için  tuşuna basınız
5. Aktüel mesaj çalarken bir saniye sonra basıldığında aktüel mesajın tekrarlanması için  tuşuna basınız
6. Mesaj çalınırken hoparlör sesini yükseltmek için  tuşuna veya azaltmak için  tuşuna basınız
7. Aktüel mesajı silmek için  tuşuna basınız

Telesekreter fonksiyonu hakkında daha ayrıntılı bilgi için CD645 kullanım kılavuzuna bakınız.

Hata arama ve giderme

Daha fazla bilgi için, CD640 veya CD645 model telefonunuzla birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakınız

Sorun

Çevir sesi gelmiyor

Ses kalitesi kötü

İli yanıp sönmüyor

El cihazının LCD ekranında hiç bir şey görünmüyor

Arayan numarayı gösterme (CLI) servisi çalışmıyor

Çözüm

- Pilleri en az 24 saat şarj edin
- Baz istasyona daha çok yaklaşın
- Cihazla birlikte teslim edilen telefon kablosunu kullanın
- Baz istasyona daha çok yaklaşın
- Baz istasyonu başka elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzak olan bir yere koyun
- El cihazını baz istasyona tanıtın
- Baz istasyona daha çok yaklaşın
- Baz istasyonun elektrik beslemesini çıkarıp tekrar takarak yeniden deneyin ve el cihazını tanıma prosedürünü yerine getirin
- Telefonla birlikte teslim edilen iki adet şarj edilebilir pilin pil bölmesine yerleştirildiğini güvence altına alın
- Pillerin şarj edildiğini güvence altına alın
- Şebeke operatörünüzdeki aboneliğinizi kontrol ettirin

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanım kılavuzu

CD640 veya CD645 telefonunuzla birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Online yardım

www.philips.com/support