

Μπορείτε να καταχωρίσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση

www.philips.com/welcome



CD690

CD695

Οδηγός γρήγορης έναρξης

1

Σύνδεση

2

Έναρξη

3

Απολαύστε

PHILIPS

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία



Σταθμός βάσης
τηλεφώνου (CD695)



Σταθμός βάσης
τηλεφώνου (CD690)



Βάση
φόρτισης*



Συσκευή χειρός*



Τροφοδοτικό*



Καλώδιο
τηλεφώνου**



Εγχειρίδιο χρήσης, οδηγός
γρήγορης έναρξης, εγγύηση



Σημείωση

- * Σε σετ πολλών συσκευών, υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός, βάσεις φόρτισης και τροφοδοτικά.
- ** Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.




Προσοχή


- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

1 Σύνδεση

Σύνδεση του σταθμού βάσης

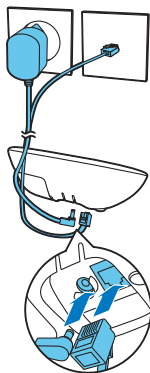

- 1 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού:
 - την υποδοχή εισόδου DC στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης και
 - στην πρίζα.
- 2 Συνδέστε κάθε άκρο του καλωδίου τηλεφώνου:
 - την υποδοχή τηλεφώνου στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης και
 - στην υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο.

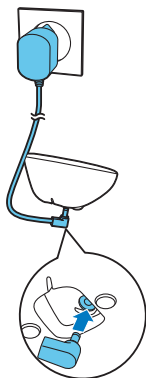


Μόνο για την έκδοση πολλαπλών συσκευών χειρός:

- 3 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού:
 - την υποδοχή εισόδου DC στο κάτω μέρος του επιπλέον φορτιστή της συσκευής χειρός
 - στην πρίζα.


2 Έναρξη

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

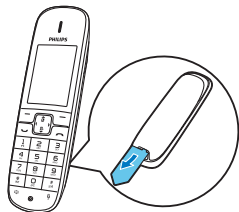

- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- 2 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).
- 3 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
- 4 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - Εάν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε **INT** για να επιλέξετε **[π.μ.]** ή **[μ.μ.]**.

Φόρτιση συσκευής χειρός

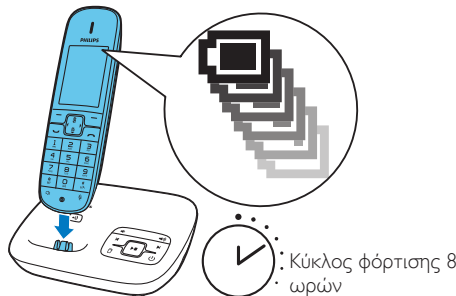

Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης για να τη φορτίσετε. Όταν η συσκευή χειρός είναι τοποθετείται σωστά στο σταθμό βάσης, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος. ↳ Η συσκευή χειρός φορτίζεται.

Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας

Εικονίδιο Κατάσταση






Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο της μπαταρίας (από υψηλό έως χαμηλό). Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται πάνω στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης, οι γραμμές αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.





Αναβοσβήνει το εικονίδιο άδειας μπαταρίας και ακούγεται προειδοποιητικός ήχος. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό και απαιτείται επαναφόρτιση.

3 Απολαύστε


Κλήση

- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε το  και πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το  όταν χτυπήσει το τηλέφωνο.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το .


Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

Πατήστε  ή  για να προσαρμόσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.


Προσθήκη επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο








- 1 Πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **[Επιλ.]** > **[Προσθήκη νέου]** και μετά πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.

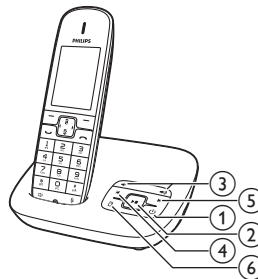Εγγραφή μηνύματος τηλεφωνητή (μόνο για το CD695)

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Μήνυμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε το **[Μόνο απάντηση]** ή **[Απαντ. & ηχογ.]** και πατήστε το **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε το **[Ηχογράφηση νέο]** και, στη συνέχεια, πατήστε το **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Η ηχογράφηση ξεκινάει μετά τον ήχο.
- 5 Πατήστε **[OK]** για να διακόψετε την ηχογράφηση. Διαφορετικά η ηχογράφηση θα διακοπεί μόνη της μετά από 3 λεπτά.
↳ Μπορείτε να ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα από τη συσκευή χειρός.

Ακρόαση των ηχογραφημένων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή (μόνο για το μοντέλο CD695)



- ① Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή σε λειτουργία αναμονής, πατήστε .
- ② Για έναρξη/διακοπή της ακρόασης, πατήστε .
- ③ Για προσαρμογή της έντασης, πατήστε  / .
- ④ Για αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος ή/και επανάληψη του τρέχοντος, πατήστε .
- ⑤ Για αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος, πατήστε .
- ⑥ Για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε .

Σημείωση

- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 'Τηλεφωνητής' στο εγχειρίδιο χρήσης.

Καλώς ήρθατε στη Philips

Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση

www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το νέο σας τηλέφωνο.

Ηλεκτρονική βοήθεια

www.philips.com/support

CE 0168



Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD690-695
23_EL_V1.1
WK11484