

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	134
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	134 - 135
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	136 - 138
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ	139 - 143
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	144
EDIT	145 - 146
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	147
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	148

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Philips επιθυμεί να σας ευχαριστήσει που επιλέξατε το πολυ-CDC 775.

Ως πολυ-CD τελευταίας τεχνολογίας που συγκαταλέγεται στη σειρά Evolutionary Line της Philips, το CDC 775 συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της άριστης ποιότητας αναπαραγωγής και της ιδιαίτερης φιλικότητας προς τον χρήστη προσφέροντας τις ακόλουθες δυνατότητες:

- αναπαραγωγή δίσκων CD-RW.
- αλλαγή δίσκων CD κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής·
- ταχεία πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο δίσκο CD με τη χρήση του QUICK PLAY.
- καταχώρηση 40 τραγουδιών από διάφορους δίσκους CD σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά στη μνήμη του πολυ-CD·
- απομνημόνευση του επιθυμητού χρόνου εγγραφής και αναπαραγωγής στη λειτουργία EDIT.

Ρύθμιση του συστήματος τροφοδοσίας

- Ελέγξτε αν η ένδειξη που αναγράφεται στην πλακέτα στο πίσω μέρος του πολυ-CD αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου.
- Σε περίπτωση που η τάση του δικτύου είναι διαφορετική, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθέτηση του πολυ-CD

Τοποθέτηση χωρίς σταθερή βάση


- Τοποθετείτε πάντοτε το πολυ-CD σε οριζόντια θέση σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Φροντίστε να υπάρχει ένα ελεύθερο διάστημα τουλάχιστον 3 cm πάνω από το πολυ-CD για να αποφεύγεται η υπερθέρμανσή του.


Τοποθέτηση σε rack

- Το πολυ-CD μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση.

Σε διάταξη πύργου

- Τοποθετήστε το πολυ-CD κατά προτίμηση είτε στην κορυφή είτε στη βάση του πύργου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το πολυ-CD απευθείας επάνω σε έναν ενισχυτή υψηλής ισχύος, επειδή παρόμοιοι ενισχυτές εκπέμπουν υψηλές θερμοκρασίες.

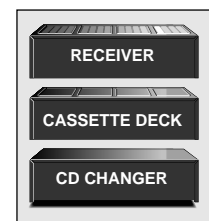

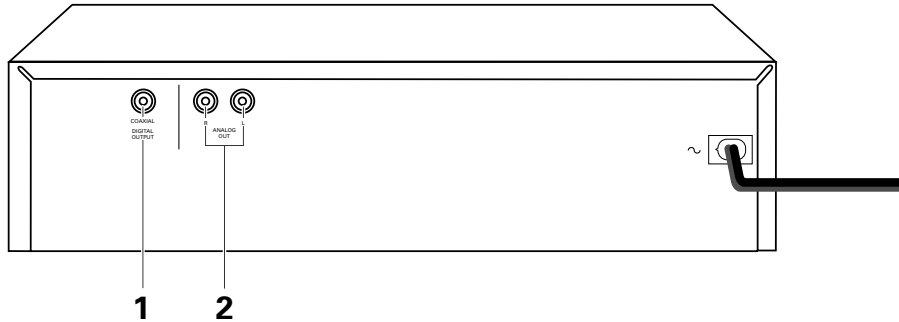

Συνδέσεις

1 Digital Out (ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ)

Η έξοδος αυτή παρέχει ένα ψηφιακό σήμα κι έτσι μπορεί να συνδεθεί μόνο σε μια είσοδο η οποία είναι κατάλληλη για το σήμα αυτό. Για να κάνετε την σύνδεση αυτή χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο που θα έχει από ένα βύσμα τύπου CINCH σε κάθε του άκρη.

2 Analog Out (ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ)


Για την σύνδεση στον ενισχυτή.

- Συνδέστε το κόκκινο βύσμα στην υποδοχή "R" και το άλλο βύσμα στην υποδοχή "L".
- Συνδέστε τ' άλλα δύο βύσματα στις αντίστοιχες υποδοχές, εισόδου CD ή AUX του ενισχυτή σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή TUNER ή TAPE IN, αλλά ποτέ την υποδοχή PHONO.

Σύνδεση ακουστικών


- Συνδέστε τα ακουστικά τοποθετώντας ένα βύσμα 6,3 mm στην υποδοχή που φέρει την ένδειξη PHONES.
- Η ένταση προσαρμόζεται με το ρυθμιστικό που φέρει την ένδειξη LEVEL.



Σημείωση:

- Το ρυθμιστικό της έντασης στο τηλεχειριστήριο δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

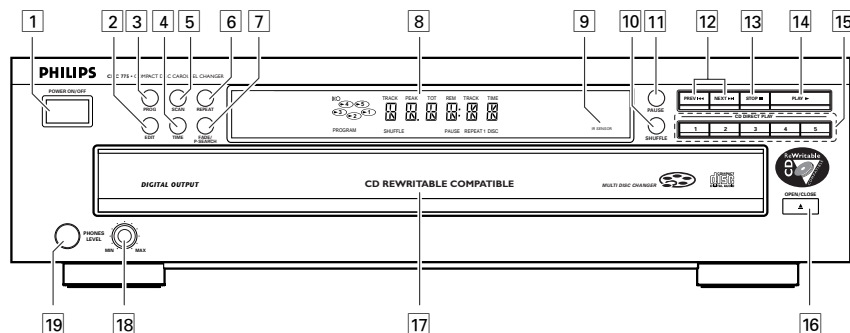


- 1 POWER-ON/OFF**
Διακόπτης λειτουργίας.
- 2 EDIT**
Ενεργοποίηση της λειτουργίας EDIT στην περίπτωση μαγνητικής εγγραφής.
- 3 PROGRAM**
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μνήμης κατά τη δημιουργία προγράμματος.
- 4 TIME**
Επιλογή των στοιχείων που επιθυμείτε να απεικονισθούν στην οθόνη.
- 5 SCAN**
Αυτόματη αναπαραγωγή της αρχής κάθε τραγουδιού.
- 6 REPEAT**
Επαναληπτική αναπαραγωγή.
- 7 FADER**
Βαθμιαία αυξομείωση της έντασης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- PEAK SEARCH**
Ανίχνευση μέγιστης στάθμης εγγραφής (κορυφής) σε ένα δίσκο CD ή σε ένα πρόγραμμα στην περίπτωση μαγνητικής εγγραφής.

- 8 ΘΩΘΗ**
Οι ενδείξεις σας ενημερώνουν σχετικά με τη λειτουργία του πολυ-CD.
- 9 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ**
Δέκτης για εντολές τηλεχειριστηρίου.
- 10 SHUFFLE**
Αναπαραγωγή τραγουδιών σε τυχαία σειρά.
- 11 PAUSE II**
Διακοπή ανάπαυσης.
- 12 <<<>>>**
- Επιλογή άλλου τραγουδιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Επιλογή ενός τραγουδιού με το οποίο αρχίζει η αναπαραγωγή.
- Ταχεία ανίχνευση ενός συγκεκριμένου τμήματος ενός τραγουδιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Επιλογή της λειτουργίας εγγραφής στη λειτουργία edit.
- Επιλογή του χρόνου εγγραφής στη λειτουργία edit.
- 13 STOP ■**
- Παύση της αναπαραγωγής.
- Διαγραφή του προγράμματος, της ανίχνευσης


της μέγιστης στάθμης εγγραφής ή της λειτουργίας Edit.

- 14 PLAY ►**
- Έναρξη αναπαραγωγής.
- Επιστροφή στην αρχή ενός τραγουδιού.
- 15 CD DIRECT PLAY**
- Επιλογή άλλου δίσκου CD κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Επιλογή δίσκου CD με τον οποίο αρχίζει η αναπαραγωγή.
- Επιλογή δίσκων CD κατά τη δημιουργία προγράμματος, κατά την ανίχνευση της μέγιστης στάθμης εγγραφής ή τη λειτουργία Edit.
- 16 OPEN/CLOSE**
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης των δίσκων CD.
- 17 ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΩΝ CD**
- 18 LEVEL**
Ρύθμιση της έντασης όταν χρησιμοποιούνται ακουστικά.
- 19 PHONES**
Υποδοχή ακουστικών.
- 20 QUICK PLAY**
Άμεση αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου δίσκου CD.
- 21 LOAD**
Περιστροφή του πλατώ της θήκης κατά την τοποθέτηση δίσκων CD.

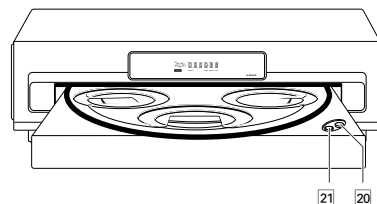

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

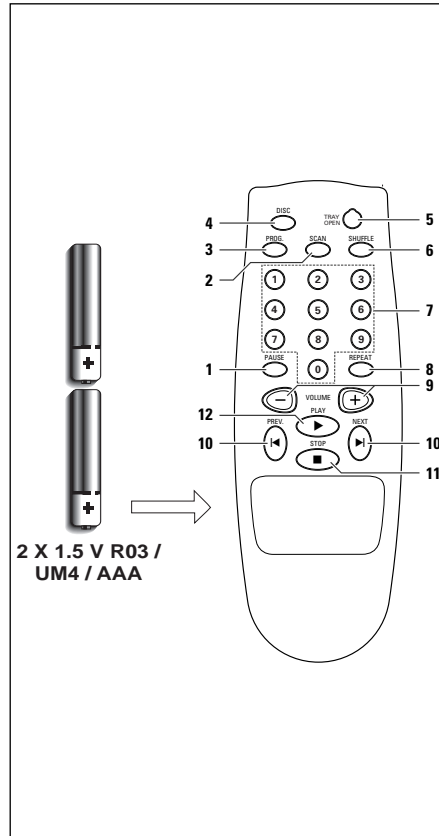

1 PAUSE

Διακοπή αναπαραγωγής.

2 SCAN

Αυτόματη αναπαραγωγή της αρχής κάθε τραγουδιού.

3 PROG.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μνήμης κατά τη δημιουργία προγράμματος.

4 DISC

- Επιλογή άλλου δίσκου CD κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Επιλογή δίσκου CD με τον οποίο θα αρχίσει η αναπαραγωγή.
- Επιλογή δίσκων CD κατά τη δημιουργία προγράμματος, κατά την ανίχνευση της μέγιστης στάθμης εγγραφής ή τη λειτουργία Edit.

5 TRAY OPEN

Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης των δίσκων CD.

6 SHUFFLE

Αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά.

7 Αριθμητικά πλήκτρα 1 - 0

- Επιλογή άλλου κομματιού.
- Επιλογή κομματιού για ν' αρχίσει η αναπαραγωγή.
- Επιλογή κομματιών κατά τη δημιουργία προγράμματος.

8 REPEAT

Επαναληπτική αναπαραγωγή.

9 - VOLUME +

Ρύθμιση της έντασης όταν το πολύ-CD είναι συνδεδεμένο σε ενισχυτή ή σε σύστημα HiFi μέσω της εξόδου ANALOG ή DIGITAL OUT χωρίς το δικό του τηλεχειριστήριο. Επίσης, για τη ρύθμιση της έντασης των ακουστικών.

10 PREV, NEXT

- Επιλογή άλλου τραγουδιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Επιλογή ενός τραγουδιού με το οποίο αρχίζει η αναπαραγωγή.
- Ταχεία ανίχνευση ενός συγκεκριμένου τμήματος ενός τραγουδιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Επιλογή της λειτουργίας εγγραφής στη λειτουργία edit.
- Επιλογή του χρόνου εγγραφής στη λειτουργία edit.

11 STOP

- Παύση της αναπαραγωγής.
- Διαγραφή του προγράμματος, της ανίχνευσης της μέγιστης στάθμης εγγραφής ή της λειτουργίας Edit.


12 PLAY

- Έναρξη αναπαραγωγής.
- Επιστροφή στην αρχή ενός τραγουδιού.

Η διάρκεια ζωής των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου ένας χρόνος. Για να τις αντικαταστήσετε χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του τύπου R03, UM4 ή AAA.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΘΘΘΗ



⏏

- Η ένδειξη ανάβει όταν το πολυ-CD λαμβάνει μια εντολή από το τηλεχειριστήριο.

⏏

1-5 Δείκτης αριθμού δίσκων CD

- Ανάβει όταν βάζετε σε λειτουργία το πολυ-CD.
- Απεικονίζει τον αριθμό των δίσκων CD που βρίσκονται στη θήκη.
- Απεικονίζει ποιός δίσκος CD αναπαράγεται (ο αριθμός του δίσκου αναβοσβήνει).

PROGRAM

- Αναβοσβήνει όταν δημιουργείται ένα πρόγραμμα.
- Ανάβει όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα.

TRACK

- Ένδειξη του τραγουδιού που αναπαράγεται.
- Ένδειξη του αριθμού των τραγουδιών που περιλαμβάνονται σε ένα δίσκο CD ή σε ένα πρόγραμμα.

PEAK

- Αναβοσβήνει όταν ανιχνεύεται η μέγιστη στάθμη εγγραφής (κορυφή) σε ένα δίσκο CD ή σε ένα πρόγραμμα.
- Ανάβει όταν ευρεθεί η μέγιστη στάθμη εγγραφής (κορυφή).

TRACK TIME

- Ένδειξη του χρόνου που έχει παρέλθει από την αρχή του τραγουδιού που αναπαράγεται.

REM(aining) TRACK TIME

- Ένδειξη του χρόνου που υπολείπεται έως το τέλος του τραγουδιού που αναπαράγεται.

TOT(al) REM(aining) TIME

- Ένδειξη του χρόνου που υπολείπεται έως το τέλος του δίσκου CD.

TOT(al) TIME

- Ένδειξη της συνολικής διάρκειας ενός δίσκου CD.

SHUFFLE

- Ανάβει όταν τα τραγούδια αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.

PAUSE

- Ανάβει όταν διακόπτεται η αναπαραγωγή.

REPEAT 1

- Ανάβει όταν επαναλαμβάνεται ένα τραγούδι.

REPEAT DISC

- Ανάβει όταν επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή ενός δίσκου CD.

REPEAT

- Ανάβει όταν επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή όλων των δίσκων CD ή ενός προγράμματος.

Ενδείξεις οθόνης:

REAd - Ανάβει όταν σαράνεται ο κατάλογος των περιεχομένων ενός δίσκου CD.

NO d 15C - Ανάβει όταν δεν υπάρχουν δίσκοι CD στη θήκη.

WRONG TRACK - Ανάβει όταν επιλέγετε έναν ανύπαρκτο αριθμό τραγουδιού.

SEEK d 15C - Ανάβει όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία για την οποία πρέπει πρώτα να επιλέξετε ένα αριθμό δίσκου CD.

15SERE d 15C - Ανάβει όταν δίνετε την εντολή αναπαραγωγής ενώ η θήκη των δίσκων CD είναι άδεια.

CD E0 5E0P - Ανάβει όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία για την οποία πρέπει πρώτα να διακόψετε την αναπαραγωγή.

PROGRAM - Ανάβει όταν ενεργοποιείται η λειτουργία EDIT του πολυ-CD.


Τοποθέτηση των δίσκων CD

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους CD, audio CD-R ή audio CD-RW.



- Πιέστε **POWER-ON/OFF** για να θέσετε σε λειτουργία το πολυ-CD.
- Η συσκευή ενεργοποιεί τη λειτουργία ανίχνευσης για να ελέγξει πόσοι δίσκοι CD βρίσκονται στη θήκη. Το πλατώ περιστρέφεται αργά έως ότου ελεγχθούν όλες οι θέσεις (1-5) στη θήκη των δίσκων CD.
- Στην οθόνη φαίνεται πάντα η θέση η οποία ελέγχεται (ε 15% %).
- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανίχνευσης, η ένδειξη 1-5 αντιστοιχεί στον αριθμό των δίσκων CD που περιέχονται στη θήκη.
- Ανοίξτε τη θήκη των δίσκων CD πιέζοντας **OPEN/CLOSE**.
- Η ένδειξη **OPEN** ανάβει.
- Τοποθετήστε τους δίσκους CD στη θήκη **με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω**.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **LOAD** για να περιστρέψετε το πλατώ στη θήκη των δίσκων CD.
- Κλείστε τη θήκη πιέζοντας **OPEN/CLOSE**.
- Η ένδειξη **LOAD** ανάβει. Το πολυ-CD αρχίζει και πάλι τη διαδικασία ανίχνευσης.

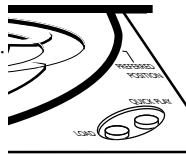

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

- Η διαδικασία ανίχνευσης δίσκων CD δεν πρέπει ποτέ να διακόπτεται. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης, πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, η συσκευή θα σταματήσει την ανίχνευση και στην οθόνη θα εμφανισθεί ανακριβής ένδειξη του αριθμού των δίσκων CD που βρίσκονται στη θήκη.
- Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε το πολυ-CD πρέπει **πάντοτε** να αφαιρείτε όλους τους δίσκους CD από τη θήκη.

Απλή αναπαραγωγή (PLAY ▶)

- Στην οθόνη αναγράφεται ο αριθμός του αναπαραγόμενου δίσκου.




- Πιέστε **PLAY ▶** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
- Η ένδειξη (1-5) αντιστοιχεί πάντα στο δίσκο CD που αναπαράγεται (ανάβει η ένδειξη ▶ %).
- Οι ενδείξεις **TRACK** και **TRACK TIME** αντιστοιχούν στο τραγούδι που αναπαράγεται και στο χρόνο που έχει παρέλθει από την αρχή του.
- Σε περίπτωση που επιθυμείτε την απεικόνιση άλλων πληροφοριών στην οθόνη διαβάστε το ομώνυμο κεφάλαιο.



- Η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται μετά την αναπαραγωγή όλων των δίσκων CD.
- Πιέστε **POWER-ON/OFF** για να σβήσετε το πολυ-CD.

QUICK PLAY

- Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μόνο ένα δίσκο CD, χρησιμοποιήστε την επιλογή **PREFERRED POSITION** στη θήκη, και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή πιέζοντας το διακόπτη **QUICK PLAY**. Η συσκευή θα αρχίσει αμέσως να αναπαράγει τον δίσκο CD που έχετε τοποθετήσει στη θήκη.

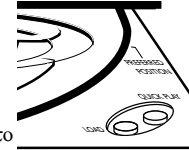


ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

- Μπορείτε επίσης να πιέσετε **PLAY ▶** αμέσως μετά την τοποθέτηση των δίσκων CD: στην περίπτωση αυτή η θήκη κλείνει αυτομάτως και η αναπαραγωγή αρχίζει από τον πρώτο διαθέσιμο δίσκο CD.
- Πιέζοντας **PAUSE II** μπορείτε να διακόψετε την αναπαραγωγή· η ένδειξη **PAUSE** ανάβει. Για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή πιέστε **PLAY ▶** ή **PAUSE II**.
- εάν πιέσετε **PLAY ▶** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, θα επαναληφθεί από την αρχή το τελευταίο τραγούδι.
- Πιέζοντας **STOP ■** μπορείτε να διακόψετε την αναπαραγωγή.
- Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πιέσετε **OPEN/CLOSE**, η θήκη των δίσκων CD θα ανοίξει ενώ η αναπαραγωγή θα συνεχίζεται. Έτσι, μπορείτε να αλλάξετε τους τρεις δίσκους CD που βρίσκονται εκτός της συσκευής χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Επιλογή άλλου τραγουδιού κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής (◀◀▶▶)

- Πιέστε ▶▶| ή |◀◀ (για λιγότερο από 0,5 δευτερόλεπτα) έως ότου κάτω από την ένδειξη TRACK εμφανισθεί το τραγούδι που επιθυμείτε.



- Η μουσική διακόπτεται και σχεδόν αμέσως αρχίζει η αναπαραγωγή του τραγουδιού που έχει επιλεγεί.

Η ένδειξη *WRONG ERASEK* ανάβει σε περίπτωση που επιλέξετε έναν ανύπαρκτο αριθμό τραγουδιού.

Επιλογή άλλου δίσκου CD κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής (CD DIRECT PLAY)

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό του δίσκου CD που επιθυμείτε να ακούσετε.
- Η μουσική διακόπτεται και σχεδόν αμέσως αρχίζει η αναπαραγωγή του δίσκου CD που επιλέξατε.

Η ένδειξη *NO d 15L* ανάβει όταν δεν υπάρχουν δίσκοι CD στη θήκη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **DISC** στο τηλεχειριστήριο.

Ανίχνευση τμήματος ενός τραγουδιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής (◀◀▶▶|)

- Πιέστε |◀◀ για να ανιχνεύσετε προς την αρχή του δίσκου CD.
- Πιέστε ▶▶| για να ανιχνεύσετε προς το τέλος του δίσκου CD.

Η ταχύτητα ανίχνευσης καθορίζεται από το χρονικό διάστημα για το οποίο πιέζετε ένα πλήκτρο:

- τα πρώτα 2 δευτερόλεπτα αρκετά αργά, με ηχητικό σήμα
- στη συνέχεια στη μέγιστη ταχύτητα, χωρίς ηχητικό σήμα.

Εάν φθάσετε στο τέλος του τελευταίου τραγουδιού και αφήσετε το πλήκτρο ▶▶|, η αναπαραγωγή αρχίζει μερικά δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του δίσκου CD.

Εναρξη της αναπαραγωγής με ένα συγκεκριμένο δίσκο CD (CD DIRECT PLAY)

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό του δίσκου CD που επιθυμείτε.
- Εάν η θήκη ήταν ανοιχτή θα κλείσει.
- Η αναπαραγωγή αρχίζει με το δίσκο CD που επιλέξατε.

Η ένδειξη *NO d 15L* ανάβει όταν δεν υπάρχουν δίσκοι CD στη θήκη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **DISC** στο τηλεχειριστήριο.

Εναρξη της αναπαραγωγής με ένα συγκεκριμένο τραγούδι (CD DIRECT PLAY, ◀◀▶▶|, PLAY▶)

- Επιλέξτε πρώτα τον αριθμό του δίσκου CD που επιθυμείτε να ακούσετε χρησιμοποιώντας **CD DIRECT PLAY** ή **DISC** στο τηλεχειριστήριο.
- Εάν η θήκη ήταν ανοιχτή, θα κλείσει.
- Στη συνέχεια επιλέξτε τον αριθμό (τραγουδιού) πιέζοντας |◀◀ ή ▶▶| (για λιγότερο από 0,5 δευτερόλεπτα).
- Πιέστε **PLAY ▶**.
- Η αναπαραγωγή αρχίζει από το τραγούδι που επιλέξατε.

Η ένδειξη *WRONG ERASEK* ανάβει σε περίπτωση που επιλέξετε έναν ανύπαρκτο αριθμό τραγουδιού.

Η ένδειξη *NO d 15L* ανάβει όταν δεν υπάρχουν δίσκοι CD στη θήκη.

Σάρωση δίσκων CD (SCAN)

Σάρωση όλων των δίσκων

- Πιέστε **SCAN** πριν από την αναπαραγωγή ή κατά τη διάρκειά της.
- Εάν η θήκη ήταν ανοιχτή, θα κλείσει.
- Η ένδειξη *SCAN* ανάβει και αναπαράγονται διαδοχικά τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα του κάθε τραγουδιού (αρχίζοντας από αυτό που παίζεται). Η αντίστροφη μέτρηση του διαστήματος των 10 δευτερολέπτων απεικονίζεται με την ένδειξη REM(aining) TRACK TIME.



- Όταν η συσκευή φθάσει σε ένα τραγούδι το οποίο επιθυμείτε να ακούσετε ολόκληρο, πιέστε πάλι **SCAN** ή **PLAY**.

Αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά (SHUFFLE)

Για όλους τους δίσκους CD

- Πιέστε **SHUFFLE** πριν την αναπαραγωγή ή κατά τη διάρκειά της.
- Εάν η θήκη ήταν ανοιχτή, θα κλείσει.
- Η ένδειξη **SHUFFLE** ανάβει και όλα τα τραγούδια αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.



- Πιέζοντας **▶▶**, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα τραγούδια που ακολουθούν.
- Πιέστε και πάλι **SHUFFLE** εάν επιθυμείτε να επανέλθετε στην κανονική αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

- Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ανοίξετε τη θήκη για να αλλάξετε δίσκο CD (βλέπε "ΑΠΛΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ") διακόπεται η λειτουργία αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά. Η αναπαραγωγή θα παύσει όταν έχει ακουστεί και το τελευταίο τραγούδι του ενεργοποιημένου δίσκου CD (σε κανονική σειρά).

Απεικόνιση πληροφοριών στην οθόνη (TIME)

Στη λειτουργία STOP

Οθόνη απεικόνισης κειμένου

- Αφού τοποθετήσετε τους δίσκους CD και κλείσετε τη θήκη υποδοχής, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του δίσκου CD που πρόκειται να αναπαραχθεί (= αρχική ρύθμιση οθόνης στη λειτουργία STOP).



- Πιέστε **TIME** για να εμφανίσετε τον αριθμό τραγουδιών και τον συνολικό χρόνο αναπαραγωγής του CD που παίζεται (TOTAL TIME).



Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

1. Οθόνη απεικόνισης χρόνου

- Όταν αρχίζετε την αναπαραγωγή (από τη λειτουργία STOP), στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος που έχει παρέλθει από την αρχή του


τραγουδιού που ακούγεται (= αρχική ρύθμιση οθόνης στη λειτουργία PLAY).




- Πιέστε **TIME** σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληροφορηθείτε τον υπόλοιπο χρόνο αναπαραγωγής του τραγουδιού που παίζεται (REM TRACK TIME).



- Πιέστε **TIME** σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληροφορηθείτε τον υπόλοιπο χρόνο αναπαραγωγής από την αρχή του δίσκου (TOTAL TIME).



- Πιέστε και πάλι **TIME** σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληροφορηθείτε τη συνολική διάρκεια των υπόλοιπων τραγουδιών στο δίσκο CD (TOTAL REM TIME).




Σημείωση:

- Οι ενδείξεις **TOTAL REM TIME** και **TOTAL TIME** δεν είναι διαθέσιμες στη λειτουργία **SHUFFLE**.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

2. Οθόνη απεικόνισης κειμένου

- Εάν πιέσετε και πάλι **TIME** ενεργοποιείτε την οθόνη απεικόνισης κειμένου. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του δίσκου CD που ακούτε.



- Εάν επιθυμείτε να πληροφορηθείτε το συνολικό χρόνο διάρκειας του δίσκου CD πρέπει να επανέλθετε στη λειτουργία STOP και στη συνέχεια να πιέσετε **TIME**.
- Στην οθόνη εμφανίζονται τώρα ο αριθμός των τραγουδιών και η συνολική διάρκεια του δίσκου CD που ακούτε (TOTAL TIME).

Επαναληπτική αναπαραγωγή (REPEAT)

Επανάληψη ενός τραγουδιού

- Πιέστε **REPEAT** πριν από την αναπαραγωγή του δίσκου CD ή κατά τη διάρκειά της.
- Η ένδειξη REPEAT 1 ανάβει· το τραγούδι επαναλαμβάνεται διαρκώς.




- Πιέστε τρεις φορές **REPEAT** για να διακόψετε την επανάληψη του τραγουδιού.

Επανάληψη ενός δίσκου CD

- Πιέστε δύο φορές **REPEAT** πριν από την αναπαραγωγή του δίσκου CD ή κατά τη διάρκεια αυτής.

- Η ένδειξη REPEAT DISC ανάβει· ο δίσκος CD επαναλαμβάνεται διαρκώς.




Πιέστε δύο φορές **REPEAT** για να διακόψετε την επανάληψη του δίσκου CD.

Σημείωση:

- Η επανάληψη ενός δίσκου CD στις λειτουργίες *shuffle* και *program* δεν είναι δυνατή.

Επανάληψη όλων των δίσκων CD

- Πιέστε τρεις φορές **REPEAT** πριν από την αναπαραγωγή ή κατά τη διάρκειά της. Η ένδειξη REPEAT ανάβει και όλοι οι δίσκοι επαναλαμβάνονται διαρκώς.




- Πιέστε πάλι **REPEAT** για να διακόψετε την επανάληψη των δίσκων CD.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ!

- Όταν ένα πρόγραμμα έχει καταχωρηθεί στη μνήμη (για έναν ή περισσότερους δίσκους CD) επαναλαμβάνεται μόνο αυτό.

Ανίχνευση της μέγιστης στάθμης εγγραφής (PEAK SEARCH)

- Πιέστε πρώτα **STOP** και μετά **PEAK SEARCH**.
- Η ένδειξη *SELECT DISC* ανάβει και η ένδειξη **PEAK** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Θαναταπήστε **PEAK SEARCH** για να επιλέξετε τον τελευταίο δίσκο που είχε επιλεγθεί ή πατήστε **CD DIRECT PLAY** ή **DISC** (στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε τον επιθυμητό δίσκο.
- Ακολουθεί η σάρωση του δίσκου για την ανίχνευση της μέγιστης στάθμης εγγραφής (κορυφής).
- Στην οθόνη αναγράφονται ο αριθμός του τραγουδιού που σαράνεται και ο χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει.



- Όταν εντοπισθεί η μέγιστη στάθμη εγγραφής, το σχετικό τμήμα του τραγουδιού επαναλαμβάνεται διαρκώς (για 2 δευτερόλεπτα πριν έως και 2 δευτερόλεπτα μετά την αιχμή), ενώ ταυτόχρονα ανάβει η ένδειξη **PEAK**.
- Στη συνέχεια μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή εγγραφής.
- Μπορείτε να διακόψετε τη σάρωση πιέζοντας **STOP** ■· εάν πιέσετε **PLAY** ►, ο δίσκος θα αναπαραχθεί από την αρχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

- Όταν επιχειρείτε να ανιχνεύσετε τη μέγιστη στάθμη εγγραφής σε ένα πρόγραμμα (ενός ή περισσότερων δίσκων CD) δεν είναι απαραίτητο να πληκτρολογήσετε τον αριθμό ή τους αριθμούς των δίσκων CD.
- Εάν επιθυμείτε να μαγνητοφωνήσετε τραγούδια από διάφορους δίσκους CD πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ανίχνευσης της μέγιστης στάθμης εγγραφής για κάθε έναν από αυτούς.
- Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία ανίχνευσης πιέζοντας **STOP** ■.

**Ρύθμιση της έντασης
(– VOLUME +) (μόνο στο
τηλεχειριστήριο)**

Η ένταση ήχου του πολυ-CD μπορεί να ρυθμιστεί. Αυτό θα επηρεάσει τη στάθμη της αναλογικής και ψηφιακής εξόδου και των ακουστικών.

- Πιέστε **VOLUME –** ή **+** για να αυξομειώσετε την ένταση.
- Στην οθόνη θα εμφανισθεί μια τιμή μεταξύ **VOL 0** και **VOL 20**.

Σημαντικό!

Η στάθμη της έντασης θα επηρεάσει τη στάθμη του ήχου κατά την εγγραφή. Ρυθμίστε την ένταση στην υψηλότερη θέση και μην την αλλάζετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Κλειδώμα της έντασης

Αυτή η μοναδική επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να 'κλειδώσετε' την ένταση όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ή όταν πραγματοποιείτε εγγραφές.

- Πιέστε **EDIT** επί 2 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **VOL LOCK**.

Απεμπλοκή της έντασης

- Πιέστε **EDIT** επί 2 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **VOL 20**.

Σημείωση:

- Αν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **VOL LOCK** κάθε φορά που προσπαθείτε να ρυθμίσετε την ένταση, αυτό σημαίνει ότι η ένταση έχει κλειδωθεί.

Χρήση των ακουστικών

- Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή **PHONES**.
- Ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό **LEVEL**.

Σημείωση:

- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήχος μετά τη ρύθμιση του ρυθμιστικού **LEVEL** στην υψηλότερη θέση, πατήστε **VOLUME +** στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ένταση.

**Ενεργοποίηση της λειτουργίας
βαθμιαίας αυξομείωσης της
έντασης (FADER)****ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που το πολυ-CD είναι συνδεδεμένο στον ενισχυτή ή στο σύστημα μέσω της εξόδου **ANALOG OUT**

- Πιέστε **FADER** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Η ένταση μειώνεται σταδιακά (**FADE OUT**), και στη συνέχεια το πολυ-CD μεταπηδά στη λειτουργία **PAUSE**.

F A D E Ξ \rightarrow **F A D E** Ξ \rightarrow **F A D E** Ξ

- Πιέστε και πάλι **FADER**.
- Η αναπαραγωγή τραγουδιών επαναλαμβάνεται και η ένταση αυξάνεται επανερχόμενη στο αρχικό επίπεδο (**FADE IN**).

F A D E Ξ \rightarrow **F A D E** Ξ \rightarrow **F A D E** Ξ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Απομνημόνευση προγράμματος (PROGRAM)

- Προγραμματίζοντας το πολυ-CD μπορείτε να αναπαράγετε μέχρι και 40 τραγούδια σε οποιαδήποτε σειρά επιθυμείτε.
- Εάν υπερβείτε το μέγιστο δυνατό αριθμό των 40 τραγουδιών ανάβει η ένδειξη *FULL*.
- Η ένδειξη *RD 15L* ανάβει όταν δεν υπάρχουν δίσκοι CD στη θήκη.
- Πιέστε πρώτα **STOP** και στη συνέχεια **PROGRAM** για να ενεργοποιήσετε τη μνήμη.
- Η ένδειξη *SEL 15L* ενεργοποιείται και η ένδειξη **PROGRAM** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Θανατηχτήστε **PROGRAM** για να επιλέξετε τον τελευταίο δίσκο που είχε επιλεγεί ή πατήστε **CD DIRECT PLAY** ή **DISC** (στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε τον επιθυμητό δίσκο.
- Πιέστε **▶▶** ή **◀◀** (για λιγότερο από 0,5 δευτερόλεπτα) έως ότου κάτω από την ένδειξη **TRACK** εμφανισθεί ο αριθμός του πρώτου τραγουδιού που επιθυμείτε να προγραμματίσετε.
- Πιέστε πάλι **PROGRAM**.



- Ο αριθμός του τραγουδιού έχει πλέον καταχωρηθεί στη μνήμη του πολυ-CD.
- Επιλέξτε τους αριθμούς των άλλων τραγουδιών που επιθυμείτε και καταχωρήστε κάθε ένα από αυτά στη μνήμη πιέζοντας **PROGRAM**.

- Ο αριθμός των τραγουδιών και η διάρκεια του προγράμματος εμφανίζονται κάτω από τις ενδείξεις **TRACK** και **TOT(al) TIME**.
- Πιέστε **STOP** για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία **PROGRAM**.

Σημείωση:

- Σε περίπτωση που ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος από "99:59", στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη "----" αντί του συνολικού χρόνου αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή προγράμματος (PLAY ▶)

- Πιέστε **PLAY ▶**.
- Η αναπαραγωγή αρχίζει με το πρώτο τραγούδι του προγράμματος.

Τα πλήκτρα **PROGRAM** και **EDIT** δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης αναπαραγωγής. Η ανίχνευση ενός συγκεκριμένου τμήματος είναι μόνο δυνατή για το τραγούδι που αναπαράγεται.

Διαγραφή προγράμματος (STOP ■ ή OPEN/CLOSE)

Στη λειτουργία **PLAY**:

- Πιέστε **OPEN/CLOSE** ή **STOP ■** (δύο φορές).


Στη λειτουργία **STOP**:

- Πιέστε **OPEN/CLOSE** ή **STOP ■**.
- Το πρόγραμμα έχει πλέον διαγραφεί.

EDIT

Εγγραφή

- Πιέστε **PLAY** ►.
- Η αναπαραγωγή αρχίζει με το δίσκο CD που έχετε επιλέξει (ή με το πρώτο τραγούδι του προγράμματος).
- Στην οθόνη απεικονίζεται ο χρόνος που έχει παρέλθει από την αρχή του τραγουδιού.
- Πιέστε **TIME** για την απεικόνιση άλλων πληροφοριών που αφορούν τη χρονική διάρκεια.
- Στην οθόνη απεικονίζονται ο αριθμός και η διάρκεια των τραγουδιών για την πλευρά Α.



- Μετά το τελευταίο τραγούδι που μπορεί να περιληφθεί στην πλευρά Α της ταινίας, το πολυ-CD μεταπηδά στη λειτουργία PAUSE.
- Η ένδειξη PAUSE ανάβει.
- Κάτω από την ένδειξη TRACK απεικονίζεται ο αριθμός του πρώτου τραγουδιού που πρόκειται να εγγραφεί στην πλευρά Β της ταινίας.



- Γυρίστε την ταινία από την άλλη πλευρά ή επιλέξτε την φορά περιστροφής της ταινίας για την πλευρά Β.
- Πιέστε **PLAY** ►.
- Στη συνέχεια αναπαράγονται τα υπόλοιπα τραγούδια.
- Μετά από το τελευταίο τραγούδι η λειτουργία διακόπτεται και ανάβει η ένδειξη *EDIT* **EDIT**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!


- Μόλις πιέσετε **PLAY** ►, οι υπόλοιπες λειτουργίες απενεργοποιούνται προσωρινά για να μην υπάρξουν παράσιτα στην εγγραφή· σε περίπτωση που πιέσετε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο κατά τη διάρκεια της εγγραφής ανάβει η ένδειξη **EDIT ACTIVE**.
- Μπορείτε να εγκαταλείψετε τη λειτουργία **EDIT** πιέζοντας **STOP** ■ ή **OPEN/CLOSE** · στην περίπτωση αυτή ανάβει η ένδειξη **EDIT CANCELLED**.
- Η ένδειξη **EDIT NOT POSSIBLE** ανάβει σε περίπτωση που επιχειρήσετε να μαγνητοφωνήσετε ένα δίσκο CD που περιλαμβάνει περισσότερα από 40 τραγούδια.
- Σε περίπτωση που η διάρκεια του δίσκου CD ή του προγράμματος είναι μεγαλύτερη από το συνολικό χρόνο εγγραφής στην ταινία, η αναπαραγωγή θα σταματήσει μετά το τελευταίο τραγούδι που μπορεί να περιληφθεί στην πλευρά Β της ταινίας.
- Στην περίπτωση που το πρώτο τραγούδι του πρώτου δίσκου CD ή προγράμματος έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι η πλευρά της ταινίας (η οποία είναι ίση με το μισό χρόνο εγγραφής που έχει επιλεγεί) ανάβει η ένδειξη **EDIT NOT POSSIBLE**. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τροποποιήσετε το χρόνο εγγραφής.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συντήρηση

Δίσκοι CD

- Ποτέ μη γράφετε στην τυπωμένη πλευρά ενός δίσκου CD.
- Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στους δίσκους CD.
- Διατηρείτε καθαρή τη λαμπερή επιφάνεια του δίσκου. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό ύφασμα που δεν ξεφτίζει και καθαρίζετε πάντοτε το δίσκο με ευθείες κινήσεις από το κέντρο προς την περιφέρεια.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά καθαρισμού συμβατικών δίσκων.
- Μη χρησιμοποιείτε επίσης απορρυπαντικά ή λειαντικά υγρά καθαρισμού.



Πολυ-CD

- Για τον καθαρισμό της συσκευής μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα υγρό δέρμα σαμουά.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού που περιέχουν αλκοόλη, οινόπνευμα, αμμωνία ή λειαντικές ουσίες.

Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί περιττά υλικά συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε η συσκευασία να μπορεί να διαχωριστεί εύκολα στα παρακάτω τρία βασικά υλικά: χαρτόνι (κιβώτιο), αφρολέξ από πολυστερίνη και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικά φύλλα αφρολέξ).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από ειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των άδειων μπαταριών και των άχρηστων συσκευιών.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τοπική ηχητική συμπεριφορά

Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz - 20 kHz
 Γραμμικότητα: ≤ 3 dB (1 kHz, -90 dB)
 Δυναμική περιοχή: > 90 dB (1 kHz)
 Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 95 dB (1 kHz)
 Διαχωρισμός καναλιών: > 95 dB (1 kHz)
 Ολική αρμονική παραμόρφωση .0004% (1 kHz)
 Στάθμη σήματος εξόδου: 2 Vrms, ± 2 dB, 1 kΩ
 Αντίσταση υποδοχής ακουστικών (6,5 mm)
 30 - 600Ω (4,5V HEΔ από 120 Ω)
 Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος
 75Ω σύμφωνα με IEC 958

Σύστημα τροφοδοσίας

Τάση δικτύου και συχνότητα:
 Βλέπε την πλακέτα στο πίσω μέρος του πολυ-CD
 Κατανάλωση ισχύος: < 12 W
 Προδιαγραφές ασφαλείας: EN60065

Κιβώτιο

Υλικό/Φινίρισμα μέταλλο και πολυστερένιο με διακόσμηση
 Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 435 x 119 x 380 mm
 Βάρος: 7,4 kg

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στα προϊόντα της.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα, πριν πάτε το πολυ-CD σας για επισκευή, εξετάστε τα σημεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν επιλυθεί, προσπαθήστε να το αντιμετωπίσετε διακόπτοντας και επαναφέροντας την τροφοδοσία της συσκευής. Εάν και πάλι δεν συμβεί τίποτα απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της εταιρείας μας.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το πολυ-CD σας, επειδή κατ'αυτόν τον τρόπο πάει να ισχύει η εγγύηση που έχετε!

Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει ή διακόπτεται.

- Ο δίσκος τοποθετήθηκε ανάποδα.
- Ξανατοποθετήστε το δίσκο στη θέση του, με την τυπωμένη του πλευρά προς τα πάνω.
- Η θήκη των δίσκων CD είναι κενή.
- Τοποθετήστε τους δίσκους CD στη θέση τους, με την τυπωμένη τους πλευρά προς τα πάνω.
- Ο δίσκος CD είναι χαραγμένος ή βρώμικος.
- Καθαρίστε το δίσκο με ένα μαλακό ύφασμα που δεν ξεφτίζει.
- Έχουν δημιουργηθεί υδρατμοί επάνω στον φακό.
- Τοποθετήστε το πολυ-CD σε θερμό περιβάλλον έως ότου εξατμισθούν οι υδρατμοί.

Ο δίσκος CD "γλυστράει" (στο ίδιο τραγούδι).

- Ο ενεργοποιημένος δίσκος CD είναι βρώμικος.
- Καθαρίστε το δίσκο με ένα μαλακό ύφασμα που δεν ξεφτίζει.

Ο ενεργοποιημένος δίσκος CD "πηδάει" τραγούδια.

- Ο δίσκος CD είναι χαλασμένος ή βρώμικος.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο CD.

Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει από το πρώτο τραγούδι (του ενεργοποιημένου δίσκου CD).

- Οι λειτουργίες PROGRAM ή SHUFFLE είναι ενεργοποιημένες.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία SHUFFLE ή διαγράψτε το πρόγραμμα.

Έλλειψη ή κακή ποιότητα ήχου.

- Υπάρχει πιθανότητα οι συνδέσεις είτε να μη έχουν γίνει καθόλου, είτε να έχουν γίνει με λανθασμένο τρόπο.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις.
- Παρουσία ισχυρού μαγνητικού πεδίου κοντά στο πολυ-CD.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε άλλο μέρος ή αλλάξτε τις συνδέσεις.

Έλλειψη ή κακή ποιότητα ήχου στα ακουστικά.

- Το ρυθμιστικό της έντασης βρίσκεται στην χαμηλότερη θέση.
- Αυξάνετε την ένταση με το ρυθμιστικό της έντασης.
- Το ρυθμιστικό της έντασης βρίσκεται στη θέση - .
- Ρυθμίστε την ένταση.
- Το βύσμα των ακουστικών είναι βρώμικο.
- Καθαρίστε το βύσμα.

Πολύ χαμηλή ένταση.

- Η ένταση είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα με τα πλήκτρα — VOLUME + στο τηλεχειριστήριο.
- Ρυθμίστε την ένταση.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Οι μπαταρίες είναι άδειες..
- Αλλάξτε τις μπαταρίες.

Η διαβίβαση εντολών με το τηλεχειριστήριο παρουσιάζει προβλήματα.

- Η απόσταση μεταξύ τηλεχειριστηρίου και πολυ-CD είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα.
- Μειώστε την απόσταση μεταξύ τηλεχειριστηρίου και πολυ-CD.

Το καντράν δείχνει d 15c RWE F 178L 12E d.

- Ο δίσκος CD-RW (ή CD-R) δεν έχει γραφτεί σωστά για την χρήση σε κανονική συσκευή CD.
- Διαβάστε στο εγχειρίδιο του CD-Rewritable (ή CD-Recordable) σας πως να ολοκληρώσετε μια εγγραφή.
- Ο δίσκος είναι πολύ γδαρμένος ή ακάθαρτος.
- Βάλτε ένα άλλο δίσκο ή καθαρίστε τον.