

Introdução:

A Philips se esforça continuamente para trazer a você a melhor experiência de nossos produtos. Para obter a reprodução ideal e os recursos mais recentes, é altamente recomendável atualizar o firmware do produto.


Preparação para atualização do firmware:

- Um PC com utilitário de arquivamento compatível com o formato ZIP (por exemplo, o WinZip do Windows).
- Um dispositivo flash USB com espaço suficiente para manter o arquivo de firmware. Recomenda-se que o dispositivo flash USB esteja vazio para evitar uma falha entre arquivos. A unidade flash USB tem de ser formatada como FAT ou NTFS. Não use uma unidade de disco rígido USB.


(Verifique o tamanho do arquivo de firmware na parte superior da tela).



Procedimento de atualização:

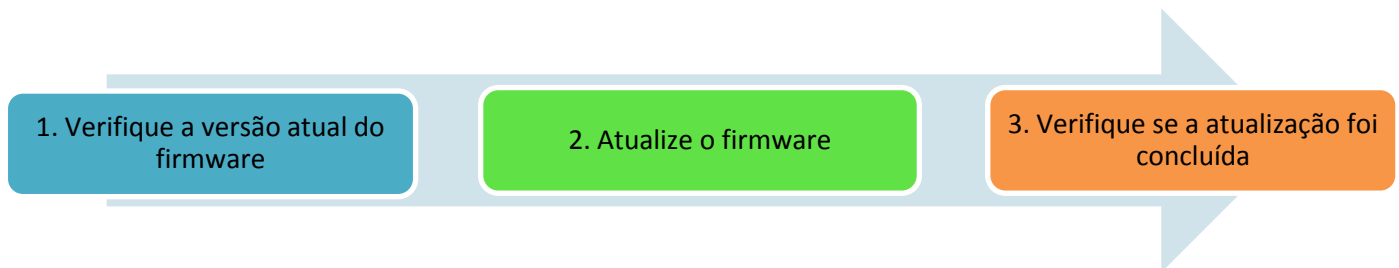

Etapa 1: verificar a versão atual do firmware

1. Ligue o produto.
2. Pressione .
3. Selecione <Setup> (Configuração) e pressione **OK**.
4. Selecione **[MISC]** > **[Version Info]** (**Info da versão**) e pressione **OK**.
5. A versão do firmware será exibida na tela da TV.
6. Compare a versão do firmware exibida à última versão. Caso o firmware existente em seu player seja de uma versão anterior ao atualmente lançado, prossiga para a **Etapa 2**.

Caso contrário, a versão mais atual do firmware será instalada e não será necessária uma atualização.

Etapa 2: atualizar o firmware do player


Fazer download do firmware:

1. Clique no ícone **Download** na parte superior da tela para fazer download do novo pacote do firmware no computador.



2. Extraia o arquivo de atualização do firmware do ZIP.


Talvez haja mais de um arquivo após a descompactação. O diagrama abaixo exibe um exemplo dos arquivos:

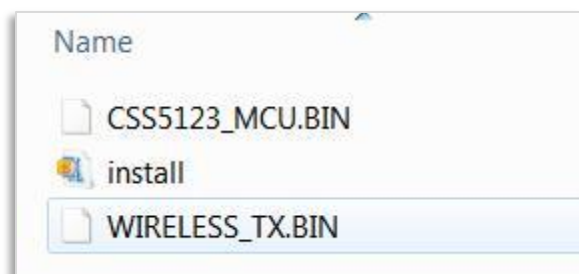

3. Copie **TODOS** os arquivos extraídos e cole no diretório raiz da unidade flash USB.
4. Remova a unidade flash USB do computador.

Nota: NÃO renomeie o arquivo para evitar corrupção durante a atualização.

Atualize o firmware do player.

1. Conecte a unidade flash USB ao SoundBar.
2. Altere a TV para a fonte correta do SoundBar.
3. Pressione  e selecione **[Setup] (Configuração)**.
4. Selecione **[MISC] > [USB Upgrade]. (Atualização USB)**.
5. Pressione **OK** para confirmar.

Nota: enquanto a atualização do software estiver em andamento, não desconecte o cabo de alimentação nem retire a unidade flash USB.

Quando a atualização do software for concluída, o SoundBar será reiniciado automaticamente. Se isso não acontecer, desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos e reconecte-o.

Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida

1. Repita a **Etapa 1 (verificar a versão atual do firmware)** e verifique se o novo firmware foi atualizado corretamente.
2. Caso o firmware mais recente não tenha sido instalado, repita a "Etapa 2: atualizar o firmware do player" e a **"Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida "**.