

Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die optimale Wiedergabe zu erreichen und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware des Produkts aktualisieren.


Vorbereitung für die Firmware-Aktualisierung:

- Einen PC mit einem Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows).
- Ein USB-Flashlaufwerk mit ausreichend freiem Speicherplatz, um die Firmware zu speichern. Es wird empfohlen, ein leeres Laufwerk zu verwenden, um eine gegenseitige Beeinträchtigung von Dateien zu vermeiden. Das USB-Flash-Laufwerk muss FAT- oder NTFS-formatiert sein. Verwenden Sie keine USB-Festplatte.


(Sie können die Größe der Firmware-Datei oben im Bildschirm prüfen.)



Aktualisierungsverfahren:

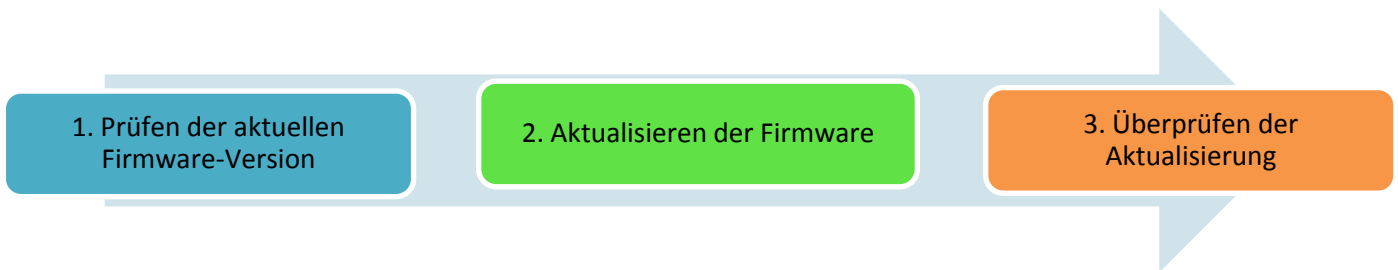

Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version

1. Schalten Sie das Produkt ein.
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie <Setup (Einrichtung)> aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wählen Sie **[MISC] (Sonstiges) > [Version Info] (Versionsinfo)**, und drücken Sie anschließend **OK**.
5. Die Firmware-Version wird auf dem Bildschirm angezeigt.
6. Vergleichen Sie die Version der angezeigten Firmware mit der aktuellen Version. Wenn die momentane Firmware auf Ihrem Player eine ältere Version ist, als die neu verfügbare, fahren Sie mit **Schritt 2** fort.

Andernfalls ist die aktuelle Firmware bereits installiert. Eine Aktualisierung ist dann nicht erforderlich.

Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players


Laden Sie die Firmware herunter:

1. Klicken Sie auf das **Download**-Symbol oben auf dem Bildschirm, um das neue Firmware-Paket auf Ihren Computer herunterzuladen.



2. Extrahieren Sie die Dateien für die Firmware-Aktualisierung aus dem ZIP-Archiv.


Nach dem Entpacken könnte mehr als eine Datei vorhanden sein. Das Diagramm unten zeigt ein Beispiel für die Dateien:

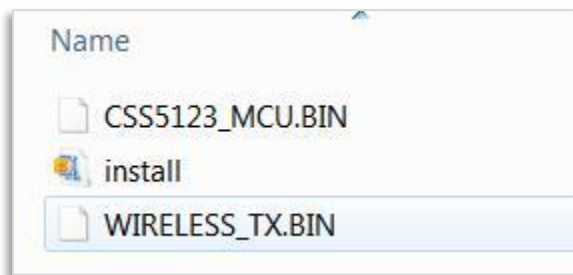

3. Kopieren Sie **ALLE** extrahierten Dateien, und verschieben Sie sie in das Stammverzeichnis im USB-Flash-Laufwerk.
4. Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk von Ihrem Computer.

Hinweis: Benennen Sie die Datei **NICHT** um, um Fehler bei der Aktualisierung zu vermeiden.

Aktualisieren Sie die Firmware des Players

1. Verbinden Sie das USB-Flash-Laufwerk mit dem SoundBar-System.
2. Stellen Sie den Fernseher auf die richtige Quelle für Ihr SoundBar-System ein.
3. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **[Setup] (Einrichtung)** aus.
4. Wählen Sie **[MISC] (Sonstiges) > [USB Upgrade] (Aktualisierung über USB)**.
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Hinweis: Während der Software-Aktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USB-Flash-Laufwerk trennen.

Wenn die Software-Aktualisierung abgeschlossen wurde, schaltet sich das SoundBar-System automatisch aus und wieder ein. Falls nicht, trennen Sie das Netzkabel einige Sekunden lang, und schließen Sie es dann wieder an.

Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung

1. Gehen Sie **Schritt 1 "Überprüfen der aktuellen Firmware-Version"** erneut durch, um zu überprüfen, ob die neue Firmware korrekt aktualisiert wurde.
2. Wenn die aktuelle Firmware nicht installiert wurde, wiederholen Sie "**Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players**" und "**Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung**".