

Introduction :

Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour profiter d'une lecture optimale et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de mettre à niveau le micrologiciel du produit.


Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel :

- Un ordinateur avec un gestionnaire d'archives prenant en charge le format ZIP (ex. WinZip pour Windows).
- Un lecteur flash USB avec assez d'espace libre pour contenir le fichier de micrologiciel. Il est conseillé d'utiliser une clé USB vide pour éviter un plantage des fichiers. La clé USB à mémoire flash doit être au format FAT ou NTFS. N'utilisez pas de disque dur USB.


(Vous pouvez vérifier la taille du fichier de micrologiciel en haut de l'écran.)



Procédure de mise à niveau :

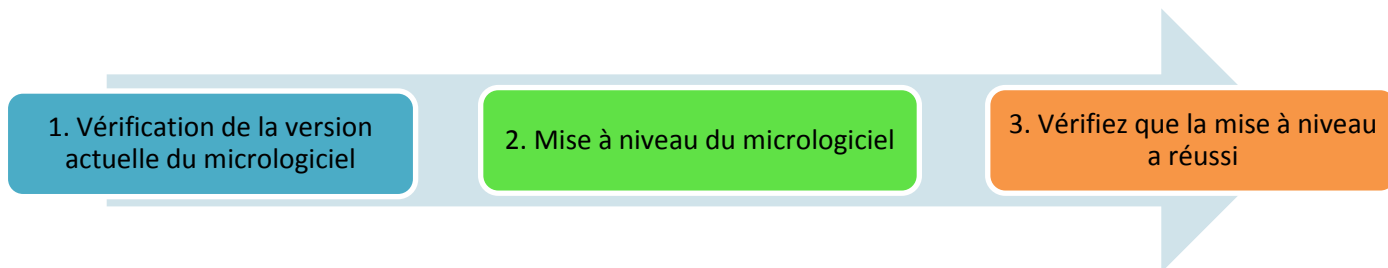

Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel

1. Permet de mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez <Setup> (Configuration) et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **[MISC]** (DIVERS) > **[Version Info]** (Info sur la version) puis appuyez sur **OK**.
5. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran.
6. Comparez la version du micrologiciel affichée à la dernière version. Si le micrologiciel actuel de votre lecteur est une version antérieure à la nouvelle version, veuillez passer à l'**Étape 2**.

Sinon, la dernière version du micrologiciel est installée et aucune mise à niveau n'est requise.

Étape 2 : Mise à niveau du micrologiciel pour votre lecteur


Téléchargez le micrologiciel :

1. Cliquez sur l'icône de **téléchargement** en haut de l'écran pour télécharger le nouveau pack du micrologiciel sur votre ordinateur.



2. Extrayez le fichier de mise à niveau du micrologiciel du fichier d'archives ZIP.


Le fichier décompressé peut contenir plusieurs fichiers. Le diagramme ci-dessous donne un exemple des fichiers inclus :

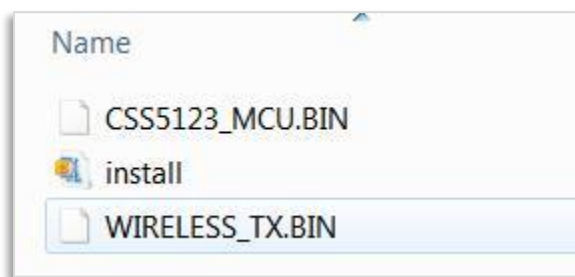

3. Copiez **TOUS** les fichiers extraits et collez-les dans le répertoire racine de la clé USB.
4. Déconnectez la clé USB à mémoire Flash de votre ordinateur.

Remarque : NE RENOMMEZ PAS le fichier afin d'éviter de corrompre la mise à niveau.

Mettez à niveau le micrologiciel sur le lecteur

1. Connectez la clé USB à mémoire Flash à la barre de son.
2. Réglez votre téléviseur sur la source correspondant à votre barre de son.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez **[Setup] (Configuration)**.
4. Sélectionnez **[MISC] (DIVERS) > [USB Upgrade] (Mise à niveau USB)**.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque : Lorsque la mise à jour logicielle est en cours, ne coupez pas l'électricité et ne retirez pas la clé USB à mémoire Flash.

Lorsque la mise à jour logicielle est terminée, la barre de son s'éteint automatiquement et redémarre. S'il ne se rallume pas automatiquement, débranchez le cordon d'alimentation quelques secondes, puis rebranchez-le.

Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau

1. Effectuez l'**Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel** pour vérifier si le nouveau micrologiciel est correctement mis à niveau.
2. Si la dernière version du micrologiciel n'a pas été installée, répétez l'**Étape 2 : Mise à niveau du micrologiciel pour votre lecteur** et l'**Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau**.