

Introduzione:

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere una riproduzione ottimale, consigliamo di aggiornare il firmware del prodotto.


Preparazione all'aggiornamento del firmware:

- Un PC con un'utilità di archiviazione che supporta il formato ZIP (ad esempio WinZip per Windows).
- Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file di firmware. Si consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file. L'unità flash USB deve essere formattata FAT o NTFS. Non usare un disco rigido USB.


(È possibile controllare le dimensioni del file del firmware sulla parte superiore dello schermo.)



Procedura di aggiornamento

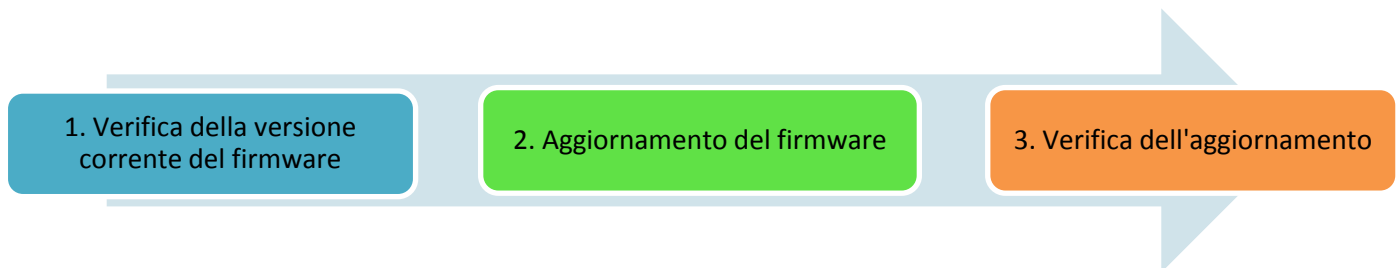

Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware

1. Consente di accendere il prodotto.
2. Premere .
3. Selezionare <Setup> (Configurazione) e premere **OK**.
4. Infine, selezionare **[MISC]** > **[Version Info]** (Info versione) e premere **OK**.
5. La versione del firmware verrà visualizzata sullo schermo del televisore.
6. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware installato nel lettore è precedente rispetto alla nuova versione, andare al **Passaggio 2**.

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario alcun aggiornamento.

Passaggio 2: aggiornare il firmware del lettore

Scaricare il firmware:


1. Fare clic sull'icona **Download**

(Scarica) sulla parte superiore dello schermo per scaricare il nuovo pacchetto firmware sul computer.



2. Estrarre i file per l'aggiornamento del firmware dall'archivio zip.


Ci potrebbero essere più file dopo l'estrazione. Il diagramma riportato sotto mostra un esempio dei file:

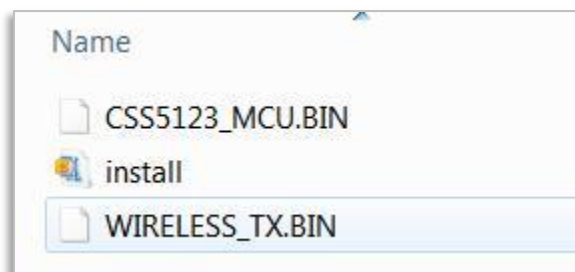

3. Copiare **TUTTI** i file estratti e incollarli nella directory principale dell'unità flash USB.
4. Scollegare l'unità flash USB dal computer.

Nota: NON rinominare il file per evitare problemi di aggiornamento.

Aggiornare il firmware sul lettore.

1. Collegare l'unità flash USB al sistema SoundBar.
2. Impostare il TV sulla sorgente corretta per il sistema SoundBar.
3. Premere  e quindi selezionare **[Setup] (Configurazione)**.
4. Selezionare **[MISC] > [USB Upgrade] (Aggiornamento USB)**.
5. Premere **OK** per confermare.

Nota: durante l'aggiornamento software, non staccare l'alimentazione o rimuovere l'unità flash USB.

Una volta completato l'aggiornamento software, il sistema SoundBar si spegne automaticamente e si riavvia. Se non si riavvia automaticamente, scollegare il cavo di alimentazione per alcuni secondi e ricollegarlo.

Passaggio 3: confermare il corretto aggiornamento

1. Ripetere il **Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware** per verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.
2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il **Passaggio 2: aggiornare il firmware del lettore** e il **Passaggio 3: confermare il completamento dell'aggiornamento**.