

Inleiding:

Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste gebruikerservaring. Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan een upgrade uit te voeren van de firmware van het apparaat.


De firmware-upgrade voorbereiden:

- Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. WinZip voor Windows).
- Een USB-apparaat met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand. Een leeg exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te vermijden. De USB-stick moet een FAT- of NTFS-formattering hebben. Gebruik geen USB harde schijf.


(De grootte van het firmwarebestand staat boven in het scherm.)



Procedure voor het upgraden:

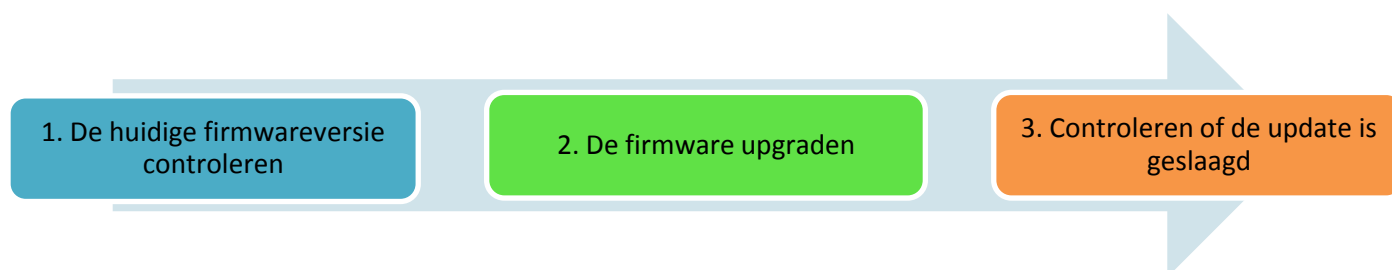

Stap 1: de huidige firmwareversie controleren

1. Hiermee schakelt u het product in.
2. Druk op .
3. Selecteer <Setup> (Configuratie) en druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer [**MISC**] (Overig) > [**Version Info**] (Versie-informatie) en druk op **OK**.
5. De firmwareversie wordt weergegeven op het TV-scherm.
6. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw speler ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar **stap 2**.

Anders is de nieuwste firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren.

Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler


Download de firmware:

1. Klik op het pictogram **Downloaden** boven in het scherm om de nieuwe firmware te downloaden naar uw computer.



2. Open het ZIP-bestand met het bestand voor de firmware-upgrade.

Nadat u het ZIP-bestand hebt uitgepakt, worden er mogelijk meerdere bestanden weergegeven. In het onderstaande diagram staat een voorbeeld van de bestanden:

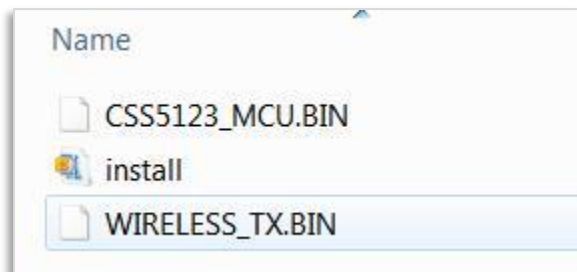

3. Kopieer **ALLE** uitgepakte bestanden en plak ze in de hoofdmap van de USB-stick.
4. Verwijder de USB-stick uit de computer.

Opmerking: geef het bestand **GEEN** nieuwe naam, anders kan de upgrade mislukken.

De firmware naar de speler upgraden

1. Sluit de USB-stick aan op uw SoundBar.
2. Schakel uw TV over naar de correcte bron voor uw SoundBar.
3. Druk op  en selecteer [**Setup**] (Configuratie).
4. Selecteer [**MISC**] (**Overige**) > [**Upgrade?**] (**Upgraden?**).
5. Druk op **OK** om te bevestigen.

Opmerking: tijdens de software-update mag u de stroom niet uitschakelen en de USB-stick niet verwijderen.

Wanneer het bijwerken van de software is voltooid, wordt de SoundBar automatisch uitgeschakeld en opnieuw gestart.

Als de home cinema niet opnieuw start, koppelt u het netsnoer gedurende een paar seconden los en sluit u het vervolgens weer aan.

Stap 3: de upgrade controleren

1. Herhaal **stap 1: de huidige firmwareversie controleren** om te controleren of de nieuwe firmware is geïnstalleerd.
2. Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u **stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler** en **stap 3: de upgrade controleren**.