

## 简介:

飞利浦将不断努力,让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最佳播放和最新功能,我们强烈建议您升级产品的固件。

## 固件升级准备:

- 带有支持 ZIP 格式的存档实用程序(例如 WinZip for Windows)的 PC。
- 具有足够空间存储固件文件的 USB 闪存盘。建议使用空的 USB 闪存盘,以免文件发生崩溃。USB 闪存盘必须为 FAT 或 DOS 格式。不要使用 USB 硬盘。

(您可在屏幕顶部查看固件文件的大小。)



## 升级程序:



### 步骤 1: 检查当前固件版本

1. 启动本产品。
2. 按 。
3. 选择 <Setup> (设置), 然后按 **OK**。
4. 选择 **[MISC]** (其他) > **[Version Info]** (版本信息), 然后按 **OK**。
5. 电视屏幕上将显示固件版本。
6. 比较显示的固件版本和最新固件版本。如果您的播放机中现有的固件版本低于当前发布的版本, 请继续**步骤 2**。

否则, 播放机已安装固件的最新版本, 因此不需要升级。

### 步骤 2: 升级播放机的固件


下载固件:

1. 单击屏幕顶部的“下载”图标以将新的固件包下载到电脑。



2. 从 ZIP 存档中提取固件升级文件。

解压后可能会有多个文件。下图显示了文件的示例：

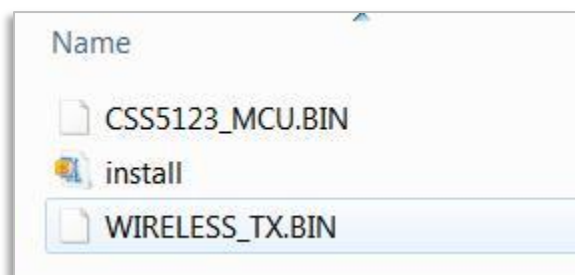

3. 复制已提取的所有文件并粘贴至 USB 闪存盘的根目录。
4. 从电脑上断开 USB 闪存盘的连接。

**注意：**请勿重命名文件，以免升级损坏。

#### 将固件升级到播放机

1. 将 USB 闪存盘连接至回音壁。
2. 将电视切换至回音壁的正确来源。
3. 按 ；然后选择 **[Setup]**（设置）。
4. 选择 **[MISC]**（其他）> **[USB Upgrade]**（USB 升级）。
5. 按 **OK** 确认。

**注意：**当软件更新正在进行时，请勿关闭电源或拔掉 USB 闪存盘。

软件更新完成后，回音壁将自动关闭并重启。如果没有切换，请拔掉电源线几秒钟，然后重新连接。

#### 步骤 3：确认升级成功

1. 检查**步骤 1 检查当前固件版本**，确认新固件是否正确升级。
2. 如果未安装最新固件，请重复“**步骤 2 升级播放机的固件**”和“**步骤 3 确认升级成功**”。