

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

CSS7235Y



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3	4. Toote kasutamine	14
Ohutus.....	3	Helitugevuse kohandamine.....	14
Toote hooldamine.....	4	Heli valimine.....	14
Keskkonna kaitsmine.....	4	Taasesitamine MP3 mängijast.....	15
Vastavus.....	4	Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu.....	15
Abi ja tugi.....	5	Taasesitamine NFC ühenduse kaudu.....	16
2. Teie toode	6	Automaatne puhkerežiim.....	16
Peaseade.....	6	Tehaseadistuste taastamine.....	16
Kaugjuhtimispuhla.....	6	5. Toote tehnilised andmed	17
Juhtmeta kõlarid.....	7	6. Probleemide lahendamine	18
Juhtmeta subwoofer.....	8		
Ühendused.....	8		
3. Ühendamine ja seadistamine	10		
Peaseadme ühendamine.....	10		
Kõlarite laadimine.....	10		
Kõlarite/subwooferi ühendamine.....	10		
Kõlarite paigutamine.....	11		
Televiisoriga ühendamine.....	12		
Digitaalsete seadmetega ühendamine läbi HDMI ühenduse.....	12		
Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest.....	13		

1. Oluline

Lugege enne seadme kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhistest eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage seadme lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seadet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage seadet ega selle lisaseadmeid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid seadme ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne seadme seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage seadet seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

Vigastuse või seadme kahjustumise oht!

- Ärge kunagi asetage seadet ega muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui seadet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja enne seinakontakti ühendamist oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga.
- Osad toote osad võivad olla klaasist. Käsitlege klaasi ettevaatlikult, et vältida selle purunemist ning enda vigastamist.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne).
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Patareide neelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatuses väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatuses väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandumus.

Toote hooldamine

- Toote puhastamiseks (näiteks tolmu eemaldamiseks või kõlari katte puhastamiseks) kasutage ainult mikrofiibrist riiet. Ärge kasutage kõlari katte ega puidust paneelide puhastamiseks puhastusvahendeid.
- Puhastage nahast käepidemed kergelt niiske pehme riidega, mis on kastetud naha puhastamise lahusesse. Seejärel pühkige nahka kuiva pehme riidega.
- Puidust paneelid ning nahast käepidemed võivad olla erinevat värvi ning erineva mustriga, kuna need on tehtud naturaalsest materjalidest.

Keskkonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Vastavus

CE 0560

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.

Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle, et see toode on vastavuses direktiivi 1999/5/EC põhiliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega.

EC Vastavuse Deklaratsiooni (EC Declaration of Conformity) koopia on kättesaadav aadressil www.philips.com/support.

Abi ja tugi

Philips pakub täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil www.philips.com/support, et:

- laadida alla täielik kasutusjuhend ning kiire alustamise juhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.


Te saate kontakteeruda ka oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiate oma toote alt või tagant.

2. Teie toode

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.

Peaseade

Selle seadme peaseade koosneb vasakpoolsel ja parempoolsel kõlarist.

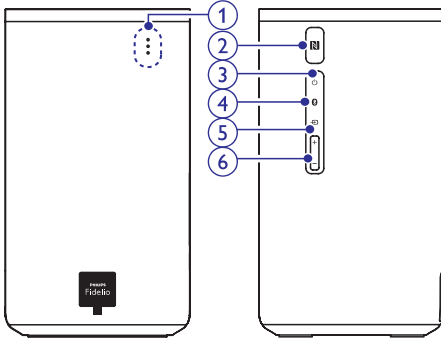

1. Punased/valged/sinised LED tuled

Punane LED

- Süttib, kui peaseade on lülitatud puhkerežiimi.

Valge LED

- Süttib, kui peaseade on sisse lülitatud.
- Vilgub ühe korra iga kord, kui vajutate mõnda kaugjuhtimispuldi nuppu.
- Vilgub kaks korda, kui sisendiks on Dolby Digital heli.
- Vilgub kolm korda, kui sisendiks on DTS heli.
- Vilgub pidevalt, kui valitud HDMI ARC allikast ei tuvastata heli või kui tuvastatakse heliformaat, mida ei toetata.

Sinine LED

- Süttib, kui lülitute Bluetooth režiimi ning kui Bluetooth ühendus õnnestub.
- Vilgub, kui lülitute Bluetooth režiimi ning Bluetooth ühendust ei ole.

2. NFC tag

- Puudutage NFC-toega seadet tagi vastu, kui soovite luua Bluetooth ühendust.

3. (Puhkerežiim-Sees)

- Peaseadme sisse või puhkerežiimi lülitamine.

4.

- Bluetooth režiimi lülitumine.

5.


- Allika valimine.

6. +/- (Helitugevus)

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

Kaugjuhtimispult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist.

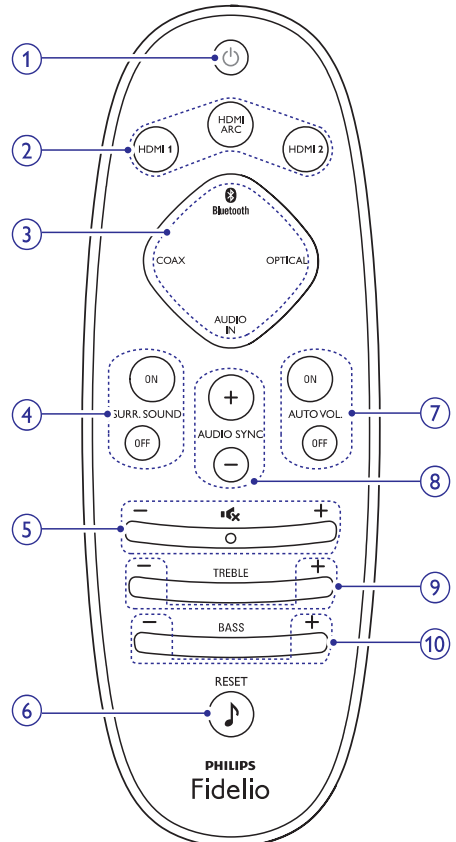

... Teie toode

1. (Puhkerežiim-Sees)

- Seadme sisse ja puhkerežiimi lülitamine.
- Vajutage ja hoidke vähemalt kolm sekundit all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed, millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

2. HDMI valik

HDMI ARC: Lülitumine HDMI ARC ühendusele.

HDMI 1: Lülitumine HDMI 1 ühendusele.

HDMI 2: Lülitumine HDMI 2 ühendusele.

3. Allika valimise klahvid

Bluetooth: Lülitumine Bluetooth režiimi. Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et käesolev Bluetooth ühendus katkestada.

OPTICAL: Heli allika lülitamine optilisele ühendusele.

COAX: Heli allika lülitamine koaksiaalsele ühendusele.

AUDIO IN: Heli allika lülitamine AUDIO IN ühendusele (3.5mm pesa).

4. SURR. SOUND ON/OFF

- Ruumilise heli sisse või välja lülitamine, kui juhtmeta ruumilised kõlarid on peaseadmega ühendatud.
- Vajutage ja hoidke **HDMI-IN** režiimis (ühendus **HDMI IN 1** või **HDMI IN 2** kaudu) **SURR. SOUND ON** nuppu, et lülitada heliväljundit selle seadme kõlarite ja televiisori kõlarite vahel.

5. Helitugevuse juhtimine

+/-: Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

🔊: Helitugevuse vaigistamine või taastamine.

6. RESET

- Bassi ja tämbri seadistamine vaikimisi seadetele.

7. BASS +/-

- Bassi suurendamine või vähendamine.

8. TREBLE +/-

- Tämbri suurendamine või vähendamine.

9. AUDIO SYNC +/-


- Heliviivituse suurendamine või vähendamine.

10. AUTO VOL ON/OFF

- Automaatse helitugevuse sisse või välja lülitamine.

Juhtmeta kõlarid

Sellel tootel on kaks juhtmeta ruumilist kõlarit.

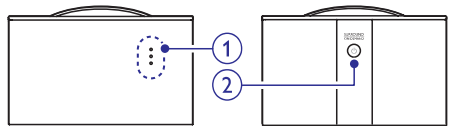

*Joonis kehtib mõlema juhtmeta ruumilise kõlari kohta.

1. Punased/valged/oranžid LED tuled

Punane LED

- Süttib, kui patareides on vähem kui 30% voolu järel (ei ole peaseadme küljes).
- Vilgub, kui patareides on vähem kui 10% voolu järel (ei ole peaseadme küljes).
- Kui kõlar ei ole peaseadmega ühendatud, siis vilguvad punane ja oranž LED vaheldumisi.

Valge LED

- Süttib, kui patareid on täis laetud või neis on rohkem kui 30% voolu järel (ei ole peaseadme küljes).
- Süttib, kui kõlar on peaseadmega ühendatud juhtmeta ühenduse kaudu (ei ole peaseadme küljes).

Oranž LED

- Süttib, kui laete ruumilist kõlarit.
- Kui kõlar ei ole peaseadmega ühendatud, siis vilguvad punane ja oranž LED vaheldumisi.


... Teie toode

2.

- Ruumilise kõlari sisse lülitamine.

Juhtmeta subwoofer

Seadmega on kaasas juhtmeta subwoofer.

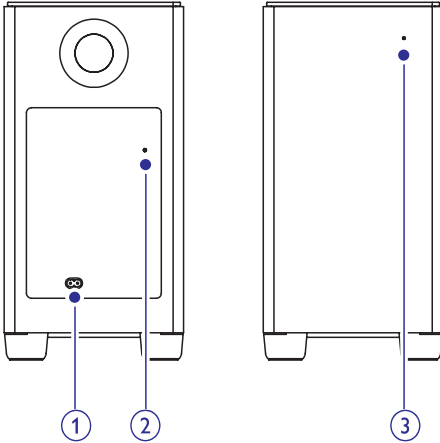

1. AC MAINS~

- Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

2. CONNECT (ühenda)

- Vajutage, et siseneda ühendusrežiimi, et subwoofer manuaalselt peaseadmega ühendada.


3. Subwooferi indikaator

- Valge LED süttib, kui subwoofer on sisse lülitatud.
- Valge LED süttib, kui subwoofer on juhtmeta ühenduse abil peaseadmega ühendatud.
- Valge LED vilgub, kui subwoofer ei ole juhtmeta ühenduse abil peaseadmega ühendatud.
- Valge LED lülitub välja, kui peaseadme puhkerežiimi lülitumisest on möödunud neli minutit.

Ühendused

See peatükk annab ülevaate teie seadme ühenduspesadest.

Vasakpoolse kõlari peal

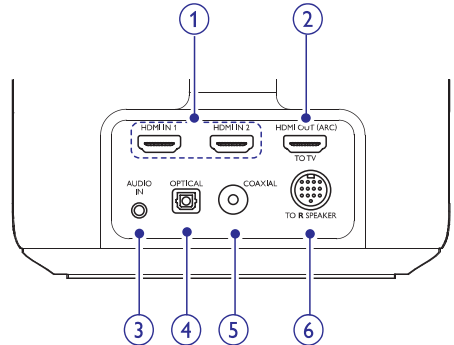

1. HDMI IN 1 / HDMI IN 2

- Pesad digitaalseadmete HDMI väljundiga ühendamiseks.

2. TO TV-HDMI OUT (ARC)

- Pesa televiisori HDMI (ARC) sisendpesaga ühendamiseks.

3. AUDIO-IN

- Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks (3.5mm).

4. OPTICAL

- Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

5. COAXIAL


- Pesa televiisori või digitaalseadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.

6. TO R SPEAKER

- Pesa parempoolse kõlari ühendamiseks.

... Teie toode

Parempoolse kõlari peal

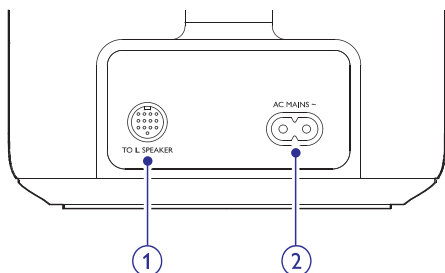

1. TO L SPEAKER

- Pesa vasakpoolse kõlariga ühendamiseks.

2. AC MAINS~

- Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

3. Ühendamine ja seadistamine

See peatükk aitab teil selle toote televiisori ning teiste seadmetega ühendada ning seejärel seadistada. Lisainformatsiooni saamiseks peamiste ühenduste ning lisaseadmete kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).

Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.


Peaseadme ühendamine

Kasutage kompleksisolevat DIN kaablit, et ühendada vasakpoolne kõlar parempoolse kõlariga ning tekitada nii peaseade. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).

Kõlarite laadimine

Kui juhtmeta ruumiline kõlar ei ole peaseadme küljes, siis kuvatakse patareide laetuse tasemet juhtmeta kõlaritel olevatel indikaatoritel.

- Valge LED: patareid on täis või neis on rohkem kui 30% voolu järel.
- Punane LED: patareides on vähem kui 30% voolu järel.
- Vilkuv punane LED: patareid on peaaegu tühjad, vähem kui 10% voolu järel.

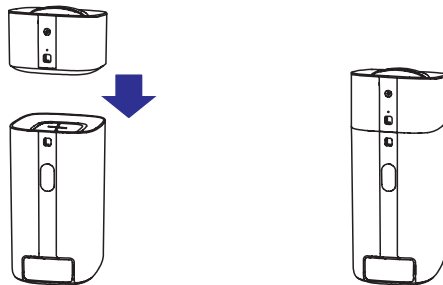

1. Kõlarite laadimiseks kinnitage vasak- ja parempoolne juhtmeta kõlar peaseadme peale (vasakpoolse ja parempoolse kõlari peale).
2. Lülitage peaseade sisse.
 - ↳ Laadimise ajal süttib oranž LED juhtmeta kõlari peal.
 - ↳ Kui patareid on täis, siis oranž LED juhtmeta kõlari peal kustub.

Märkus

- Kõlarite täielikult täis laadimine võib võtta kuni 3 tundi.

Kõlarite/subwooferi ühendamine

Kui lülitate peaseadme, kõlarid ning subwooferi sisse, siis juhtmeta ühenduse korral ühenduvad juhtmeta kõlarid ning subwoofer automaatselt peaseadmega (vasakpoolse ja parempoolse kõlariga).

Kui te ei kuule heli subwooferist ning juhtmeta kõlaritest, siis tehke järgnevat.

Kõlarite ühendamine

1. Lülitage peaseade ning juhtmeta ruumilised kõlarid sisse.
 - ↳ Kui ühendus peaseadmega on katkenud, siis vilguvad punane ja oranž LED juhtmeta kõlaril vaheldumisi.

... Ühendamine ja seadistamine

2. Kinnitage vasakpoolne ja parempoolne juhtmeta kõlar peaseadme külge (vasakpoolse ja parempoolse kõlari külge).
 - ↳ Kui ühendus õnnestub, siis süttib juhtmeta kõlaril oranž LED viieks sekundiks.
 - ↳ Kui ühendus ei õnnestu, siis vilguvad juhtmeta kõlaril punane ja oranž LED vaheldumisi.
3. Kui ühendus ei õnnestu, siis proovige juhtmeta kõlarid taaskord peaseadme külge kinnitada.

Subwooferi ühendamine


1. Lülitage peaseade ning subwoofer sisse.
 - ↳ Kui ühendus peaseadmega on katkenud, siis vilgub valge LED subwooferil aeglaselt.
2. Vajutage subwooferil nupule **CONNECT** (ühenda), et siseneda ühendusrežiimi.
 - ↳ Valge LED subwooferil vilgub kiirelt.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **OPTICAL** ning seejärel vajutage ja hoidke viis sekundit nuppu **AUDIO SYNC+**.
 - ↳ Kui ühendus õnnestub, süttib subwooferil valge LED.
 - ↳ Kui ühendus ei õnnestu vilgub subwooferil aeglaselt valge LED.
4. Kui ühendus ei õnnestu, siis korrake eelnevaid samme.

Märkus

- Kui subwoofer on manuaalselt peaseadmega ühendatud, siis ühendage peaseadmega taas ruumilised kõlarid.

Kõlarite paigutamine

Parima heli saamiseks pöörake kõik kõlarid oma istumiskoha poole ning asetage need oma kõrva kõrgusele (kui istute).

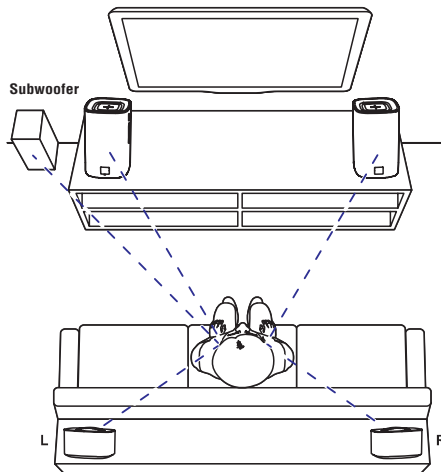

Märkus

- Ruumilise heli kvaliteet sõltub mitmest faktorist: ruumi kuju ja suurus, seina ja lae materjal, aknad ja peegeldavad pinnad, kõlarite akustika. Eksperimenteerige kõlaritega, et leida parim paigutus.


Järgige kõlarite paigutamisel neid üldisi instruktsioone.

1. Istumiskoht:
See on teie kuulamispirkonna keskus.
2. Asetage peaseade (vasakpoolne ja parempoolne kõlar) oma istumiskoha ette.
3. **L/R** ruumilised kõlarid (vasakpoolne/parempoolne):
Asetage tagumised ruumilised kõlarid oma istumiskoha vasakule ja paremale poolele, kas istumiskohaga samale joonele või sellest kergelt tagapoole.
4. **SUBWOOFER** (subwoofer):
Asetage subwoofer televiisori vasakule või paremale poolele, vähemalt ühe meetri kaugusele televiisorist. Jätke seinast umbes 10 cm vaba ruumi.

... Ühendamine ja seadistamine

Ruumiliste kõlarite kinnitamine peaseadme külge

Te võite oma ruumilised kõlarid kinnitada ka peaseadme külge, et heli kuulata, näiteks televiisorist saateid ja uudiseid vaadates.

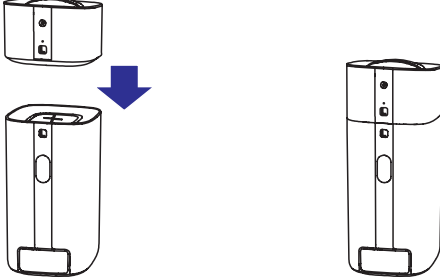


Televiisoriga ühendamine

Ühendage oma seade televiisoriga. Te saate televiisori heli läbi selle seadme kõlarite kuulata. Kasutage parimat ühendust selle seadme ja televiisori jaoks.

Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu

Parima kvaliteediga video

Teie seade toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI ARC tugi, siis saate kuulata televiisori heli läbi selle seadme, kasutades vaid ühte HDMI kaablit.

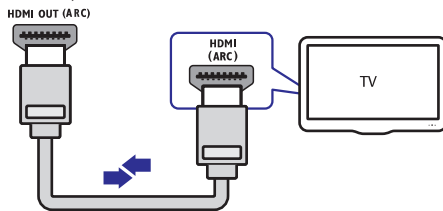

1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** pesa vasakpoolsel kõlaril **HDMI ARC** pesaga televiisoril.

- **HDMI ARC** ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.

2. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendist.

Märkus

- Kui teie televiisor ei ole HDMI ARC toega, siis ühendage helikaabel, et kuulata televiisori heli läbi selle seadme kõlarite (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 12).
- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri. Mõned funktsioonid ei pruugi sellisel juhul saadaval olla.

Digitaalsete seadmetega ühendamine läbi HDMI ühenduse

Ühendage digitaalne seade (nt digibox, mängukonsool või kaamera) selle seadmega läbi HDMI ühenduse. Kui ühendate seadmed nii ning taasesitate faili või mängu, siis

- Taasesitatakse video automaatselt teie televiisoris ning
 - Taasesitatakse heli automaatselt selle seadmega.
1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage oma digitaalse seadme **HDMI OUT** pesa **HDMI IN 1/2** pesaga selle seadme vasakpoolsel kõlaril.
 2. Ühendage see toode televiisoriga läbi **HDMI OUT (ARC)** ühenduse.
 - Kui televiisor pole HDMI CEC toega, valige oma televiisoril õige videosisend.
 3. Lülitage ühendatud seadmel sisse HDMI-CEC operatsioonid. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake seadme kasutusjuhendist.

Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle seadme kõlarite kaudu kuulata.


Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, selle seadme ja teiste seadmetega.

Märkus

- Kui teie seade ja televiisor on omavahel ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse, siis ei ole heliühendust tarvis teha.

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu


Parima kvaliteediga heli

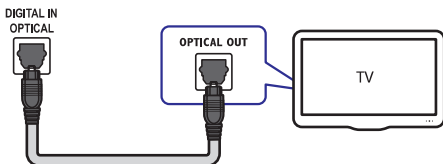

1. Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** pesa vasakpoolsel kõlaril **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähist **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu

Hea kvaliteediga heli

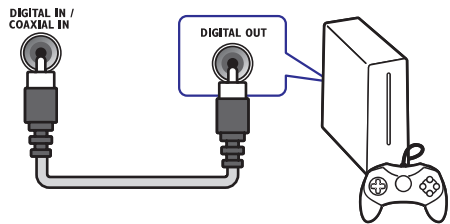

1. Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage **COAXIAL** pesa vasakpoolsel kõlaril **COAXIAL/DIGITAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähist **DIGITAL AUDIO OUT**.

4. Toote kasutamine

See peatükk aitab teid, kui soovite seadmega taasesitada mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

Kontrollige, et:

- Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide) ning selles kasutusjuhendis.
- Olete televiisori selle seadme jaoks õigele vaatamiskanalele lülitanud.

Helitugevuse kohandamine

1. Vajutage nupule **+/- (Helitugevus)**, et helitugevust suurendada või vähendada.
 - Heli vaigistamiseks vajutage nupule **⏏ (Vaigistamine)**.
 - Heli taastamiseks vajutage taas nupule **⏏ (Vaigistamine)** või vajutage nupule **+/- (Helitugevus)**.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Ruumilise heli režiim

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega.

1. Kinnitage ruumilised kõlarid peaseadme külge.
2. Vajutage nupule **SURR. SOUND ON/OFF**, et ruumilise heli režiim sisse või välja lülitada.
 - **On:** Ruumiline heli vastavalt helistriimingule. Neljakanaliline heli. Ideaalne peomuusikaks.
 - **Off:** Kahekanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.
3. Vajutage **navigeerimisklahve (üles/alla)**, et teha järgnevat valikutid:



Märkus

- Kui ruumilised kõlarid ei ole peaseadme küljes, siis on võimalik vaid ruumiline heli.

Ekvalaiser

Muutke oma seadmel kõrgsageduslikke (treble) ning madalasageduslikke (bass) helisid.

1. Vajutage nuppudele **TREBLE +/- või BASS +/-**, et sagedust muuta.
 - ↳ Kui tämber või bass on seatud maksimumi või miinimumi peale, süttib peaseadmel kaheks sekundiks valge LED.
2. Vajutage nupule **RESET**, et bassi ja tämbri seadistus vaikimisi seadistusele lülitada.

Automaatne helitugevus

Lülitage automaatne helitugevus sisse, et vähendada järske muutusi helitugevuses, kui vahetate allikat. See muudab ka heli dünaamikat, suurendades helitugevust vaiksete stseenide puhul ning vähendades helitugevust valjude stseenide puhul.

1. Vajutage nupule **AUTO VOL. ON/OFF**, et lülitada automaatne helitugevus sisse või välja.

Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui heli ja video ei ole sünkronis, siis viivitage heli, et see läheks kokku videoga.

1. Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et heli videoga sünkroniseerida.
 - **AUDIO SYNC +** suurendab heliviivitust ning **AUDIO SYNC -** vähendab heliviivitust.
 - ↳ Kui heliviivitus on seatud maksimumi või miinimumi peale, süttib valge LED peaseadmel kaheks sekundiks.

Õõrežiim

Vaikselt kuulamiseks vähendage valjude helide helitugevust. Õõrežiim on saadaval vaid Dolby Digital helidele.

1. Õõrežiimi sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke **AUDIO IN** režiimis viis sekundit nuppu **AUTO VOL. ON**.
 - ↳ Kui õõrežiim on sisse lülitatud, siis valge LED ning puhkerežiimi LED vilguvad kaks korda.
 - ↳ Kui õõrežiim on välja lülitatud, siis valge LED ning puhkerežiimi LED vilguvad kolm korda.



Märkus

- Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, siis ei saa te õõrežiimi aktiveerida.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud helifaalide või muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage MP3 mängija selle seadmega.

Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
 - 3.5mm-st stereo helikaablit.
1. Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija vasakpoolsel kõlaril oleva **AUDIO IN** pesaga.
 2. Vajutage nupule **AUDIO-IN**.
 3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija klahvide abil.
 - Soovitame MP3 mängija helitugevuse seada 80% peale.

Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu

Ühendage oma toote Bluetooth ühenduse kaudu Bluetooth seadmega (nagu näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või sülearvuti). Seejärel saate kuulata Bluetooth seadmele salvestatud helifaile läbi selle seadme kõlarite.

Mida te vajate?

- Bluetooth seadet, millel on Bluetooth versioon 2.1 + EDR ning mis toetab Bluetooth profiili A2DP.
 - Tegevusraadius peaseadme (vasakpoolne ja parempoolne kõlar) ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).
1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **Bluetooth**, et lülitada see seade Bluetooth režiimi.
 - ↳ Vasakpoolsel kõlaril vilgub sinine LED.

2. Lülitage oma Bluetooth seadmel sisse Bluetooth ning otsige ja valige **CSS7235Y**, et luua ühendus (lisainformatsiooni saamiseks vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
 - ↳ Ühenduse ajal vilgub vasakpoolsel kõlaril sinine LED.
3. Oodake, kuni kuulete seadmest piiksu.
 - ↳ Vasakpoolsel kõlaril süttib sinine LED.
 - ↳ Kui ühendus ei õnnestu, vilgub vasakpoolsel kõlaril järjepidevalt sinine LED.
4. Valige ja taasesitage helifaile oma Bluetooth seadmel.
 - Kui taasesitamise ajal saabub kõne, siis muusika taasesitamine peatatakse. Taasesitamine jätkub, kui kõne lõpeb.
 - Kui muusika taasesitamine on katkendlik, siis liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale.
5. Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas.
 - Kui lülitate tagasi Bluetooth režiimi, on Bluetooth ühendus taas aktiivne.



Märkus

- Muusika taasesitamist võivad segada takistused seadme ja selle toote vahel, näiteks sein, seadet kattev metallümbris või mõned teised seadmed, mis tegutsevad samal sagedusel.
- Kui soovite selle seadme ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **Bluetooth**, et katkestada olemasolev Bluetooth ühendus.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega.

Taasesitamine NFC ühenduse kaudu

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta ühendust NFC-toega seadmete vahel (näiteks mobiiltelefonid).

Mida te vajate?


- NFC-toega Bluetooth seadet.
 - Ühendamiseks puudutage NFC seadmega selle seadme **NFC** tagi.
 - Tegevusraadius peaseadme (vasakpoolne ja parempoolne kõlar) ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).
1. Võimaldage Bluetooth seadmel NFC (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit).
 2. Puudutage NFC seadmega selle seadme **NFC** tagi, kuni kuulete piiksu.
 - ↳ Vasakpoolsel kõlaril süttib sinine LED. NFC seade on ühendatud seel seadmega Bluetooth ühenduse kaudu.
 - ↳ Kui ühendus ei õnnestu, vilgub vasakpoolsel kõlaril järjepidevalt sinine LED.
 3. Valige ja taasesitage helifaile või muusikat oma NFC seadmel.
 - Ühenduse katkestamiseks puudutage NFC seadmega taas selle seadme NFC tagi.

Automaatne puhkerežiim

Kui ühendatud seadmel ei tuvastata 30 minuti jooksul heli või video taasesitust, lülitub seade automaatselt puhkerežiimi.

Tehaseseadistuste taastamine

Te saate sellel seadmel taastatada vaikimisi seadistused, mis programmeeriti tehases.

1. Vajutage ja hoidke **OPTICAL** režiimis viis sekundit **RESET**  nuppu.
 - ↳ Kui tehaseseadistuste taastamine on lõpetatud, lülitub seade automaatselt välja ning taaskäivitub.

5. Toote tehnilised andmed



Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Võimendi

- Väljundi koguvõimsus: 210W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 168W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ±3dB
- Mõõõ tase signaal: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUDIO-IN: 500mV

Heli

- S/PDIF Digital audio input:
 - Koaksiaalne: IEC 60958-3
 - Optiline: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profiilid: A2DP
- Bluetooth versioon: 2.1 + EDR

Peaseade (vasakpoolne ja parempoolne kõlar)

- Vooluvarustus: 110-240 V~, 50/60 Hz
- Voolutarbimine: 50 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: ≤ 0.5 W
- Kõlari takistus:
 - Woofer: 8 oomi
 - Tweeter: 8 oomi
- Kõlari draiverid: 2 x 63.5 mm (2.5") woofer + 2 x 25.4 mm (1") tweeter
- Mõõõ tmed (l x k x s): 160 x 300 x 160 mm
- Kaal: 3.8 kg

Ruumilised kõlarid

- Kõlari takistus: 8 oomi
- Kõlari draiverid: 2 x 63.5 mm (2.5") täisulatus
- Mõõõ tmed (l x k x s): 160 x 110 x 160 mm
- Kaal: 1.0 kg/tk

Subwoofer

- Vooluvarustus: 110-240 V~, 50/60 Hz
- Voolutarbimine: 30 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: ≤ 0.5 W
- Kõlari takistus: 4 oomi
- Kõlari draiverid: 1 x 165 mm (6.5") woofer
- Mõõõ tmed (l x k x s): 220 x 440 x 220 mm
- Kaal: 5.4 kg

Kaugjuhtimispuldi patareide andmed

- 2 x AAA-R03-1.5V

6. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, külastage meie kodulehekülge www.philips.com/support.

Peaseade

Nupud ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Heli

Seadme kõlaritest ei tule heli

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud. Te ei vaja eraldi heliühendust, kui:
 - Kodukinosüsteem ja televiisor on ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse, või
 - Seade on ühendatud teie kodukinosüsteemi **HDMI IN** pesasse.
- Taastage kodukinosüsteem tehaseseadistustele (vaadake peatükki "Tehaseseadistuste taastamine" leheküljel 16).
- Valige kaugjuhtimispuhilt korrektne helisisend.
- Veenduge, et seadme heli ei ole vaigistatud.

Juhtmeta ruumilistest kõlaritest ei tule heli

- Ühendage kõlarid peaseadmega (vaadake peatükki "Kõlarite ühendamise" leheküljel 10).
- Kinnitage juhtmeta kõlarid peaseadme külge, et neid laadida.

Juhtmeta subwooferist ei tule heli

- Ühendage subwoofer peaseadmega (vaadake peatükki "Subwooferi ühendamise" leheküljel 11).

Moondunud heli või kaja

- Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud või kõige madalamaks keeratud, kui kuulate heli läbi selle seadme.

Heli ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et heli videoga sünkroniseerida.

Bluetooth

Ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Bluetooth seade ei toeta selle seadme jaoks vajalikku profiili.
- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- Seade ei ole hetkel ühendatud. Ühendage seade õigesti (vaadake peatükki "Taasesitamise Bluetooth ühenduse kaudu" leheküljel 15).
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti.

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.


Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Lülitage oma Bluetooth seadmel Wi-Fi välja.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga.

NFC

Seadet ei saa selle seadmega NFC ühenduse kaudu ühendada

- Veenduge, et seadmel on NFC tugi.
- Veenduge, et NFC on seadmel sisse lülitatud (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit).
- Ühendamiseks puudutage NFC seadmega selle seadme NFC tagi.

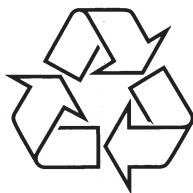

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>