

Telefonunuzu keşfedin




Telefonun arkası:kamera lensi


(1) Kılavuz içinde gezinme tuşları aşağıdaki işaretlerle gösterilecektir: ▲ / ▼ / ◀ / ▶.


Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.


Nasıl...


Telefonu Açma/ Kapama  tuşunu basılı tutun.


Telefon Rehberine Numara Kaydetme Telefon numarasını girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.

Arama yapma Telefon numarasını girin ve aramak için  tuşuna basın.


IP arama yapma Boş moddayken telefon numarasını girin veya telefon rehberinden dilediğiniz numarayı seçin, IP ön ekini girmek için  tuşuna basın ve basılı tutun, ardından numarayı arayın.

Arama cevaplama Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.



Aramayı reddetme Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.


Aramayı bitirme  tuşuna basın.


Konuşma ses yüksekliğini ayarlama Arama sırasında ▲ ▼ tuşuna basın.


Sessiz moda geçme Boş modda iken  tuşunu basılı tutun.

Tuş takımını kilitleme Herhangi bir modda kapağı kapatın



Tuş takımını kilidini açma Herhangi bir modda kapağı açın, veya  ve  tuşuna basın.

Arama Listesi erişim Boş modda iken  tuşuna basın.



Kamera'ya giriş Boş modda iken  tuşuna basın.

Boşa hızlı dönme  tuşuna basın.


Olaylar

Bazı olaylar boş ekranı değiştirebilir (cevapsız arama, yeni mesaj, vs.). İlgili menüye erişmek için  tuşuna basın veya boş ekrana geri dönmek için  tuşuna basın.



Sol/sağ fonksiyon tuşu

Ekranın alt kısmında gösterilen fonksiyonu uygulamak için  ve  tuşlarına basın.

Menü

Boş moddayken menüye girmek için  tuşuna basın, bunun ardından şu fonksiyon menüsüne girebilirsiniz:

Oyunlar	Servisler	Multimedya
Arama Kaydı	Mesajlar	Ayarlar
Araçlar	Kişiler	Profiller

Menü'ye girdikten sonra, imleç [Mesajlar](#)'ı gösterir, menüleri görüntülemek için gezinme tuşlarını kullanarak  tuşuna basabilir veya karşısındaki numaraya basarak doğrudan seçili menüye girebilirsiniz. Örneğin, doğrudan [Oyunlar](#)'a girmek için  tuşuna basın.

İçindekiler

1. Başlarken	4	5. Servisler	14
SIM Kartı ve pili takma	4	STK	14
Telefonu açma/kapatma	5	WAP	14
Pili şarj edin	5	Veri hesabı	15
Hafıza kartını yerleştirme/çıkartma	6	6. Multimedya	16
2. Temel özellikler	7	Kamera	16
Arama yapma	7	Resim görüntüleyici	17
Arama cevaplama ve sonlandırma	8	Video kaydedici	18
Arama sırasındaki seçenekler	8	Video oynatıcı	18
Birden fazla arama	9	Müzik çalar	19
Tuş takımını Kilitleme/Kilit açma	10	Ses kaydedici	20
Sessiz modu aktifleştirme	10	Dosyalarım	21
Hafıza nasıl kullanılır	10	Melodi oluşturucu	22
3. Metin veya sayı girme	11	7. Arama kayıtları	24
Fonksiyon tuşları	11	Cevapsız aramalar	24
Akıllı ABC/abc giriş	11	Yapılan aramalar	24
Multitap ABC/abc giriş	11	Arayan numaralar	24
Nümerik giriş	12	Arama kayıtlarını sil	24
4. Oyunlar	13	Arama zamanı	24
Oyunlar	13	Arama ücreti	24
Oyun ayarları	13	GPRS sayacı	25

8. Mesajlaşma	26	11. Kişiler	48
SMS	26	Hızlı arama	48
MMS	29	Yeni giriş ekle	48
Sohbet	32	Tümünü kopyala	48
Eposta	32	Tümünü sil	48
Telesekreter sunucusu	35	Arayan grubu	48
Yayın mesajları	35	Özel numara	49
9. Ayarlar	36	Uygulama	49
Genel Ayarlar	36	Bilgi	49
Ekran Ayarları	37	Kişilerin düzenlenmesi ve yönetilmesi	49
Arama Ayarları	38	12. Profiller	50
Şebeke Ayarları	41	Simgeler ve Semboller	51
Güvenlik Ayarları	41	Uyarılar	52
Fabrika ayarlarına döndür	43	Sorun Giderme	57
10. Araçlar	44	Philips Orijinal Aksesuarları	59
Alarm	44	SAR Bilgisi	60
Takvim	44	Uygunluk Beyanı	61
Hesap makinesi	44		
E-Kitap okuyucu	45		
Görev listesi	46		
Dünya saati	46		
Birim dönüştürücü	46		
Para birimi dönüştürücü	47		
Sağlık	47		


I. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun.


Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. Bu kart servis ayrıntılarınızın yanı sıra ve telefon numaralarını/mesajları kaydedebileceğiniz bir hafızayı içerir.

SIM Kartı ve pili takma


1. Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
2. Arka kapağın üstüne bastırın ve çıkartmak için aşağı kaydırın.

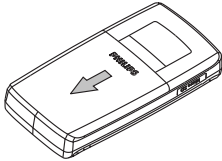


3. Pili devamdaki gibi kaldırın.

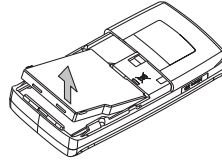


4. SIM kartı yuvasına yerleştirin, konektörler aşağı doğru bakmalıdır.

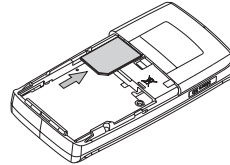


5. Pili yuvasına yerleştirin ve bastırarak yerine oturtun.

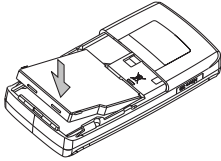

6. Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın.

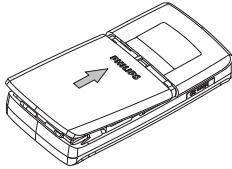

Telefonu açma/kapatma

Açma/kapama animasyonu ekranda gösterilene kadar  tuşuna basın ve basılı tutun.

Telefonu açtığınızda, telefonunuz sizden PIN kodunu girmenizi isteyebilir. PIN kodu önceden tanımlanmıştır ve operatörünüz ya da satıcınız

tarafından sağlanmaktadır. PIN kodunuzu değiştirmek için, bkz. “Şifre Değiştir”.


Eğer üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj edin


Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Eğer pil boşsa, pil simge göstergeleri ancak pil 2 veya 3 dakika boyunca şarj edildikten sonra tekrar görüntülenir.

1. USB kablosunun portunu, şarj cihazının ana ünitesindeki sokete takın (telefonla birlikte kutunun içinde gelir).
2. Pil ve arka kapak telefona takıldıktan sonra, şarj cihazının konektörünü telefonun altındaki şarj soketine takın. Konektör üzerindeki okun telefonu baktığından emin olun. Daha sonra şarj cihazının diğer ucunu kolay erişilebilir bir AC prize takın.

Telefonunuza hasar vermemek için, pil şarj olurken arama yapmayın veya SMS göndermeyin!

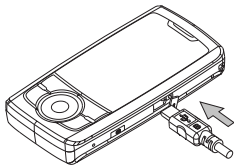


3. Pil sembolü şarj seviyesini gösterir.
4. Pil tamamen şarj olduğunda, şarj cihazını konektörden çıkartarak ayırabilirsiniz.

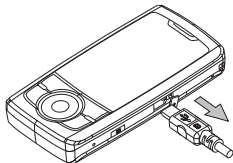

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez.

Hafıza kartını yerleştirme/çıkartma

1. Önce yuva koruyucuyu döndürüp çıkartın.
2. Karttaki altın renkli kontakların yukarı baktığından emin olun ve kartı yuvaya yerleştirin.

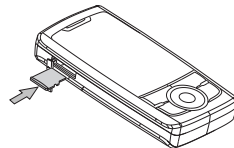




3. Kartı yuvadan çıkartmak istediğinizde, nazikçe yuvanın içine itin, kart otomatik olarak çıkacaktır.

2. Temel özellikler





Arama yapma

Boş moddayken arama yapma

1. Boş moddayken telefon numarasını girin, mevcut bir hatayı düzeltme için  tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

*Uluslararası aramalar için, * tuşuna hızlı bir şekilde iki kez basarak uluslararası arama ön eki ona "+" işaretini girin.*


Telefon rehberinden arama yapma

1. Boş moddayken listeye erişmek için  tuşuna basın.
2. Listedenden bir kişi seçmek için  veya  tuşuna basın, ardından  ile numarayı çevirin (daha fazla bilgi için “Telefon Rehberi” bölümüne bakın).



Hızlı arama

SIM telefon rehberinden hızlı arama

Arayacağınız kişinin SIM telefon rehberindeki seri numarasını (örneğin:5) biliyorsanız, boş moddayken doğrudan 5# tuşuna basarak SIM

rehberinde kayıtlı olan ilgili kişiyi görüntüleyebilir, ve  tuşu ile numarayı çevirebilirsiniz.




Arama kayıtlarından hızlı arama

Boş moddayken  tuşuna basarak *Arama Kaydı*'na girin. Bir numara seçin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

IP arama yapma

Bu fonksiyon aboneliğinize ve şebekenize bağlıdır, yapılandırma parametreleri için operatörünüze başvurun.


IP numarasını ayarladıktan ve bu fonksiyonu etkinleştirdikten sonra bir IP araması yapabilirsiniz.

1. Boş moddayken telefon numarasını girin, mevcut bir hatayı düzeltme için  tuşuna basın.
2. IP ön ekini eklemek için  tuşuna basın ve basılı tutun, ardından numarayı çevirin.
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

Acil durum numaraları, bulunduğunuz ülkedeki veya bölgedeki acil durum hizmet numarasıdır. Bu numaraları SIM kartı yerleştirmeden veya PIN kodunu girmeden de arayabilirsiniz.

SIM kart takılıken

Boş moddayken acil durum numarasını doğrudan girin ve  tuşuna basarak arayın.

SIM kart olmadan

Telefonunuzu açın, ekranda "SIM Takın" gösterilir, acil durum araması yapmak için SOS üzerine basın.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Arayan kimliği fonksiyonunu kullandığınız takdirde, bir çağrı geldiğinde arayanın numarası gösterilir. Numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numaranın yerine kişinin ismi görüntülenir.

1. Aramayı cevaplama: tuşuna basın. Arama sırasında, ahizesiz fonksiyonunu etkinleştirmek için Ahizesiz üzerine tıklayın. Ahizesizi iptal etmek için Beklet tuşuna tekrar basarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Cevaplama şekli olarak "Her Tuşla" ayarını etkinleştirdiyseniz, aramayı cevaplamak için herhangi bir tuşa (ve hariç) basın; Cevaplama şekli olarak "Kapakla Cevap" etkinse, telefonun kapağını açarak aramayı cevaplayabilirsiniz.

Konfor ve güvenliğiniz için, ahizesiz arama yaparken özellikle sesi arttırdığımızda telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.

2. Aramayı reddetme: tuşuna basın. Eğer Arama Yönlendirme aktifse, arama başka bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Sonlandırma: tuşuna basın.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için Seçenek tuşuna basın.

Telefon Rehberi

Telefon rehberine giriş için.

Sessiz (Açık/Kapalı)


Arayan tarafından duyulmamak için sessiz modu seçebilir, veya sessiz açıkken mikrofonun sessiz ayarını kaldırabilirsiniz.

Ses Kaydedici

Arama sırasında konuşmayı kaydetmek için, Ses Kaydedici seçin ve tuşuna basın. Kayıt sırasında, Duraklat/Devam tuşlarına basabilirsiniz. Kaydı durdurmak için tuşuna basın, dosya adını girin ve kaydetmek için tuşuna basın.

Bir çok ülkede, telefon konuşmalarının kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon konuşmalarınızı kaydetmek istediğiniz takdirde, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve karşı taraf onayladığı takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz.

Arama sırasındaki diğer seçenekler


Bir arama sırasında, görüntülemek veya değişiklik yapmak amacıyla örneğin mesajlar gibi başka bir menüye girmek istiyorsanız,  **Seçenekler** tuşuna basın.

Birden fazla arama

Aynı anda iki veya daha fazla arama ve konferans araması yapma özelliğidir.

Bu fonksiyon operatörünüze ve aboneliğinize bağlıdır.



İkinci aramayı yapma


Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. İkinci numara aranırken birinci arama beklemeye alınır. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.


- **Takas** aramalar arasında geçiş için.
- **Konferans** aramayı konferansa dahil etmek için.


İkinci aramayı cevaplama

Bir arama aktifken ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz. İkinci bir çağrı aldığınızda, telefon bip sesi çıkarır ve ekranda aramanın bilgisi görüntülenir. Bu durumda yapabileceğiniz:

-  tuşuna basın Gelen ikinci aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır). Daha sonra , tuşuna basın ve seçiminizi yapın:
 - **Takas** aramalar arasında geçiş için,
 - **Konferans** yeni bir aramayı konferansa dahil etmek için.

Basılacak tuş  Aramayı reddetmek için.



 tuşuna basın Geçerli aramayı bitirir, ikinci aramayı cevaplar.

 tuşuna basın Seçenekler listesini açmak için. Mevcut aramayı bitirmek, sonra gelen aramayı cevaplamak için **Bitir** seçebilirsiniz.



İkinci aramanın gelebilmesi için, Arama Yönlendirme iptal edilmeli ve Arama bekletme aktifleştirilmelidir.



Tuş takımını Kilitleme/Kilit açma

Tuş takımını kilitlemek için, herhangi bir moddayken kapağı kapatabilirsiniz.

Tuş takımının kilidini açmak için, herhangi bir moddayken kapağı açabilir veya  ve  tuşuna basabilirsiniz.

Sessiz modu aktifleştirme

Sessiz modu aktifleştirmek için,  tuşunu "**Sessiz Aktif**" mesajı ve  simgesi ekranda görüntülenene kadar basılı tutun.

Sessiz modu devre dışı bırakmak için,  tuşunu ilgili mesaj ekranda görüntülenene ve  simgesi kaybolana kadar basılı tutun.

Hafıza nasıl kullanılır

Hafıza kartını yuvasına yerleştirdikten sonra iki hafızanız olacaktır.

Telefon hafızası

Telefonu bir bilgisayara bağladığınızda, hafıza PC tarafından tanınır.

1. Telefonu USB kablosu ile PC'ye bağlayın.
2. Dosyayı PC'den telefona kopyalayın veya telefondaki mevcut dosyayı PC ile düzenleyin.

Hafıza kartı

Telefonunuz kapalı olsa da, olmasa da bu hafıza kartı PC tarafından algılanır, işlem akışı yukarıdaki gibidir.










3. Metin veya sayı girme

İngilizce kelimeler, semboller ve sayılar girmek için giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran üzerindeki simge aktif metin modunu gösterir.


Düzenleme arayüzündeki giriş metodunu değiştirmek için  tuşuna basın.

Fonksiyon tuşları


Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağıdaki şekildedir:

-  Karakterleri silmek veya düzenleme modunu sona erdirmek için.
-  Girişi onaylamak veya seçenek menüsüne girmek için.
-   İmleci hareket ettirmek, listeden harf,   kelime veya sembol seçmek için.
-  Boş moda dönmek için.
-  Semboller listesine girmek için.
-  Giriş metodunu değiştirmek için.


Akıllı ABC/abc giriş

Bu, mesajlar için kapsamlı bir sözlük içeren akıllı giriş modudur. Akıllı giriş metodu ile çok daha hızlı metin girişi yapabilirsiniz. Ekranda "eZi ABC" veya "eZi abc" gösterilene kadar  tuşuna basın. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına sadece bir kez basın: tuş girişleri analiz edilir ve önerilen kelime düzenleme ekranında gösterilir. Eğer kullanılan tuşlara göre birden fazla kelime mevcutsa, Akıllı ABC/abc dahili sözlüğü tarafından önerilen kelimeler arasından seçim yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basabilirsiniz (aşağıdaki örneğe bakın).

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır:

1. 7, 2, 7, 4 tuşlarına sırayla basın.
Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir: *good*.
2. ▼ tuşuna basarak *sarı* seçin.
3.  ile *sarı* sözcüğünü onaylayın.

Multitap ABC/abc giriş

Multitap giriş metodunu seçmek için "ABC" veya "abc" ekranda belirene kadar  tuşuna basın. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir. Örneğin, "i" harfi

4 tuşu üzerindeki üçüncü harftir, bu yüzden "i" girmek için 4 tuşuna 3 kez basmanız gerekir. Arka arkaya iki harf aynı tuşta yer alıyorsa, imlecin belirlemesi için birkaç saniye bekleyin.

Multitap ABC/abc giriş modunda boşluk için 0 tuşuna basabilirsiniz.

Örnek: "SARI" sözcüğü nasıl yazılır:

7, 7, 7, 7 (PQRS) 2 (A), 7, 7, 7 (PQR), 4, 4, 4 (GHI)
tuşlarına basın.

Harfler, sayılar ve semboller her tuş üzerinde aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde yer alır:

Tuş Görüntülenme sırasına göre karakterler

1	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ () 1
2	a b c 2
3	d e f 3
4	g h i 4
5	j k l 5
6	m n o 6
7	p q r s 7
8	t u v 8

9 w x y z 9

0 boşluk 0

Nümerik giriş

Bu metot ile ilgili tuşlara basarak sayıları girebilirsiniz.

4. Oyunlar

Oyunlar

Telefonunuzda baz oyunlar sunulmaktadır.
Bir oyun seçin ve aadaki seçeneklere ulaşmak için
☰ tuuna basn:

Devam et Son oyuna devam edilir.

*Oyun oynama sırasında ☰, ☰
veya 🏠 tuuna basmadan menü
gösterilmez.*

Oyunu Başlat Oyun moduna girilir ve oyun
başlatılır.

Rekorlar En iyi skorunuzun zamanı gösterir.


Oyun Yardımı Oyunun oynanma ile ilgili ayrıntılı
kuralları.

Oyun ayarları

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı
ve kapatmanızı sağlar.

5. Servisler

STK

Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir. İlgili servis seçeneğini seçin ve fonksiyona erişmek için  tuşuna basın.

Bu menünün fonksiyonları aboneliğinize veya operatörünüze bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

WAP


WAP tuşu ile telefonunuzdaki WAP sitelerinde gezinebilirsiniz.

Bu fonksiyonu kullanmaya başlamadan önce WAP ayarlarını yapılandırmanız gereklidir.

Ana sayfa

Her erişim modu için ana sayfa kaydedebilirsiniz. İnternete WAP tarayıcı ile eriştiğinizde ilk olarak seçtiğiniz erişim modunun ana sayfası görüntülenir.

Yer imleri

URL'yi telefonunuzda yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Bir yer imi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Git Seçilen yer iminin web sayfasına erişir.

Düzenle Seçilen yer imini düzenler.

Gönder Seçilen yer imini gönderin.

Sil Seçilen yer imini siler.

Tümünü sil Tüm yer imlerini siler.

Yer imi ekle Yeni yer imi oluşturmak için başlık ve URL girin.

Son gezilen sayfalar

Bu menü en son gezdiğiniz web sitelerini görüntülemenize izin verir.

Adres gir

Web adresini girin ve web sitesine bağlantıyı onaylayın.

Servis gelen kutusu

Bu menü, en son aldığınız servis bilgisini görüntülemenizi sağlar.

Ayarlar

Bu menü web'de gezinmek için web ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Telefonunuz belirli bir şebeke operatörünün ayar parametreleri ile önceden yapılandırılmış olabilir. Eğer bir şebeke

operatörünün abonesiyseniz, tarayıcınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, ayarları yeniden yapılandırmanız gereklidir.

Şebeke operatörleriniz WAP ayarlarını veya içeriğin şebeke sağlayıcıları WAP adresini değiştirmişse, internete giremezsiniz, bu durumda lütfen kendilerine en güncel bilgiyi sorun.

Profil Düzenle O sırada seçili profilin yapılandırmasında değişiklik yapmanızı sağlar.

Tarayıcı Seçenekleri **Zaman Aşımı'nı** ayarlama ve **Resimleri göster** fonksiyonunu devreye alma veya devreden çıkarma gibi tarayıcı parametrelerini yapılandırmanızı sağlar.

Servis Mesaj Ayarları Servis mesaj ayarlarını devreye almanızı veya devreden çıkarmanızı sağlar.

Önbelleği sil Ön belleği devreye alabilir, devreden çıkarabilir veya temizleyebilirsiniz.

Cookie'leri Sil Çerezleri devreye alabilir, devreden çıkarabilir ve temizleyebilirsiniz. Çerez bir web sitesini gezerken tarayıcınıza gönderilen bilgidir.

Güvenli Sertifikalar Kurulu **Güvenli Sertifikalar** listesini görüntüleyin.

Veri hesabı

Bu menü hesap bilgilerinizi yönetmenize izin verir. Mevcut bilgi üretici tarafından sağlanır.

GSM veri

Ayarlayabilecekleriniz: **Hesap Adı**, **Numara**, **Kullanıcı Adı**, **Şifre**, **Hat Tipi**, **Hız** ve **DNS**.

GPRS



Ayarlayabilecekleriniz: **Hesap Adı**, **APN**, **Kullanıcı Adı**, **Şifre**, **Onay Tipi**.

6. Multimedya

Kamera







Cep telefonunuzun dahili dijital kamerası vardır. Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya data kablosu ile PC'nize aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da MMS ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Kamerayı aktifleştirme

Boş moddayken  tuşuna basarak veya **Kamera** seçeneğini seçip  tuşuna basarak kamerayı aktifleştirebilirsiniz.

Kamera aktifken, ön izleme ekranı görüntülenir.

Aşağıdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını listeler.

- | | |
|---|---|
|  | Zoom'u arttırmak/azaltmak için |
|  | Pozlama komparsasyonu arttırmak/azaltmak için |
|  | Fotoğraf çekmek için |
|  | Kamera modundan çıkarak boş moda dönmek için |
|  | Seçenekler menüsüne girmek için |
|  | Önceki ekrana dönmek için |



Efekt Ayarı'nı seçmek için



Beyaz Dengesi'ni ayarlamak için



Gecikme Zamanlayıcı'yı ayarlamak için



Sürekli Çekim'i aktifleştirmek / devre dışı bırakmak için



Sahne Modu'nu ayarlamak için








Resim Kalitesi'ni ayarlamak için



Resim Boyutu'nu ayarlamak için

Fotoğraf çekme

- Çekeceğiniz fotoğrafı belirleyin ve çekmek için  veya  tuşuna basın.
- Fotoğraf çekilirken, görüntüleme ekranı açılır. Fotoğrafı kaydetmek için  tuşuna, iptal etmek için  tuşuna basabilir, MMS olarak göndermek için  tuşuna basarak MMS düzenleme moduna girebilirsiniz.


Kamera seçenek menüsü

Bu bölümde, kamera modundaki seçenekler menüsü ayrıntılı olarak açıklanır.

Albüme	Albüm'e giriş yapılır.
Kamera Ayarları	Çekim Sesi, Pozlama, Bantlama, Gecikme Zamanı, Sürekli Çekim seçeneklerini ayarlamak için.
Resim Ayarları	Resim Boyutu ve Resim Kalitesi seçeneklerini ayarlamak için.
Beyaz Dengesi	Beyaz Dengesi' ni seçmek için.
Sahne Modu	Görüntüleme deki sahne modunu ayarlamak için.
Efekt Ayarı	Resim için özel efekt ayarlar.
Çerçeve Ekle	Fotoğrafa çerçeve eklemek için. Bazı çerçeveler sadece bazı özel boyutlar için kullanılabilir.
Kaydetme Konumu	Fotoğrafın kaydedileceği yeri seçmek için.
Varsayılan Ayarları Geri Yükle	Kamera ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için.

Resim görüntüleyici

Fotoğraf çektiğinizde ve bunu kaydettiğinizde dosya bu klasöre kaydedilir. Fotoğrafları görüntülemek için gezinme tuşlarını kullanabilirsiniz.


Bir fotoğraf seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Görüntüle	Resmi tam ekran görüntülemek için.
Tarama Stili	Tüm resimlerin tarama stilini ayarlamak için.
İlet	Resmi diğer seçeneklere uygulamak için.
Yeniden adlandır	Resmi yeniden adlandırmak için.
Sil	Resmi silmek için.
Tüm Dosyaları Sil	Tüm resimleri silmek için.
Sırala	Tüm resimleri isim, tip, saat veya boyuta göre ayırmak için.
Kaydetme Konumu	Resmin kaydedileceği konumu seçmek için.











Video kaydedici

Bu menü, AVI formatında video kaydetmek için kullanılır.






Video Kaydediciyi Aktifleştir

[Video Kaydedici](#) seçin ve aktifleştirmek için  tuşuna basın.

Aşağıdaki tablo video kaydedici modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını listeler.

-  Zoom'u arttırmak/azaltmak için
-  Pozlama kompensasyonu arttırmak/azaltmak için
-  veya  Kaydı başlatmak / durdurmak için
-  Video kayıt modundan çıkarak boş moda dönmek için.
-  [Seçenekler](#) menüsüne girmek için
-  Önceki ekrana dönmek için
-  [Efekt Ayarı](#)'nı seçmek için
-  [Beyaz Dengesi](#)'ni ayarlamak için
-  [Gece Modu](#)'nu devreye sokmak/devreden çıkarmak için

Video kaydetme

Kadrajınızı belirleyin kayda başlamak için  veya  tuşuna basın. Kayıt sırasında,  veya  [Duraklat/Devam](#) tuşlarına basabilirsiniz. Kaydı durdurmak ve videoyu kaydetmek  tuşuna basın.

Video kaydedici seçenek menüsü

Bu bölümde, video kaydedici modundaki seçenekler menüsü ayrıntılı olarak açıklanır.

[Oynatıcıya](#) Video Oynatıcıya erişim için.

[Video Kaydedici Ayarları](#) [Beyaz Dengesi](#), [Pozlama](#), [Gece Modu](#), [Bantlama](#) seçeneklerini ayarlamak için.

[Video Ayarları](#) [Video Kalitesi](#)'ni ayarlamak için.


[Efekt Ayarı](#) Video özel efekti ayarlamak için.

[Kaydetme Konumu](#) Videonun kaydedileceği yeri seçmek için.

[Varsayılanları Yükle](#) Kaydedici ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için.

Video oynatıcı

Kaydettiğiniz videoları görüntülemek için bu oynatıcıyı kullanabilirsiniz.

Bir video seçin sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

- Çal** Videoyu oynatmak için.
- İlet** Videoyu diğer seçeneklere uygulamak için.
- Yeniden adlandır** Videoyu yeniden adlandırmak için.
- Sil** Videoyu silmek için.
- Tüm Dosyaları Sil** Tüm videoları silmek için.
- Sırala** Tüm resimleri isim, tip, saat veya boyuta göre ayırmak için.
- Saklama** Fotoğrafın kaydedileceği yeri seçmek için.


Müzik çalar

Müzik çalmak için bu müzik çaları kullanabilirsiniz. Klasöre kaydedilen müzikler otomatik olarak algılanır ve çalma listesine eklenir. Müzik dinlerken arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz, siz konuşurken müzik duraklatılır.


Müzik Ekle/Sil

Başka dosyadan ekleme

Ekleme yapmadan önce, müzik çalar ayarlarındaki Oto Oluş List seçeneğini Kapalı olarak ayarlamalısınız.

1. Diğer dosyadan müzik seçin ve bu dosyanın seçenek menüsüne girin.
2. **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini seçin,  tuşuna basın, ardından **Müziklerim** seçeneğini seçerek müziği müzik çalara ekleyin.


PC'den ekleme

1. PC tarafından tanındıktan sonra telefonu USB kablosu ile PC'ye bağlayın.
2. **Toplu Kayıt** seçeneğini seçin ve  ile onaylayın.
3. Dosyayı PC'den kopyalayabilir veya içindeki dosyayı silebilirsiniz.




Müziği şarkı sözleri ile birlikte çalmak istiyorsanız, lütfen LRC format dosyasını indirin, bu dosyayı müzikle aynı adla kaydedin ve her ikisini aynı hafızaya kaydedin.

Tüm dosyaları başarıyla çalmak için, lütfen hafızaların "Müziklerim" klasörüne kaydedin.

Müzik Çaları Aktifleştirme

Multimedya menüsünde **Müzik Çalar** seçeneğini seçin ve  ile aktifleştirin.

Aşağıdaki tablo müzik çalarken çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

▲▼	Müzik sesini ayarlar.
⊙ veya ⊞	Çal/Duraklat
◀	Önceki müziğe atla
▶	Sonraki müziğe atla
	Müzik Çalar 'dan çıkar ve boş moda döner
	Çalma Listesine giriş
	Önceki ekrana döner

Müzik Çalar seçenek menüsü

Çal Müzik çalmak için.


Detaylar Müzik bilgisini görüntülemek için.

Zil Sesi Listesine Ekleme için Müziği zil sesi olarak ayarlamak için.

Liste Yenile Çalma listesini yenilemek için.

Ayarlar


Müziğin kaynağını, **Oto Oluş List**, **Tekrarla** (Çalarken müzik tekrarlama modu), **Karıştır** (Çalma sırası), **Arka Plan Çalma** (Audio playerdan çıktıktan sonra çalmaya devam etme veya etmeme) ve **Ekolajızır** seçeneklerini içerir.





Sadece Müziklerim içindeki kök dizin klasörüne kaydedilmiş müzik parçaları Liste Yenile seçeneğini seçerek otomatik olarak oluşturulabilir. Alt klasörlerden müzik parçalarını alabilmek için ayar seçenekleri içerisinde Oto Oluş List özelliği kapatılmalıdır. Daha sonra  tuşuna basın ve "Ekle" seçeneğini seçin. Dosyalarım açılır, müzik çalara eklemek istediğiniz alt klasör içeriğini seçebilirsiniz.

Müzik çalar seçeneklerindeki Oto Oluş List'i Kapalı olarak ayarlamadığınız sürece "Ekle", "Sil", "Tümünü Sil" gösterilmeyecektir.

Ses kaydedici

Bu fonksiyon ses kaydetmek ve kaydedilen ses dosyalarını görüntülemek için kullanılır. Bu dosyaları çalabilir, yeniden adlandırabilir veya silebilirsiniz.

Bir kayıt klipi seçin sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Kaydet Kaydetmeye başlamak için  tuşuna basın,  tuşu ile kaydı duraklatabilir veya devam ettirebilirsiniz. Kaydı sonlandırmak için  **Durdur** tuşuna basın, son olarak bir ad girin ve  ile kaydedin.

Çal Klipi oynatmak için.

İlave et Klibe ses ilave etmek için.

Yeniden adlandır Klipi yeniden adlandırmak için.

Sil Klipi silmek için.

Tümünü Sil Tüm klipleri silmek için.

Ayarlar Klipin formatını ayarlamak için.

İlet Notu diğer seçeneklere uygulamak için.


Dosyalarım

Bu menü telefonunuzdaki resimleri, kaydedilmiş sesleri, zil seslerini ve müzik dosyalarını yönetmenizi sağlar.

Bir hafıza veya klasör seçtiğinizde,  ile doğrudan açabilir veya 'e basıp Aç'tı seçebilirsiniz.

Bu menünün en üst kısmında, kaydın kapladığı yer gösterilir. Eğer dosya yöneticisinde klasör veya dosya seçerseniz, ekranda aynı köşede tarih bilgisi gösterilir.

Telefonun hafızası

Dosyalarım menüsüne girin ve **Telefon**'u seçin, aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Aç Klasörü açmak için. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için dosya veya klasör seçebilirsiniz:

• **Dosya işlemleri**



Çal (müzik dosyaları için), **Görüntüle** (resim dosyaları için), **İlet**, **Detaylar**, **Yeniden Adlandır**, **Kopyala**, **Taşı**, **Sil**, **Tüm Dosyaları Sil** ve **Sırala**.

• **Klasör işlemleri**

Aç, **Klasör Oluştur**, **Yeniden Adlandır**, **Sil** ve **Sırala**.

Klasör oluştur

Dosya klasöründe yeni bir klasör oluşturur.

Altında alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörü seçin.  tuşuna basın ve **Klasör oluştur**'u seçin, klasör adını girin,  tuşuna basın ve **Tamam**'ı seçin.

Biçimlendir

Klasörü formatlamak için (Sadece kök dizinde geçerlidir).



Tüm

Dosyaları Sil

Klasördeki tüm dosyaları silmek için

Hafıza kartı


Hafıza kartı yerleştirildikten sonra bu menü gösterilir.

Hafıza Kartı seçeneğini seçin ve  ile **Telefon** çalıştırılırken bu seçenekleri işletin. **Çıkart** seçeneğini seçip  tuşuna basarak hafıza kartını çıkartabilirsiniz, **Hafıza Kartı** menüsü artık gösterilmeyecektir.

Hafıza kartı yerleştirildikten sonra bu menü gösterilir.

Melodi oluşturucu

Bu fonksiyon melodi oluşturmanızı ve bunu zil sesi olarak ayarlamanızı sağlar.

Melodi yoksa, yeni bir melodi oluşturmak için  **Ekle** tuşuna basın.

Oluşturma sırasında tuşların işlevleri



Sus eklemek için.



Do-Si girmek için.



Titreşim efekti girmek için.



Titreşim efektini aktifleştirmek / devreden çıkarmak için.



Notanın ayarını yüksek, orta veya düşük olarak değiştirmek için.








Notanın durumunu yüksek, normal veya düşük olarak değiştirmek için.



Tempoyu değiştirmek için.

Titreşim efekti nasıl kullanılır

Melodinizi zenginleştirmek için titreşim notası eklemek isteyebilirsiniz.

1. Titreşim notası eklemek için:  tuşuna basın.
2. Devreden çıkarmak için: Titreşim notasının arkasından bir veya birden fazla nota girin, daha sonra  ve  tuşlarına hızlı basarak devreden çıkarın. Seçim çerçevesi bir sonraki pozisyona kaymışsa,  ile titreşim notasını seçip  tuşuna basın.

Oluşturma sırasında seçenekler menüsü

- Çal** Melodiyi çalmak için.
- Çalma Hızı** Melodinin çalma hızını seçmek için.
- Enstrüman Seç** Müzik enstrümanını seçmek için.
- Kaydet** Melodiyi kaydetmek için.


Melodinin seçenek menüsü

- Çal** Melodiyi çalmak için.
- Düzenle** Melodiyi düzenlemek için.
- Ekle** Yeni melodi oluşturmak için.
- Yeniden adlandır** Melodiyi yeniden adlandırmak için.
- Sil** Melodiyi silmek için.
- Tüm Dosyaları Sil** Tüm melodileri silmek için.
- İlet** Melodiyi diğer seçeneklere uygulamak için.

7. Arama kayıtları

Bu menüde gelen, giden veya cevapsız aramaları, arama zamanını v.s. görüntüleyebilirsiniz.

Cevapsız aramalar

En son cevapsız aramaları görüntülemek için. Bir arama kaydı seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişim için  tuşuna basın:

Görüntüle Seçilen numaranın ayrıntılarını görüntülemek için.

Sil Seçilen numarayı silmek için.

Telefon Rehberine Kaydet Seçilen numarayı düzenlemek ve telefon rehberine kaydedebilmek için.

Ara Seçilen numarayı aramak için.

Düzenle Seçilen numarayı düzenlemek için.

SMS gönder Bir SMS oluşturmak ve göndermek için.

MMS Gönder Bir MMS oluşturmak ve göndermek için.

Yapılan aramalar

Denenen başarılı aramalar arasında en son aranan numaraları görüntülemek için.

Arayan numaralar

En son gelen aramaları görüntülemek için.

Arama kayıtlarını sil

Cevapsız, giden, gelen aramalar arasından arama kayıtlarını silmek veya tümünü silmek için.

Arama zamanı

Yapılan veya gelen aramaların toplam süresini ve son aramanın süresini görüntülemek için (format: saat, dakika, saniye). Zamanlayıcıyı **Tüm Süreyi Sıfırla** ile sıfırlayabilirsiniz.

Arama ücreti

Bu fonksiyon şebekenize bağlıdır.

Son arama ücreti

Yapılan son aramanın ücretini göstermek için.

Toplam maliyet

Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların ücretini göstermek için. Eğer toplam

cret Maks cret seeneęi ile ayarlanan maksimum creti aŗarsa, sayacı sıfırlayana kadar baŗka arama yapamazsınız.

cret sıfırla

cret sayacını sıfırlamak iin.

Maks cret

Aramalarınıza maksimum cret ayarlamak iin.

Birim baŗı fiyat

Bir birimin cretini girmek iin; bu birim cret aramalarınızın creti hesaplanırken kullanılır.

cret Sıfırla, Maks cret ve Birim Baŗı Fiyat seeneklerini ayarlamadan nce PIN2 kodunu girmeniz gereklidir.

GPRS sayacı

GPRS ile gnderilen ve alınan veri miktarını hesaplamak iin kullanılır, geerli birim byte'dır. Sayacı sıfırlayabilirsiniz.

Arama Sresi, Arama creti, SMS Saya ve GPRS Sayacı bilgileri sadece referans amalıdır. Ltfen operatrnzn veya satıcınızın saęladıęı gncel faturayı izleyin ve ayrıntılı bilgi iin operatrnze danıŗın.



8. Mesajlaşma

SMS

Kısa Mesaj Servisi'ni (SMS) kullanarak metin mesajları gönderebilir, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları (500 adede kadar) yönetebilirsiniz.

Gelen kutusu

Bu menüde alınan SMS mesajlarını okuyabilirsiniz. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için 'ye, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler**'e basın:

- Sil** Seçilen mesajı silmek için.
- Cevapla** Göndereni cevaplamak için.
- Düzenle** Seçilen mesajı düzenlemek için.
- İlet** Seçilen mesajı düzenlemek ve iletmek için.
- SIM/Telefona Kopyala** Seçilen mesajı başka bir hafıza birimine kopyalamak için.
- SIM/Telefona Taşı** Seçilen mesajı başka bir hafıza birimine taşımak için.
- Sohbet** Gönderen ile sohbet etmek için.

Tümünü Sil Mesajların tümünü bir seferde silmek için.

Tümünü Kopyala Tüm mesajları başka bir hafıza birimine kopyalamak için.


Tümünü Taşı Tüm mesajları başka bir hafıza birimine taşımak için.

Numara kullan Gönderenin numarasını veya mesaj içindeki numarayı kaydetmek veya aramak için.

URL kullan Mesajdaki web adresine bağlanmak için.

Mesaj oluştur



Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda açıklanan adımları uygulayın:

1. **Mesaj Oluştur** seçeneğini seçin, metni girin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Sadece Gönder Mesajı hemen göndermek için.

Kaydet ve Gönder Mesajın bir kopyasını giden kutusuna kaydetmek ve mesajı göndermek için.



Kaydet	Mesajı giden kutusuna kaydetmek için.
Birden Fazla Gönder	Mesajı birden fazla kişiye göndermek için.
Grup ile Gönder	Seçili gruptaki herkese mesaj göndermek için.
Nesne Ekle	Mesaja resim, animasyon veya ses eklemek için.
Metni Biçimlendir	<i>Metin Boyutu</i> , <i>Metin Stili</i> , <i>Hizalama</i> ve <i>Yeni Paragraf</i> ayarlarını yapmak için.

2. *Sadece Gönder/Kaydet ve Gönder* seçeneğini seçin,  ile bir numara girin veya  ile telefon rehberinizdeki bir kişiyi seçin.

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda “Gönderildi” gösterilebilir. Bu mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiğini gösterir, ancak mesajın alıcıya ulaştırıldığını göstermez.

Giden kutusu


Mesajı oluşturduktan sonra *Kaydet* veya *Kaydet ve Gönder*'i seçmediyseniz, mesaj giden kutusuna kaydedilmez.

Yeni bir mesaj alındığında, mesajı okumak için 'ye, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  *Seçenekler*'e basın:

Gönder	Mesajı hemen göndermek için.
Düzenle	Seçilen mesajı düzenlemek için.
Sil	Seçilen mesajı silmek için.
SIM/Telefona Kopyala	Seçili mesajı kopyalayıp diğer hafıza birimine kaydetmek için.
SIM/Telefona Taşı	Seçili mesajı taşımak ve diğer hafıza birimine kaydetmek için.
Tümünü Sil	Giden kutusundaki tüm mesajları silmek için.
Tümünü Kopyala	Tüm mesajları kopyalayıp diğer hafıza birimine kaydetmek için.
Tümünü Taşı	Tüm mesajları taşımak ve diğer hafıza birimine kaydetmek için.
Numara kullan	Gönderenin numarasını veya mesaj içindeki numarayı kaydetmek veya aramak için.
URL kullan	Mesajdaki web adresine bağlanmak için.

Mesaj SIM karta kaydedilmemişse, "SIM'e Kopyala" ve "SIM'e Taşı" gösterilmez, tersi de geçerlidir.

Şablon

Bu menüde, telefon yeni bir mesaj yazarken sık sık kullandığınız on adede kadar mesajı önceden tanımlar. Bir mesaj seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Düzenle Seçilen önceden tanımlanmış mesajı düzenlemek için.

Sil Seçilen mesajı silmek için.

Mesaj Oluştur Yeni bir mesaj yazarken seçili şablonu kullanmak için.

Bilgi

Bu seçenek SIM kart ve telefonda kaydedilmiş mesajların kayıt durumlarını göstermek için kullanılır.

SMS sayaç

Gönderilen ve alınan SMS miktarını gösterir. Sayacı sıfırlayabilirsiniz.

Ayarlar

Bu menüde SMS ayarlarını değiştirebilirsiniz. Alt menüleri şunları içerir:

Profil Ayarı

Profil Adı Profilin adını düzenlemek için.

SC Adresi Varsayılan SMS merkezinizi seçmek için. SIM kartınızda bu hizmet önceden tanımlanmamışsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.

Geçerlilik Süresi Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunun seçilmesi. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur). Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Mesaj Tipi Mesaj gönderme tipini seçmek için. Bu özellik şebekenize bağlıdır.

Genel ayar

Teslim Raporu Bu fonksiyonu aktifleştirdiğinizde, telefonunuz SMS'inizin alınıp alınmadığını size SMS ile haber verir. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Cevap Yolu

Bu seçenek *Açık* iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Alıcı, kendi SMS merkezi yerine sizinkini kullanarak size cevap verebilir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Tercih Edilen Saklama

Bu menü, alınan mesajlar için tercih ettiğiniz kayıt konumu seçmenizi sağlar.

Tercih Edilen Taşyıcı

Bu menü tercih edilen aktarım modunu ayarlamak için kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

MMS

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz. Resimler, ses dosyaları ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderirken, mesajını görebilmesi için alıcının da MMS özelliğine sahip telefonu olması gereklidir.

Mesaj yaz

Yeni MMS mesajı oluşturmak ve göndermek için aşağıda açıklanan adımları uygulayın:

1. *Mesaj Yaz* 'ı seçin ve şunları girin:

Kime

Alıcının numarasını veya E-posta adresini ayarlamak için.

Cc

Mesajın aynı anda gönderileceği alıcının numarası veya E-postasının ayarlanması için.

Bcc


Mesajın aynı anda gönderileceği gizli alıcının numarası veya E-postasının ayarlanması için.

Konu

Mesajın konusunu ayarlamak için.

İçeriği düzenle

Mesajın içeriğini düzenlemek için. Metin, resim, ses ve eklenti ekleyebilirsiniz.

2. Düzenlemeyi sonlandırmak ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Sadece

Gönder

Mesajı göndermek için.


Kaydet ve


Gönder

Mesaj giden kutusuna kaydetmek ve sonra mesajı göndermek için.

Taslaklara Kaydet	Mesajı taslaklara kaydetmek için.
Gönderme Seçenekleri	Gönderme seçeneklerini ayarlamak için.
Çıkış	Düzenleme modundan çıkmak için.


Gelen kutusu

Bu menüde aldığınız MMS mesajlarını okuyabilirsiniz. Bir mesaj seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Görüntüle	Mesajı görüntülemek için  tuşuna basarak seçenek menüsünü görüntüleyebilir ve Çal/Resmi farklı kaydet/Sesi farklı kaydet seçeneklerini seçerek multimedya öğeleri kaydedebilir veya çalabilirsiniz.
Özellikler	Gönderen, konu, tarih ve boyut görüntülemek için.
Cevapla	Göndereni cevaplamak için.
Tümünü cevapla	Kime , ve Cc sütunları dahil tüm gönderenlere cevap vermek için.

İlet	Seçilen mesajı düzenlemek ve iletmek için.
Sil	Seçilen mesajı silmek için.
Tümünü Sil	Gelen kutusundaki tüm mesajları silmek için.
Numara Kullan	Gönderenin numarasını veya mesaj içindeki numarayı kaydetmek veya aramak için.

Giden kutusu


Bu menü tüm mesajları **Kaydet ve Gönder** seçeneğini seçerek kaydetmek için kullanılır. Bir mesaj seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Görüntüle	Mesajı görüntülemek için.
Özellikler	Alıcı, konu, tarih ve boyut görüntülemek için.
Diğerlerine Gönder/ Tekrar Gönder	Mesajı başkalarına göndermek için. Eğer mesaj başarıyla gönderilmemişse, Tekrar gönder gösterecektir.
Sil	Mesajı silmek için.

Tümünü sil Giden kutusundaki tüm mesajları silmek için.

Numara Kullan Gönderenin numarasını veya mesaj içindeki numarayı kaydetmek veya aramak için.

Taslak

Bu menü tüm mesajları **Taslaklara Kaydet** seçeneğini seçerek kaydetmek için kullanılır. Bir mesaj seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Görüntüle Mesajı görüntülemek için.

Özellikler Alıcı, konu, tarih ve boyut görüntülemek için.

Gönder Mesajı başkalarına göndermek için. Eğer mesaj başarıyla gönderilmemişse, "**Tekrar Gönder**" gösterecektir.

Mesajı düzenle Mesajı düzenlemek için.


Sil Mesajı silmek için.

Tümünü Sil Giden kutusundaki tüm mesajları silmek için.

Numara Kullan Gönderenin numarasını veya mesaj içindeki numarayı kaydetmek veya aramak için.

Taslaklardaki mesaj için alıcı belirlemediyseniz, seçenek menüsünde Gönder seçeneği gösterilmeyecektir.

Şablon

Bu menüde, telefonunuz yeni mesaj yazarken sık sık kullandığınız beş örneği önceden tanımlar. Bir mesaj seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Görüntüle Mesajın içeriğini görüntülemek için.

Mesaj Yaz Seçili şablonu yeni mesaj olarak almak için. Düzenleyebilirsiniz.

Özellikler Gönderen, Cc, konu, ve boyut görüntülemek için.

Hafıza Durumu

MMS saklama durumunu görüntülemek için.

Mesaj Ayarları

Bu menüde MMS konfigürasyonunu değiştirebilirsiniz.

Oluştur

Oluşturma Modu'nu ayarlamak için, *Resim Yeniden Boyutlama* seçeneğini seçin ve otomatik imzayı etkinleştirmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Gönder

MMS gönderme seçeneklerini ayarlamak amacıyla *Geçerlilik süresi*, *Teslim raporu*, *Okuma raporu*, *Öncelik*, *Slayt Süresi* ve *İletim zamanı* seçeneklerini ayarlamak için.

Alma

MMS alma seçeneklerini ayarlama amacıyla *Asıl şebeke*, *Dolaşım*, *Okuma Raporu* ve *Teslim Raporu* seçeneklerini ayarlamak için.

Filtreler



İsimsiz ve *Reklam* seçeneklerini ayarlamak için.

Sunucu Profili

Şebeke yapılandırmasını ayarlamak için. Ayrıntılar için şebeke sağlayıcı ile temasa geçebilirsiniz.

Sohbet

Bu fonksiyon söz konusu kişi ile SMS kullanarak sohbet etmenizi sağlar.

1. Bir sohbet odası seçin sonra  tuşuna basın.
2. *Sohbet Odası Bilgisi*'ni seçin, lakabım ve hedef numara bilgilerini girerek  tuşuna basın.

3. *Yeni Başlat* seçin, bir mesaj girin, ve sohbeti başlatmak için gönderin.

Eposta

Bir internet servis sağlayıcısı (ISP) veya şebeke üzerinden bir e-posta servisine doğrudan bağlanarak da e-posta mesajı gönderip alabilirsiniz.

Bu fonksiyon aboneliğinize ve şebekenize bağlıdır.

Gönder ve al

E-posta mesajı göndermek ve almak için.

Lütfen e-posta sunucusu sağlayıcınızda ileti almadan veya göndermeden önce e-posta konfigürasyon ayarlarınızı yapın.

Eposta yaz

Yeni e-posta oluşturmak ve göndermek için aşağıda açıklanan adımları uygulayın:

1. *Eposta Yaz* 'ı seçin ve şunları girin:

Kime

Alicının adresini ayarlamak için.

Cc

Epostanın aynı zamanda gönderilmesini istediğiniz diğer alıcının adresini ayarlamak için.


Konu

Epostanın konusunu ayarlamak için.

Ek Resim v.s. gibi dosyalar eklemek için.

Öncelik Gönderim önceliğini seçmek için.

İçerik E-postanın içeriğini düzenlemek için.

2. Düzenlemeyi sonlandırmak ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Sadece Gönder E-postayı göndermek için.

Gönder ve Kaydet Mesaj gönderildikten sonra e-postayı **Gönderilmiş** klasörüne kaydetmek için.

Taslaklara Kaydet E-postayı taslaklara kaydetmek için.

Kaydetmeden Çık Düzenleme ara yüzünden kaydetmeden çıkmak için.

Gelen kutusu

Bu menüde alınan e-posta mesajlarını okuyabilirsiniz.

Cevapla Göndericiye orijinal metin ile cevap vermek için.

İçerik Olmadan Cevapla Göndericiye orijinal metin olmadan cevap vermek için.

Tümünü Cevapla E-postadaki tüm kişilere orijinal metin ile cevap vermek için.

İçerik Olmadan Tümünü Cevapla E-postadaki tüm kişilere orijinal metin olmadan cevap vermek için.

İlet Seçilen e-postayı düzenlemek ve iletmek için.

Sil Seçilen e-postayı silmek için.

Gönderilemedi

Bu menüde gönderilmeyen veya gönderimi başarısız olmuş e-postaları okuyabilirsiniz.

Posta kutunuzun şebekesi telefon ile e-posta gönderme uygulamasını desteklemeyebilir, bu durumda e-posta gönderme denemesi başarısız olarak sonuçlanacaktır.

Gönderildi

Mesajı oluşturduktan sonra **Gönder ve Kaydet** seçeneğini seçmediyseniz, e-posta mesajları menüye kaydedilmeyecektir.

Taslaklar




Mesajı oluşturduktan sonra **Taslaklara Kaydet** seçeneğini seçmediyseniz, e-posta mesajları menüye kaydedilmeyecektir.

Tüm klasörü sil

Tüm eposta mesajlarını silmek için.

Eposta profili

Bu menüde e-posta konfigürasyonunu değiştirebilirsiniz.

1. Bir profil seçin,  ile onaylayın.
2. **Düzenle**'yi seçin, devamdaki konfigürasyon ayarını yapmak için  tuşuna basın.
3. Ayarlama işlemini bitirdikten sonra, **Aktifleştir**'i seçin, aktifleştirmek için  tuşuna basın.

Profil Ayarı

Profil Adı Profil adını ayarlamak için.

Veri Hesabı Veri hesabınızı seçmeniz için.

Lütfen "GPRS"'i seçin, ardından yerel şebekenizi seçin.

Protokol E-posta servis sağlayıcınızın tavsiye ettiği e-posta protokolünü tanımlayın.

İndirme Boyutu En yüksek indirme kapasitesini ayarlamak için.

Giden sunucu

Gelen Sunucu E-postanın gönderildiği bilgisayarın adını veya sunucunun IP adresini ayarlamak için.

Gelen Port Epostanın gönderildiği portu ayarlamak için.

Ekran Adı Kullanıcı adınızı ayarlamanız için.

Eposta Adresi E-posta adresinizi girmeniz için.

Kullanıcı adı Adınızı girmeniz için.

Şifre Şifrenizi girmeniz için.

Gelen sunucusu

Gelen Sunucu E-postanın geldiği bilgisayarın adını veya sunucunun IP adresini ayarlamak için.

Gelen Portu Epostanın geldiği portu ayarlamak için.

Kullanıcı adı Adınızı girmeniz için.

Şifre Şifrenizi girmeniz için.

Sunucu Kopyası E-posta sunucusuna kopyalanıp kopyalanmayacağını ayarlamak için.

İmza


Otomatik İmza Otomatik İmza'nın aktifleştirilip aktifleştirilmeyeceğini seçmek için.

İmza Resmi İmza resmini ayarlamak için.

İmza Metni İmza metnini girmek için.

Telesekreter sunucusu

Bu menü posta sunucu numarasını ayarlamanızı ve sesli mesajları dinlemenizi sağlar.

İlk olarak, lütfen şebeke servis sağlayıcınız tarafından sağlanan telesekreter sunucu numaralarından birini girin. Sesli posta aldığınızda, servis sağlayıcınız telefonunuza bir mesaj gönderir. Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Düzenle Telesekreter sunucu numarasını düzenlemek için.

Telesekretere Bağlan Telesekreteri dinlemek için.

Yayın mesajları

Bu fonksiyon aboneliğinize bağlıdır.

Bu bir grup cep telefonu kullanıcılarına gönderilen yayın mesajıdır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Kanal ve bilgi listesini almak için lütfen şebeke sağlayıcınıza başvurun.

Alma modu

Bu menü, yayın mesajlarının fonksiyonunu ayarlamanızı sağlar. Bu mod aktifleştirildiğinde (**Açık**), yayın mesajlarını alabilirsiniz. Kapalı seçtiğinizde ise yayın mesajlarını alamazsınız.


Mesaj oku

Alma modunu etkinleştirdikten sonra yayın mesajlarını okumak için.

Diller

Alınabilecek yayın mesajlarının dilini ayarlamak için.

Kanal ayarı

 tuşuna basarak kanalı ayarlayın, **Seç**, **Ekle**, **Düzenle** veya **Sil** seçebilirsiniz.

9. Ayarlar

Bu menü ile telefon ayarlarınızı kişiselleştirebilir ve varsayılan değerleri (saat ve tarih, güvenlik v.s.) değiştirebilirsiniz.

Genel Ayarlar

Saat ve tarih

Şehri, saat/tarih bilgilerini ve formatını ayarlamak için


Şehrini Ayarla Bulduğunuz şehri ayarlamaz için.

Saat/Tarih Ayarla Güncel saati ve tarihi ayarlamaz için.

Biçim Ayarla Saat ve tarih formatını seçmeniz için.

Otomatik açılma açık/kapalı

Telefonunuzun belirli bir saatte açılması veya kapanması amacıyla saati ayarlamaz için.

Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Durum **Etkin** (ayar geçerlidir) veya **Devre Dışı** (ayar geçersizdir) seçeneklerini seçmeniz için.

Güç Açık/Kapalı

Açılış veya **Kapanış** seçeneğini seçmeniz için.

Saat

Saati girmek için.

Diller

Tüm menü metinleri için varsayılan dili seçmek için.

Tercih edilen giriş metotlar

Varsayılan harf giriş metodunu seçmek için.

Oto tuş takımı kilidi

Kapak kapatıldığında telefon boş moddayken tuş takımının otomatik olarak kilitleyip kilitlemeyeceğini ayarlamak ve kilitleme aralığını listeden seçmek için.

Kapak açıldığında bu fonksiyon geçersiz olur.

Hızlı arama

En fazla sekiz adet hızlı arama numarası ayarlayabilirsiniz. Arama sırasında ilgili numaraya basın ve basılı tutun.

Hızlı Arama Etkin

Bu fonksiyonu aktifleştirmek veya devreden çıkarmak için.

Numara Ayarla

Hızlı arama numarasını ayarlamak için.

Hızlı tuşlar

Bu menüde, gezinme tuşunun önceden tanımlanmış fonksiyon menüsünü ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz.

Boş modda, gezinti tuşlarına basarak ayarlanmış bazı fonksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Otomatik tarih ve saat güncellemesi

Telefondaki saati güncellemek için.

[Bu fonksiyon aboneliğinize ve şebekenize bağlıdır.](#)

Uçuş modu

Telefon modunu bulunduğunuz ortama göre seçmek için.


Normal Mod Telefonunuzun tüm fonksiyonlarını korumak için.

Uçak Modu İletişim fonksiyonlarının tamamını devreden çıkarmak ve eğlence fonksiyonlarını korumak için.

Açılıştaki Sorgula Açılıştaki hangi modun kullanılacağına sorgulamak için.

Kısayollar

Bu menüde, önceden tanımlanmış fonksiyonları ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz.

Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

- Ekle** Yeni bir menü eklemek için.
- Düzenle** Eskişinin yerine geçecek bir menü seçmek için.
- Sil** Seçileni silmek için.
- Tümünü Sil** Önceden tanımlanmış menünün tamamını silmek için.
- Etkin/ Devre Dışı** Seçileni etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.
- Sırasını Değiştir** Seçilenin sırasını ayarlamak için.

Ekran Ayarları

Duvar kağıdı

Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlamak için.

- Sistem** Önceden tanımlanmış resmi seçmek ve görüntülemek için.
- Kullanıcı Tanımlı** İndirilmiş resmi seçmek ve görüntülemek için.

Ekran koruyucu

Belirlenen süre kadar boş modda kalıdıktan sonra görüntülenecek resmi seçmek için.

Ayar *Durum (Açık/Kapalı)* ve *Bekleme* (ekran koruyucu görüntünün gösterilmesi için geçmesi gereken süre) seçeneklerini ayarlamak için.

Seç Ekran koruyucu resmini seçmek için.

LCD aydınlatma

Gösterge ekranının aydınlatmasını ayarlamak ve tuş takımının son kullanılışından sonra aydınlatmanın açık kalacağı süreyi belirlemek için.

Tarih ve saat göster

Boş moddayken tarihin ve saatin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamak için.

Kendi numaramı göster

Boş moddayken telefon sahibine ait numaranın gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamak için.

Operatör ismi görüntüle

Boş moddayken operatör isminin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamak için.

Karşılama metni

Açılıştta gösterilmek üzere kişiselleştirilmiş bir karşılama metni ayarlamak için.

Durum Karşılama metninin görüntülenmesi veya görüntülenmemesi için.

Karşılama Metni Karşılama metninin içeriğini düzenlemek için.

Arama Ayarları

Arayan kimliği

Arama sırasında karşınızdaki kişiye kimliğinizin bildirilip bildirilmeyeceğini seçmek için.

Şebeke Ayarlı Varsayılan sistem ayarı.

Kimlik Gizle Numaranızı gizlemek için.

Kimlik gönder Numaranızı göndermek için.

Arama bekleme

Bu bir şebeke servsidir. Başka bir kişi arama sırasında size ulaşmak istediğinde, telefonunuz bunu size hatırlatacaktır.

Aktifleştir Söz konusu fonksiyonu aktifleştirmek için.

Devre dışı Söz konusu fonksiyonu devre dışı bırakmak için. Telefonunuz size haber vermeyecek ve sizi arayan diğer kişi meşgul tonu duyacak, ya da çağrı başka bir telefona yönlendirilecektir (telefonunuz **Meşgulse Yönlendir**'e ayarlanmışsa).

Sorgu Durumu Olgunun mevcut durumunu sorgulama.

Arama yönlendirme

Gelen aramaları telesekreter veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

Tüm Sesli Aramaları Yönlendir Tüm sesli aramaları yönlendirir.

Ulaşılamıyorsa Yönlendir Gelen aramaları hangi koşullarda yönlendirmek istediğinizi belirlemek için.

Cevap Yoksa Yönlendir

Meşgulse Yönlendir

Tüm Veri Aramalarını Yönlendir Tüm veri aramalarını yönlendirir.

Tüm Yönlendirmeler İptal Tüm yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

Aynı zamanda yönlendirmeyi iptal etmek için **Devre dışı** da seçebilirsiniz, durumu kontrol etmek için **Sorgu Durumu** seçin.

Arama engelleme

Telefonunuzdaki gelen ve giden aramaları kısıtlayabilirsiniz. Bu özellik şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Aranan Numaralar **Tüm Aramalar**, **Uluslararası Aramalar** veya **Ülken Hariç Uluslararası** seçeneklerini seçmek için.

Gelen Aramalar **Tüm Aramalar** veya **Dolaşımda İken** seçeneklerini seçmek için.

Tümünü İptal Et Tüm engelleme seçeneklerini kaldırmak için.

Engelleme Şifresi Engelleme şifresini değiştirmek için.
Değiştir

Aynı zamanda yönlendirmeyi iptal etmek için **Devre Dışı** seçeneğini seçebilirsiniz, durumu kontrol etmek için **Sorgu Durumu** seçeneğini seçin.

Hat değiştirme



SIM kartınız iki abone numarasıyla kullanılabilir (şebeke hizmeti), bu menü üzerinden hatlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu fonksiyon eğer SIM kartınız destekliyse kullanılabilir.

Bu bölümdeki tüm fonksiyonlar aboneliğinize ve şebekenize bağlıdır.

Arama süresi ekranı

Arama sırasında arama süresinin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamak için.

Otomatik tekrar arama

Bu fonksiyonu aktiflediğinizde, yaptığınız arama cevaplanmamışsa telefonunuz bu numarayı otomatik olarak, azami arama sayısına (10 defa) ulaşana veya arama cevaplanana kadar belirli aralıklarla tekrar arayacaktır. Lütfen aramayı sonlandırmak için  veya  tuşuna basın.

Bu fonksiyonu devreden çıkardığınızda, yaptığınız arama yanıtlanmadığında telefon otomatik olarak kapanacaktır.

Arama süresi hatırlatıcı

Söz konusu fonksiyonu aktifleştirip aktifleştirmeyeceğinizi belirlemeniz ve periyodik bip sesi süresini ayarlamamız için.

Kapalı Bu fonksiyonu devreden çıkartmak için.

Tek Bipleme süresi olarak 1 ile 3000 (saniye) seçmek için.

Periyodik Periyodik bipleme süresi olarak 30 ile 60 (saniye) seçmek için. Telefon bu süre içerisinde her dakika bir kez bipleyecektir.

IP numarası

IP aramaları yapmak amacıyla IP numarası ayarlamak için. Bu fonksiyon aboneliğinize ve şebekenize bağlıdır. Yapılandırma parametreleri için operatörünüze danışın.

Bu fonksiyon aboneliğinize ve şebekenize bağlıdır.

Kara liste

Listedeki gelen aramaları reddetmek için kara liste oluşturabilirsiniz.

Mod Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** konumuna getirmek için.

Kara Liste Num Reddedilecek numaraları ayarlayın.

Şebeke Ayarları

Şebeke seç

Servis şebekenizi seçmeniz için. Bunu **Otomatik** olarak seçmeniz tavsiye edilir.


Otomatik Telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolar.

Manuel Telefonunuz size otomatik olarak bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak için bunlardan birini seçin.

Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Tercih edilen şebekeler

Tercih edilen şebeke listesi oluşturmak için bu menüyü kullanabilirsiniz. Bir kez tanımlandığında, telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda bağlanmaya çalışacaktır.

Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Listeden Ekle Listeden tercih edilen bir şebeke eklemek için.

Yeni Oluştur Tercih edilen bir şebeke oluşturmak için.

Öncelik Değiştir Seçilen için öncelik belirlemek için.

Sil Seçileni listeden seçmek için

GPRS bağlantısı

Her Zaman ve **Gerektiğinde** dahil bağlantı modunu seçmek için.

Güvenlik Ayarları

SIM kilidi

SIM kilidi aktif olduğunda, telefon açılırken PIN kodunuzu girmeniz gerekir (PIN kodu SIM kartı ile birlikte servis sağlayıcı tarafından sağlanır). Eğer üç kez üst üste yanlış giderseniz, PUK koduna

ihtiyacınız olur (PIN kilit açma kodu). PUK kodu PIN kilidini açmak veya değiştirmek için kullanılır. Eğer PUK kodunuz yoksa veya kaybetmişseniz, şebeke sağlayıcınızı arayabilirsiniz.

Telefon kilidi

Durumu **Açık** olarak ayarladığınızda, telefonun her açılışında şifreyi girmeniz gerekir, varsayılan şifre 1122'dir.

Sabit ara

Yapılan aramaları belirli telefon numaraları ile kısıtlamak için. Bu fonksiyonun aktifleştirilmesi için şebeke sağlayıcı tarafından sağlanan PIN2 kodu gerekir.

tüm SIM kartlarda PIN2 bulunmaz. Eğer SIM kartınızda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanılamaz.

Engelli arama

Farklı giden aramaları kısıtlamak için.

Bu fonksiyon şebekenize bağlıdır.

Şifre değiştir

Bu menü PIN/PIN2 kodunu ve telefon kilidi şifresini değiştirmek için kullanılır.

PIN Kodu

PIN Kodu (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartın yetkisiz kullanımını önlemek için kullanılır. PIN SIM kart ile birlikte sağlanır. Servis sağlayıcı varsayılan değeri sağlar.

Eğer doğru PIN kodunu üç denemede giremezseniz, SIM kartın PIN kodu bloke olur ve sizden PUK kodu girmeniz istenir.

PUK kodu SIM kart ile birlikte sağlanır. Eğer sağlanmamışsa, kodu servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Eğer doğru PUK kodunu on denemede giremezseniz, SIM kart sonsuza kadar kilitlenir.

PIN2 Kodu

Ücretlendirme veya sabit arama gibi çeşitli özel şebeke fonksiyonlarına erişmek için kullanılır. Varsayılan değeri servis sağlayıcı belirler. Eğer doğru PIN2 kodunu üç denemede giremezseniz, SIM kart bloke olur ve sizden PUK2 kodu girmeniz istenir.

PUK2 kodunu servis sağlayıcı sağlar.


Eğer doğru PUK2 kodunu on denemede giremezseniz PIN 2 kodu ile bağlantılı fonksiyonlar bir daha kullanılamaz.

Telefon Kilidi Şifresi

Telefon Kilidi Şifresi telefonunuzun başka kişilerce yetkisiz kullanımını önler. Şifre tüm verileri silmek istediğinizde veya fabrika ayarlarına dönmek istediğinizde gereklidir. Telefon kilidinin başlangıç hali 1122'dir.

Fabrika ayarlarına döndür



Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar.

Telefon kilidi şifresini girin, sonra onaylamak için  tuşuna basın.



10. Araçlar

Alarm

Bu menü üç çalar saati ayarlamak için kullanılır, işlem aşağıda açıklanmıştır:


1. Bir alarmı seçin, ardından düzenlemek için  tuşuna basın.
2. Durumu (*Kapalı/Açık*), zamanı ve alarm tipini (*Bir Kere/Hergün/Gün*), snooze aralığını ve uyarı tipini (*Titr. ve Zil/Zil/Sadece Titreşim*) ayarlayın, sonra  ile onaylayın.

Gün seçtikten sonra ▼ tuşuna basın ve haftanın her günü için durum uyarı yapın.


Çalar saat telefonunuz kapalı olsa bile çalacaktır Çalar saati susturmak için  tuşuna basın. Çalar saati geçici olarak susturmak için  tuşuna basın. Yaklaşık 4 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.

Takvim


Bu menü takvimi görüntülemenizi, *Yapılacak Listesi*'ne erişimi veya düzenlemeyi sağlar.

Görüntülenecek tarihi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenekler* tuşuna basın.

Görevleri Görüntüle

Görev için tarih, saat, notlar ve alarm ayarlamak için. Yeni bir görev eklemek, seçilen görevi görüntülemek veya değiştirmek için  tuşuna basın (Lütfen ayrıntılar için *Yapılacak Listesi* başlığına bakın).

Tarihe Git

Söz konusu tarihi hızlı bir şekilde görüntülemek için. Tarihi girin, sonra  tuşuna basın.

Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Aşağıdaki tablo hesaplama modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını listeler.

▲	Toplama veya M+
▼	Çıkartma veya M-
◀	Çarpma veya MC
▶	Bölme veya MR



Sayıyı sil



Ondalık nokta



veya



İşlem sonucu

Sonuçlar ve işlenen bilgiler için sadece 12 hane (ondalık haneleri dahil) kaydedilebilir.

E-Kitap okuyucu

Bu okuyucu ile TXT dosyalarını okuyabilirsiniz.

Okunacak tüm dosyalar, hafızaların "E-Kitap" klasörüne kaydedilmelidir.

1. İlk kez girdiğinizde "Klasör Boş" gösterilebilir. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için tuşuna basın:

Kitap Rafını Temizle E-kitap klasöründeki dosyaları güncellemek için.

Global Ayarlar *Yazı Tipi Biçimi, Yazıtipi Boyutu, İle Kaydır, Otomatik Kaydır, Kaydırma Hızı, Tam Ekran, Kodluyor* seçeneklerini ayarlamak için.

2. Bir dosya seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için tuşuna basın:

E-Kitap Aç Seçilen dosyayı görüntülemek için.

Kitap Rafını Temizle E-kitap klasöründeki dosyaları güncellemek için.

Global Ayarlar Varsayılanı görüntülemek veya değiştirmek için.

Kitap Bilgisi Dosya ayrıntılarını görüntülemek için.

Sil Seçilen dosyayı silmek için.

Tüm Dosyaları Sil Klasördeki tüm dosyaları silmek için



Sırala Tüm dosyaları isim, tip, saat veya boyuta göre ayırmak için.


Global Ayarları Uygulama Global ayarları tüm dosyalara uygulamak için.

Yardım Okuma sırasında bazı tuşların kısayollarını görüntülemek için.

Görev listesi

Bu menü iş veya günlük yaşamınızdaki farklı programlarınızı yönetmenizi sağlar. Menü'nün içeriğini, detaylı zamanlamasını ve alarmını ayarlayabilirsiniz.

Eğer telefonunuzda görev yoksa, ekran boştur. Yeni bir görev oluşturmak için  **Ekle** tuşuna basabilir,  **Tamam** ile tamamlayabilirsiniz.



Bir görevi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz.

Görev oluşturma

Tarih Görevin tarihini girmek için.

Saat Görevin saatini girmek için.

Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalıdır.

Not Görevin içeriğini girmek için.  **Düzenle** tuşuna basarak içeriği girin sonra kaydetmek için  tuşuna basın.

Alarm Alarm durumunu ayarlamak için.

Tekrarla Tekrarlama sıklığını ayarlamak için: **Bir Kere**, **Hergün**, **Gün**, **Haftalık**, **Aylık**.

Görevin seçenek menüsü

Görüntüle Seçilen görevin ayarlarını görüntülemek için.

Ekle Yeni bir görev eklemek için.



Düzenle Seçilen görevi düzenlemek için.

Sil Seçilen görevi silmek için.

Tümünü sil **Yapılacak Listesi**'ndeki tüm görevleri silmek için.

Dünya saati

Dünya saati dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini kontrol edebilmenizi sağlar.



Şehir seçmek için   tuşuna basın, yerel tarih ve saat ekranın altında görüntülenir. Tarih ve saat, telefondaki o anki tarih ve saatle aynıdır.

Birim dönüştürücü

Uzunluk ve ağırlık birimlerini dönüştürmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Para birimi dönüştürücü

Bu fonksiyon bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. *Yerel* den *Yabancı* para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir.

1. *Oran* alanına bir oran girin,  tuşuna basın.
2. *Oran Sunumu* seçeneğini seçin (Ekrandaki ilk satır).
3. *Yerel* alanına bir değer girin ve  tuşuna basarak dönüştürün veya değeri *Yabancı* alanına girin.


"Oran Sunumu" seçeneği, girdiğiniz Oran değerinin Yerelden Yabancıya veya Yabancıdan Yerele oranı olarak seçilmesini sağlar.

İşlem birimlerinde veya para birimi dönüşümlerinde ondalık noktasını # tuşuyla girebilirsiniz.

Sağlık

Bu menü vücut kütle indeksi ve kadınlar için menstürel dönem hesaplaması sağlar.

BMI

Cinsiyet'i seçin, boyunuzu ve kilonuzu girin,  tuşuna basarak sonucu alın.

Menstürel


İşlem metodu "BMI" ile aynıdır.

Hesaplanan veri sadece referans niteliğindedir, gerçek veri farklı olabilir.

I I. Kişiler



Kişilerinizi yönetebilir ve SIM kartınıza ya da telefonunuzun hafızasına kaydedebilirsiniz (en fazla 300 isim).

Hızlı arama

Telefon rehberinde kişi aramak için. Aramak istediğiniz ismi girin ve  tuşuna basın.

Yeni giriş ekle

Seçilen telefon rehberine yeni bir kişi eklemek için.

1. *SIM'e* veya *Telefona* seçeneğini seçerek  tuşuna basın.
2. İsmi ve numarayı girin, onaylamak için  tuşuna basın.

Numarayı hızlı şekilde kaydetmek için, boş moddayken numarayı girip daha sonra  tuşuna basarak kaydedebilirsiniz.

Tümünü kopyala



Bir telefon rehberindeki tüm kişileri diğerine kopyalamak için.

Tümünü sil

Seçilen telefon rehberindeki kişilerin tümünü silmek için: *SIM'den* veya *Telefondan*.

Arayan grubu

Kullanıcının rahatlığı açısından telefon rehberindeki kişileri gruplamak için.

1. *Arayan Grubu* seçeneğini seçin ve  tuşuna basın.
2. Grubu seçin ve  tuşuna basın.
3. Değiştireceğiniz seçeneği seçin.

Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Grup adı Grubun adını ayarlamak için.

Uyarı Tipi Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde çalacak uyarı tipini ayarlamak için.

Zil tipi Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde çalacak zil tonunu ayarlamak için.

Resim Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde ekranda görüntülenecek resmi ayarlamak için.

Video tipi Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde oynatılacak video tipini ayarlamak için.

Üye listesi Arayan grubuna üye eklemek veya çıkartmak için.

Özel numara

Numaram

Kendi telefon numaranızı bu menüye kaydetmeniz için. Gerekli diğer bilgilerle birlikte cep telefonu numaranızı girmenizi tavsiye ederiz.

Alanları boş olabilse de, Kendi Numaram öğesi silinemez.

SOS Numarası

Acil durum (SOS) numaraları, bulunduğunuz ülkedeki veya bölgedeki acil durum hizmet numarasıdır. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

Bu fonksiyon aboneliğinize bağlıdır.

Uygulama

Tercih edilen saklama

Yeni kişinin kaydedileceği varsayılan saklama yerini ayarlamak için.


vKartım


vKartınızı düzenlemek ve başkalarına gönderilip gönderilmeyeceğini seçmek için.

Bilgi

Her iki telefon rehberinde kayıtlı toplam kişi sayısını ve rehberlerin kapasitesini görüntülemek için.

Kişilerin düzenlenmesi ve yönetilmesi

Kaydetmiş olduğunuz kişilere erişmek için boş moddayken  tuşuna basın. Aranacak ismin ilk harfinin yer aldığı tuşa basın (örn. "Y" harfini girmek için 9 tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

Telefon rehberinden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- [IP Ara](#)
- [Görüntüle](#)
- [Sil](#)
- [Taşı](#)
- [SMS gönder](#)
- [Düzenle](#)
- [Kopyala](#)
- [vKart Gönder](#)

12. Profiller

Bulduğunuz ortama göre kullanıcı profilini aktifleştirebilir ve seçili modda bazı seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

1. *Genel/Toplantı/Açık Hava/İç Mekan/Kulaklık* seçeneklerini seçin ve sonra seçenek menüsünden *Aktifleştir* seçeneğini seçin. Böylelikle seçtiğiniz mod aktifleşir.
2. Aşağıdaki seçenekleri ayarlamak için seçenek menüsünden *Özelleştir* seçin.

Zil Ayarı *Gelen Arama, Alarm, Açılış, Kapak Açık, Kapak Kapalı, Mesajı Tonu, Tuş Takımı Tonu* öğelerini içerir.

Ses *Zil Sesi* ve *Tuş Tonu* ses yüksekliğiniz yedi seviyeden birine ayarlamanızı sağlar.

Uyarı Tipi *Zil, Sadece Titreşim, Titr ve Zil, Önce Titr. Sonra Zil* öğelerini içerir.

Zil Tipi *Tek, Tekrarla, Artan* öğelerini içerir.

Ekstra Ton *Uyarı, Hata, Şebeke Bağlantısı ve Arama Bağlantısı* gibi ses önerilerini içerir.

Cevaplama Modu Cevaplamak için *Kapakla Cevap* veya *Her Tuşla* seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.


Cevap Modun içindeki "Oto" seçeneği sadece kulaklık modunda görüntülenir.


Kulaklık modunun aktif olması gerekmez. Kulaklığı taktığınızda, telefonunuz kulaklık moduna otomatik olarak geçer.


Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.


Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılmıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.

 **Sinyal gücü** - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.


 **Pil gücü** - Ne kadar çok çubuk varsa, pil gücü o kadar fazladır.

 **Cevapsız arama** - Cevapsız arama olduğunu gösterir.


 **Kulaklık** - Kulaklık modu aktifleştirilmiştir.

 **Titreşim** - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.


 **Zil** - Uyarı tipi zildir.

 **Titret ve çal** - Uyarı tipi titreşim ve zildir.


 **Titret sonra çal** - Uyarı tipi titreşim sonra zildir.


 **SMS** - Yeni mesaj geldiğini gösterir.

 **MMS** - Yeni MMS mesaj aldığınızı gösterir.

 **Sesli posta** - Yeni sesli posta mesajı aldığınızı gösterir.

 **Sohbet Odası** - sohbet durumundadır.

 **GPRS bağlı** - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.

 **Alarm** aktifleştirildi.

 **Tuş takımı kilidi** aktifleştirildi.

 **Arama yönlendirme** - Telefon arama yönlendirme durumundadır.

 **Hat** - Geçerli hat.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine

bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 / 1900 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Aşınmış gövde çalışmaları için, bu telefon test edilmiş, metal içermeyen ve telefonu vücuttan en az 1.5 cm uzakta konumlandırılan bir aksesuarla kullanıldığında FCC RF maruz kalma yönetmeliklerini karşılamıştır. Diğer aksesuarlarla kullanım FCC RF maruz kalma yönetmeliklerine uyumu garanti etmez.

Uyarı: Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı interferansa sebep olamaz, ve
- Bu cihaz istenmeyen almalara sebep olabilecekler de dahil aldım interferanslar kabul etmelidir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uyanmanız zorunludur. **Cep**

telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisinde dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer işitme cihazı kullanıcısıysanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.

- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı interferansa sebep olamaz, ve
- Bu cihaz istenmeyen almalara sebep olabilecekler de dahil aldım interferanslar kabul etmelidir.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Orijinal Philips pil ve aksesuarlarını kullanın, diğer aksesuarların kullanılması telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisini geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanmak patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde veya 5°C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının. Telefonunuz için, priz telefon yakın ve kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır.

DFU'da WEEE işareti: "Tüketici için Bilgi"

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış olup yeniden dönüşüm ve kullanıma uygundur.



Bu üzeri çarpı işaretiyle çizilmiş tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir ürünün üzerinde bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir. Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrı atık toplama sistemleri hakkında bilgi alın.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru bir biçimde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Beklemede](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Resimleri görüntüleyemezsiniz

Eğer dosya boyutu çok büyükse, adı çok uzunsu veya doğru dosya biçiminde değilse resim cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN

görünüleniyor

SIM kartın dođru Őekilde takıldıđından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüŐ olabilir. Operatörünüzle görüŐün.

Menüden özellik kullanmak istediđinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ

görünülüyor

Bazı özellikler Őebekeye bađlıdır. Bu yüzden sadece Őebeke veya aboneliđiniz bunları desteklediđinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüŐün.

Telefonunuz Őarj olmuyor

Eđer piliniz tamamen boş ise, Őarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesi biraz zaman alabilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. Diğer aksesuarlar ticari paket içinde (operatör veya satıcıya bağlı olarak) veya ayrı olarak satılabilir. Sonuç olarak paket içeriği farklı olabilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

USB Kablosu

USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Resim, animasyon, fotoğraf, video ve müzik gibi telefonunuzda kayıtlı bilgileri yönetebilirsiniz. Kabloyu pili şarj etmek için de kullanabilirsiniz (Bu şarj türü bir çok PC için uygundur).

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir. Cevaplama modunda **Oto** seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu **Açık** ise telefonunuz gelen aramaları 2 saniye içinde cevaplar.

SAR Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLARARASI TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama **10 g doku için 2,0 W/kg**, kafa için ise IEEE-SA (IEEE Std 1528) ile belirlenen şekilde ortalama **1 g doku için 1,6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifika edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips 298 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 1,025 W/kg ve IEEE std 1528 göre 1,835 W/kg dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin.**

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,
CT0298
Cep Telefonu GSM 900/1800
TAC: 35789801

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1:2001+A11:2004
SAĞLIK: EN 50360:2001
**EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI EN
301 489-17 v1.2.1**
**SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2;
ETSI EN 300 328 v1.6.1**

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek V ile açıklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır. BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon- Thames, KT12 2TQ. İngiltere Tanımlama işareti: **0168**

Kas 21, 2007



Kalite Yöneticisi

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Ankara	: Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No.1/8 Çankaya - ANKARA	Tel: +90 312 430 56 65	Faks: +90 312 430 43 22
İstanbul	: E-5 Karayolu Bostancı Kavşağı Yeşilvadi Sok. No:6 Kadıköy / İSTANBUL	Tel: +90 216 575 50 50	Faks: +90 216 578 37 99/ +90 216 575 50 52
İzmir	: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkez No:3/2 Kat: 1 No:101 ÇANKAYA / İZMİR	Tel: +90 232 483 40 40	Faks: + 90 232 482 14 14 / +90 232 482 15 14
Adana	: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:5/A Seyhan / ADANA	Tel: +90 322 457 59 00	Faks: +90 322 457 88 60
Diyarbakır:	Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir / DİYARBAKIR	Tel: +90 412 229 67 00	Faks: +90 412 229 67 01
Erzurum	: Muratpaşa Mah. Vani Efendi İş Merkezi Kat.I / ERZURUM	Tel: +90 442 235 32 32	Faks: +90 442 235 01 82
Samsun	: Kale Mah. Gazi Caddesi 10/1 Gelişenhan / SAMSUN	Tel: +90 362 431 64 11	Faks: +90 362 431 64 22

