


330

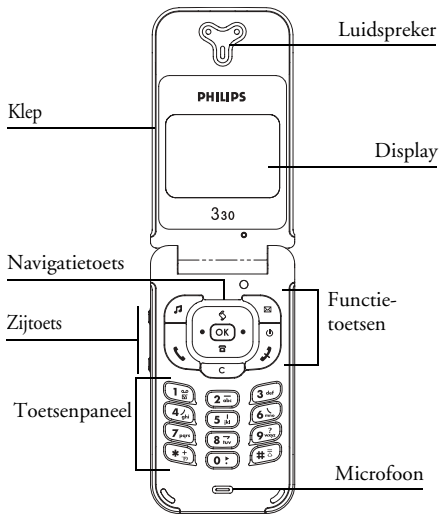














PHILIPS

Kennismaken met uw telefoon



Functietoetsen

-  Rechtstreekse toegang tot de lijst **Signaaltype**
-  Rechtstreekse toegang tot het menu **Berichten**
-  Opnemen
-  OK-toets
-  Ophangtoets en Aan/uit-toets
-  Rechtstreekse toegang tot de **Bellijst**
-  Wissen
-  Rechtstreekse toegang tot het **telefoonboek**.
-  Met de zijtoets kan het volume worden afgesteld tijdens gesprekken. Door kort indrukken bij een inkomend gesprek wordt de stille modus geactiveerd.

Als u op  (omhoog) of  (omlaag) op de navigatietoets drukt tijdens het navigeren door menu's, krijgt u hetzelfde resultaat als wanneer u op  of  drukt.

Philips streeft naar voortdurende verbetering van zijn producten, en de informatie en specificaties in deze gebruikershandleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Philips stelt alles in het werk om de juistheid van de informatie in deze gebruikershandleiding te waarborgen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen of verschillen tussen deze handleiding en het beschreven product.

Inhoud

Kennismaken met uw telefoon	1	Een gesprek beantwoorden en beëindigen ...	13
Functietoetsen	1	Zien en horen wie er belt: Fotocall	13
Inhoud	1	Opnieuw kiezen en antwoorden	14
Uw telefoon bedienen	4	Snelkiezen	15
De carrousel	4	De gesprekslijst wissen	15
Tekst of nummers invoeren	4	Het telefoonboek wissen	15
<i>T9®-tekstinvoer</i>	5	Het trilsignaal inschakelen	16
<i>Gewone tekstinvoer</i>	6	Het belsignaal uitschakelen	16
Herinnering	6	Het nummer van uw mobiele	
1. Aan de slag	8	telefoon lezen	16
Eerste stappen	8	Tijdens een gesprek kunt u...	16
<i>De SIM-kaart plaatsen</i>	8	<i>Het luidspreekervolume aanpassen</i>	16
<i>De PIN-code invoeren</i>	9	<i>De microfoon uitschakelen</i>	17
<i>Datum en tijd instellen</i>	9	<i>De microfoon inschakelen</i>	17
<i>Het kopiëren accepteren</i>	10	<i>Schrijven in het kladblok</i>	17
<i>Het kopiëren weigeren</i>	10	<i>Het telefoonboek raadplegen</i>	17
Kopie van het SIM-telefoonboek	10	<i>Andere beschikbare functies</i>	
<i>Het kopiëren afbreken</i>	10	<i>tijdens een gesprek</i>	17
Eerste gesprek	10	3. Menustructuur	18
De batterij opladen	11	4. Display en afbeeldingen	21
2. Hoofdfuncties	12	Foto album	21
Inactief scherm en symbolen	12	Display	22
<i>Gebeurtenissen</i>	12	<i>Screensaver</i>	22
Iemand bellen	13	<i>Schermanimatie</i>	23
		<i>Animatie</i>	23
		<i>Verlichting</i>	23
		<i>Contrast</i>	23


5. Instellingen en snelle instellingen	24	7. Gesprekken en berichten	40
Instellingen	24	Een nummer kiezen	40
<i>Geluiden</i>	24	<i>Nummer voor noodgevallen</i>	40
<i>Display</i>	25	<i>Ander telefoonnummer</i>	40
<i>Beveiliging</i>	25	Berichten	41
<i>Tijd en datum</i>	27	<i>Een SMS verzenden</i>	41
<i>Talen</i>	28	<i>Lees SMS</i>	43
<i>Accessoires</i>	28	<i>SMS wissen</i>	44
<i>Sneltoetsen</i>	29	<i>SMS-archief</i>	44
<i>Spraaksturing</i>	31	<i>SMS-instellingen</i>	44
<i>Netwerk</i>	31	<i>Netwerkinfo</i>	45
<i>Gespreksinstellingen</i>	32	Bellijst	46
Snelle instellingen	33	<i>Display</i>	46
<i>Snelle instellingen</i>	34	<i>Reset</i>	46
<i>Accessoire-instellingen</i>	34	8. Agenda en extra's	47
6. Telefoonboeken	35	Agenda	47
Telefoonboek	35	<i>Een nieuwe afspraak maken</i>	47
<i>Telefoonboek op de SIM-kaart</i>	35	<i>Een afspraak wijzigen</i>	48
<i>Telefoonboek in de telefoon</i>	36	Extra's	49
Namen toevoegen aan het telefoonboek ..	36	<i>Stenenspel</i>	50
<i>Op de SIM-kaart</i>	36	<i>Gesprekstellers</i>	50
<i>In de telefoon</i>	36	<i>Geheugenstatus</i>	51
<i>Eigen telefoonnummer</i>	37	<i>Euro</i>	51
Namen bewerken en beheren	37	<i>Calculator</i>	51
<i>Op de SIM-kaart</i>	38	<i>Alarmklok</i>	52
<i>In de telefoon</i>	38		

9. E-mail	53	Toegangsinstellingen	63
<i>Accountnaam</i>	<i>54</i>	Geavanceerd	63
<i>Netwerktogang</i>	<i>54</i>	<i>GSM-instellingen</i>	<i>64</i>
Instellingen	54	<i>Verander naam</i>	<i>64</i>
<i>Toegang tot de e-mailserver</i>	<i>54</i>	<i>Gateway</i>	<i>64</i>
<i>Geavanceerd</i>	<i>55</i>	<i>Introductiepagina</i>	<i>64</i>
E-mails schrijven en verzenden	55	11. Andere diensten van uw	
<i>Naar een of meer ontvangers</i>	<i>55</i>	netwerkenbieder	65
<i>Met een bijlage</i>	<i>57</i>	GSM-strings	65
E-mails ontvangen en lezen	57	Berichten ophalen van een spraakserver,	
<i>Verbinding maken met de server</i>	<i>57</i>	voicemailbox, berichtenservice,	
<i>E-mails downloaden</i>	<i>58</i>	enzovoort (DTMF-tonen)	65
<i>Bijlagen ophalen en opslaan</i>	<i>58</i>	<i>Pauze- en wachttekens</i>	<i>66</i>
<i>Een e-mailadres toevoegen aan</i>		<i>Uw antwoordapparaat</i>	
<i>het telefoonboek</i>	<i>59</i>	<i>afluisteren (voorbeeld)</i>	<i>66</i>
<i>E-mails verwijderen</i>	<i>60</i>	Een tweede gesprek voeren	66
<i>E-mails beantwoorden</i>	<i>60</i>	Een tweede gesprek beantwoorden	67
<i>Een e-mail doorsturen</i>	<i>60</i>	Een derde oproep beantwoorden	67
10. WAP-services	61	Telefonisch vergaderen	68
Start	61	Expliciet doorschakelen van gesprekken	68
Navigeren	62	Veiligheidsinstructies	69
Mijn favorieten	62	Problemen oplossen	73
Laatste pagina	62	Originele Philips-accessoires	76
<i>Afbeeldingen</i>	<i>63</i>	Conformiteitsverklaring	77
<i>Statuspictogrammen</i>	<i>63</i>		
<i>Download Fun URL</i>	<i>63</i>		

Uw telefoon bedienen

De carrousel

Een carrousel is een kringvormige reeks pictogrammen op de display, waarbij elk pictogram staat voor een functie of optie van de telefoon.

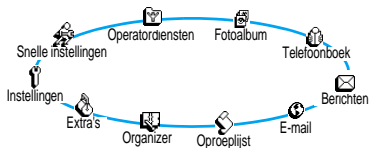

Niet alle pictogrammen passen op de display. De verborgen pictogrammen worden weergegeven als u links of rechts op de navigatietoets drukt.

De eerste carrousel die wordt weergegeven als u uw mobiele telefoon inschakelt, wordt de 'hoofdcarrusel' genoemd. De carrousel wordt geopend als u in de inactieve stand op **OK** drukt en bestaat uit de hiernaast weergegeven pictogrammen. Een klein pictogram linksboven op de display geeft uw huidige positie in de carrousel weer. U krijgt toegang tot een functie of optie door links (tegen de klok in) of rechts (met de klok mee) op de navigatietoets te drukken en op **OK** te

drukken als de gewenste functie of optie is geselecteerd. Er verschijnt dan een subcarrousel of een lijst.

Door links of rechts op de navigatietoets te drukken, kunt u wisselen tussen twee opties, zoals activeren/deactiveren, aan/uit, verhogen/verlagen van een waarde, enzovoort.

Herhaal de hierboven beschreven procedure om door carrousel en lijsten te navigeren totdat u de gewenste functie of optie heeft gevonden. Bij het navigeren door een lijst kunt u uw huidige positie in de lijst aflezen op een schuifbalk rechts op de display. U kunt met de navigatietoets alle functies op uw telefoon selecteren of wijzigen, zoals beschreven in het desbetreffende hoofdstuk van deze gebruikershandleiding.

Tekst of nummers invoeren

Tekst kan in bewerkingsdisplays worden ingevoerd op twee verschillende manieren: door middel van T9®-tekstinvoer met voorspellingsfunctie of gewone tekstinvoer. Voor het invoeren van cijfers en leestekens zijn twee andere modi beschikbaar. Pictogrammen op de display geven aan welke tekstmodus actief is. U kunt van de ene modus naar de andere gaan door op de toets ***+T9** te drukken en van kleine letters naar hoofdletters door op de toets **#5** te drukken.

T9®-tekstinvoer

Wat is het?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9®-tekstinvoer met voorspellingsfunctie is een intelligente bewerkingsmodus voor SMS- en e-mailberichten, inclusief een uitgebreid woordenboek. U kunt er snel tekst mee invoeren. Druk eenmaal op elke toets die nodig is voor de letter van een woord. Uw invoer wordt geanalyseerd, waarna T9® een woord voorstelt door dit onder op de display weer te geven. Als er meerdere woorden beschikbaar zijn voor de gebruikte toetscombinatie, drukt u op **0?** om door de lijst te navigeren en een keuze te maken uit de door T9® voorgestelde woorden (zie het voorbeeld hieronder).

Hoe gebruik ik het?

De toetsen hebben de volgende functies:

2^{abc} tot en Letters invoeren
met **9^{?/mnp}**

0? Kort indrukken om door de lijst met voorgestelde woorden te navigeren, lang om terug te gaan.

1^{ab} of **#⁵** Invoer bevestigen.


C Kort indrukken om één teken te wissen, lang om alle tekst te wissen.

#⁰ Shift.


***^{+/-}** Invoermodus selecteren.

Voorbeeld: het woord "home" invoeren


1. Druk op **4^{gh}** **6^{mn}** **6^{mn}** **3^{def}** Op het scherm verschijnt het eerste woord uit een lijst: **Hond**.
2. Druk op **0?** om door de lijst te gaan en **Home** te selecteren.
3. Druk op **1^{ab}** om **Home** te bevestigen.



Druk op ***^{+/-}** om naar de basismodus, numerieke modus of leestekenmodus te gaan.



Druk op **#⁰** om in elke tekstmodus van kleine letters naar hoofdletters te gaan:



Gewone tekst invoer

Hoewel uw telefoon standaard is voorzien van de T9®-tekstinvoer met voorspellingsfunctie, kunt u ook gebruikmaken van gewone tekstinvoer. Selecteer hiervoor 'Abc' gewone tekstinvoer met de toets . Bij deze methode moet u de toetsen meermaals indrukken om het gewenste teken weer te geven: de letter 'h' is de tweede letter op toets . U moet dus tweemaal op drukken om 'h' in te voeren. In deze modus is het aantal toetsdrukken gelijk aan de positie van de gewenste letter.

In de gewone modus wordt de volledige lijst met tekens voor de ingedrukte toets onder op de display weergegeven, zodat u alle tekens kunt zien die beschikbaar zijn voor deze toets (zie hieronder).

Als u het woord 'Home' wilt in voeren in de gewone tekstinvoermodus, drukt u op (GHI), (GHI), (MNO), (MNO), (MNO), (DEF), (DEF). Druk op om het voltooiën van de bewerking te bevestigen.

De toetsen hebben de volgende functies:

Toets Alfanumeriek

 spatie 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥

 a b c 2 à ä å æ ç

Toets Alfanumeriek

 d e f 3 é è ì Δ Φ

 g h i 4 Γ ì

 j k l 5 Λ

 m n o 6 ñ ò ö

 p q r s 7 β Π Θ Σ

 t u v 8 ü ù

 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

 . 0 , / : ; ' ' ! ; ? * + - %

 Schakelen tussen de verschillende modi voor tekstinvoer.























 Schakelen van kleine letters naar hoofdletters en omgekeerd.

 Kort indrukken om één teken te wissen, lang om alle tekst te wissen.

Herinnering

In-/uitschakelen Druk op om in te schakelen en houd de toets ingedrukt om uit te schakelen.

PIN invoeren Voer uw PIN-code in met de toetsen en druk op of om te bevestigen.

Iemand bellen	Voer het telefoonnummer in met de toetsen en druk op  om te kiezen of druk op  om Gesprek te selecteren en vervolgens op  of  om te bellen.	Terugkeren naar vorig menu	Druk op  .
Een oproep beantwoorden	Open de telefoon of druk op  .	Terugkeren naar inactief scherm	Houd  ingedrukt of druk op  .
Een oproep beëindigen	Sluit de telefoon of druk op  .	Taal wijzigen	Houd in de inactieve stand  ingedrukt, selecteer de taal en druk op  .
Snelle toegang tot het Telefoonboek	Druk in de inactieve stand op  .	Toegang tot de carrousel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op  om de carrousel te openen. 2. Druk op links of rechts op de navigatietoets om een functie te selecteren en druk vervolgens op  om het submenu te openen. 3. Herhaal stap 2 totdat u de gewenste functie heeft bereikt.
Snelle toegang tot de Bellijst	Druk in de inactieve stand op  of op  .	Het telefoonboek gebruiken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk in de inactieve stand op . 2. Blader omhoog of omlaag door de lijst en druk op  om de geselecteerde naam te bellen.
Een SMS-bericht lezen	Druk in de inactieve stand op  .		
Snelle toegang tot het menu Zend SMS	Houd in de inactieve stand ingedrukt. 		
Snelle toegang tot de lijst Signaaltype	Druk in de inactieve stand op  .		
In-/uitschakelen van de modus Stil	Houd in de inactieve stand  ingedrukt.		

I • Aan de slag

Lees de aanwijzingen in het gedeelte "Veiligheidsinstructies" voordat u de telefoon in gebruik neemt.


Eerste stappen

Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u een geldige SIM-kaart in de telefoon plaatsen. Deze heeft u gekregen van de netwerkaanbieder of de leverancier. De SIM-kaart bevat informatie over uw abonnement, uw mobiele nummer en een geheugen waarin u telefoonnummers en berichten kunt opslaan (zie "Telefoonboeken" pagina 35).


De SIM-kaart plaatsen

1. Druk op het knopje op de batterijdeksel en schuif de deksel omlaag.


Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.

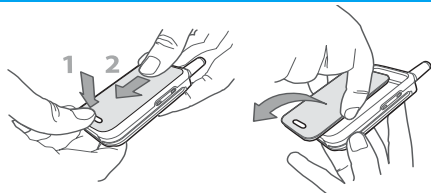


2. Verwijder de batterij door achtereenvolgens op de klemmetjes aan de binnenkant te drukken en de batterij vervolgens vanaf de linkerkant weg te trekken.

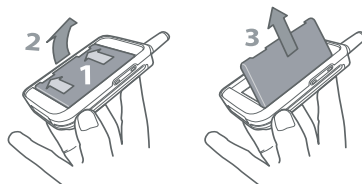

3. Verwijder de SIM-kaart uit de houder en leg de kaart in de SIM-kaartsleuf (Zorg ervoor dat het afgesneden hoekje van de kaart zich in de juiste hoek bevindt). Duw vervolgens de metalen klem totdat deze niet verder kan en de SIM-kaart vastzit.

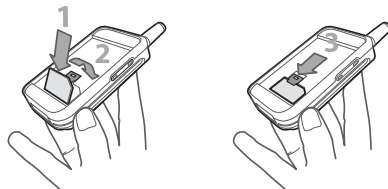


4. Plaats de batterij terug in het batterijvak zoals hier afgebeeld: leg eerst de rechterkant van de batterij tegen de rechterkant van de telefoon en druk de batterij omlaag totdat deze vastzit.

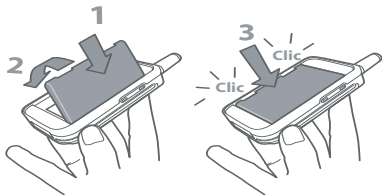




5. Schuif de batterijdeksel in de sleuven met de metalen aansluitingen omlaag, totdat de deksel niet verder kan.





De PIN-code invoeren

1. Als u de telefoon wilt inschakelen, drukt u op de toets  en houdt u deze ingedrukt.
2. Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt u mogelijk gevraagd om de PIN-code in te voeren. Dit is een geheime code van de SIM-kaart die uit vier tot acht cijfers bestaat en waarmee de kaart wordt beveiligd tegen gebruik door onbevoegden. Deze code is vooraf ingesteld en krijgt u van de netwerkaanbieder of de leverancier. Zie "Wijzig codes" pagina 27 wanneer u een andere PIN-code wilt gebruiken.

Wanneer u driemaal de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, moet u de PUK-code aanvragen bij de netwerkaanbieder.

3. Voer de PIN-code in. Druk op  als u zich vergist. Bevestig de code vervolgens met  of .



Datum en tijd instellen

Stel de datum in op de telefoon, zoals wordt gevraagd wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt. U doet dit met de juiste numerieke toetsen (druk op  als u een cijfer wilt wissen) en door vervolgens op  te drukken om te bevestigen. Ga op dezelfde manier te werk om de tijd in te stellen.


Zie pagina 27 voor een volledig overzicht van de datum- en tijdopties.

Kopie van het SIM-telefoonboek


Als u geen kopie maakt van het SIM-telefoonboek wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u dit rechtstreeks doen via het telefoonboekmenu (zie pagina 35).

Als u eerder een andere mobiele telefoon heeft gehad en dezelfde SIM-kaart gebruikt, kan deze kaart enkele of alle gegevens uit uw huidige telefoonboek bevatten. De mobiele telefoon registreert dit en vervolgens verschijnt een bericht met de vraag of u uw SIM-telefoonboek wilt kopiëren naar het geïntegreerde telefoonboek (zie verderop). Druk op  om te annuleren of op  om dit te accepteren.

Het kopiëren accepteren


Druk op  om het SIM-telefoonboek naar uw telefoon te kopiëren. Wanneer het telefoonboek is gekopieerd, wordt het in de telefoon automatisch ingesteld als uw standaardtelefoonboek. Als u weer wilt overschakelen naar het SIM-telefoonboek, selecteert u [Telefoonboek](#) > [In SIM](#).

Het kopiëren weigeren




Als u op de toets  drukt om het downloaden van de inhoud van uw SIM-kaart bij het inschakelen te weigeren, worden de gegevens niet gekopieerd en blijven de

telefoonboeken ongewijzigd. Het SIM-telefoonboek is het standaardtelefoonboek. Als u naar een ander telefoonboek wilt overschakelen, selecteert u [Telefoonboek](#) > [Tel.boek instell.](#) > [Kies tel. boek](#) > [In telefoon](#).

Het kopiëren afbreken

1. Als u van gedachten verandert terwijl het kopiëren al is begonnen, drukt u op de toets  om het downloaden van de inhoud van de SIM-kaart af te breken.
2. Het kopiëren wordt afgebroken en de telefoonboeken bevatten dan alleen de gegevens die zijn gedownload voordat u het proces annuleerde.
3. Het SIM-telefoonboek is het standaardtelefoonboek. Als u naar een ander telefoonboek wilt overschakelen, selecteert u [Telefoonboek](#) > [Tel.boek instell.](#) > [Kies tel. boek](#) > [In telefoon](#).

Eerste gesprek


1. Voer het telefoonnummer in (druk op  als u zich vergist) en druk op .
2. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, hoort u twee pieptonen. Druk op  om het gesprek te beëindigen.


De batterij opladen

De telefoon werkt op een oplaadbare batterij. Een nieuwe batterij is gedeeltelijk opgeladen en er gaat een alarmsignaal af wanneer de batterij bijna leeg is.

Het is raadzaam om de batterij niet te verwijderen wanneer de telefoon is ingeschakeld. U kunt dan al uw persoonlijke instellingen kwijtraken (zie de informatie over de veiligheid van de batterij, pagina 71).

1. Wanneer de batterij in de telefoon is geplaatst en de batterijdeksel weer is bevestigd, steekt u de oplader (met de telefoon meegeleverd in de doos) in de rechteraansluiting onder aan de telefoon, zoals hier afgebeeld.

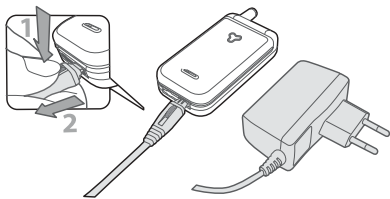

2. Sluit de transformator aan op een stopcontact waar u makkelijk bij kunt. Het symbool  geeft de laadstatus aan:

 - Tijdens het opladen veranderen de vier oplaadindicatoren: elk staafje vertegenwoordigt

ongeveer 25% van de lading en het duurt ongeveer twee uur en een kwartier om de mobiele telefoon volledig op te laden.

- Wanneer alle vier staafjes ononderbroken branden, is de batterij volledig opgeladen en kunt u de oplader verwijderen.
- Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de oplader uit de telefoon door op de ontgrendelingsknop boven op de aansluiting te drukken.
- Afhankelijk van het netwerk en de gebruiksomstandigheden is één opgeladen batterij voldoende voor vier uur gesprekstijd en maximaal zestien dagen stand-bytijd.

Als u de oplader op de telefoon aangesloten laat wanneer de batterij volledig is opgeladen, heeft dit geen nadelige gevolgen voor de batterij. U kunt de oplader alleen uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik daarom een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. U kunt de batterij aansluiten op een IT-voorziening (alleen in België).


3. Als u verwacht de telefoon een aantal dagen niet te zullen gebruiken, is het raadzaam om de batterij te verwijderen.







U kunt de telefoon gewoon gebruiken wanneer deze wordt opgeladen. Als de batterij helemaal leeg is, verschijnt het batterijpictogram pas na twee of drie minuten opladen.


2 • Hoofdfuncties


Inactief scherm en symbolen


Nadat u de telefoon heeft ingeschakeld en de PIN-code heeft ingevoerd (zie pagina 9), ziet u op de telefoon het inactieve scherm. Dit geeft aan dat de telefoon klaar is voor gebruik. In de inactieve stand kunnen er verschillende symbolen tegelijkertijd worden weergegeven.


Als het symbool  niet wordt weergegeven, is het netwerk op dat moment niet beschikbaar. Het kan zijn dat u op een locatie bent waar de ontvangst slecht is: ga dan ergens anders naartoe. De telefoon keert automatisch terug in de inactieve stand na meer dan 2 minuten inactiviteit.

-  **Stil:** de telefoon gaat niet over wanneer er een oproep binnenkomt.
-  **Trilsignaal:** de telefoon gaat trillen wanneer er een oproep binnenkomt.
-  **Alarml klok:** de wekkerfunctie is geactiveerd.
-  **SMS-bericht:** u heeft een nieuw bericht ontvangen.
-  **Voicemail:** u heeft een nieuwe voicemail ontvangen.
-  **Batterij:** de balkjes geven de batterijsterkte aan (vier balkjes = vol, 1 balkje = batterij bijna leeg).


 **SMS vol:** het geheugen voor berichten is vol. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe.


 **Thuisgebied:** een gebied dat u is toegewezen door uw netwerkprovider. Dit is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie.

 **Onvoorwaardelijk doorschakelen naar nummer:** alle binnenkomende gesprekken worden naar een ander nummer dan uw voicemail doorgestuurd.

 **GSM-netwerk** uw telefoon heeft verbinding met een GSM-netwerk.



Ontvangstkwaliteit: hoe meer balkjes worden weergegeven, des beter is de ontvangst..

 **Onvoorwaardelijk doorschakelen naar voicemail:** alle binnenkomende gesprekken worden naar uw voicemail doorgestuurd.


 **Roaming:** wordt weergegeven wanneer uw telefoon is geregistreerd bij een ander netwerk dan uw eigen netwerk (met name in het buitenland).


Gebeurtenissen



Sommige gebeurtenissen (zoals een gemiste oproep, een nieuw bericht, een herinnering van de Agenda, enzovoort) hebben gevolgen voor de informatie die op het inactieve

scherm wordt weergegeven. Druk in dat geval op  om het bijbehorende menu te openen of houd  ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand.

Iemand bellen



1. Voer het telefoonnummer in de inactieve stand in met de toetsen. Druk op  als u een fout wilt corrigeren.

Voor een internationaal gesprek kunt u het plusteken (+) invoeren in plaats van het gebruikelijke internationale toegangsnummer. Druk hiervoor op  voordat u het landnummer invoert en houd deze toets ingedrukt.

2. Druk op  om het nummer te kiezen en druk op  om op te hangen.


Zie "Een nummer kiezen" pagina 40 voor andere manieren om een gesprek tot stand te brengen.

Een gesprek beantwoorden en beëindigen

1. Wanneer er een oproep binnenkomt, kan de telefoon overgaan en/of gaan trillen. Klap de telefoon open om het gesprek aan te nemen of (als de telefoon al open was) druk op .
2. Druk op  als u een oproep wilt weigeren. Als u "Doorschakelen" heeft ingeschakeld (zie pagina 32), wordt het gesprek doorgeschakeld naar een ander nummer of naar de voicemail.

De telefoon gaat niet over wanneer het belsignaal is uitgeschakeld (zie pagina 16).

Als u Met elke toets heeft geselecteerd (zie pagina 33), kunt u een gesprek accepteren door op een willekeurige toets te drukken (behalve ).

3. Druk op  of klap de telefoon dicht om op te hangen.

Wanneer u de telefoon dichtklapt, verbreekt u altijd het actieve gesprek, ongeacht of de telefoonklep actief is voor binnenkomende gesprekken of niet (zie pagina 32). Een pieptoon geeft aan dat de verbinding is verbroken.






Zien en horen wie er belt: Fotocall

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het telefoonboek van de telefoon het geselecteerd en niet het SIM-telefoonboek.

Met de functie Fotocall kunt u:

- de tien beschikbare groepen aanpassen met een speciale naam (bijvoorbeeld 'Vrienden', 'Kantoor', 'Sportclub'), een bepaalde foto uit het [Afbeeld. Album](#) en een melodietje uit de lijst [Signaaltype](#),
- een of meer contactpersonen uit uw telefoonboek koppelen aan een groep, zodat wanneer een persoon

uit die groep u belt, zijn of haar naam op het scherm verschijnt met een foto van de groep waartoe hij of zij behoort. Het melodietje dat u heeft gedefinieerd voor de groep wordt ook afgespeeld.




1. Als u dit niet heeft gedaan tijdens de opstartprocedure (zie "Eerste stappen" pagina 8), kopieert u de inhoud van uw SIM-telefoonboek naar de telefoon: druk op , selecteer **Telefoonboek** > **Tel.boek Instel.** > **Alles naar tel.** en druk op . Wacht totdat het kopiëren is voltooid.
2. Wanneer u weer terug bent in de **telefoonboek-**carrousel, selecteert u **Config. Groep**, drukt u op en selecteert u de groep van uw keuze.
3. Wijzig de naam van de groep (bijvoorbeeld in 'Vrienden', 'Kinderen') en selecteer de **melodie** en de **afbeelding** die u wilt koppelen aan deze groep.
4. Houd  even ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand. Druk vervolgens op  om de inhoud van het telefoonboek weer te geven. Selecteer de contactpersoon die u aan deze groep wilt koppelen en druk op . Kies vervolgens **Kies groep** en selecteer de groep van uw keuze.

Wanneer deze contactpersoon u belt, hoort u de **melodie** en ziet u op het scherm de **afbeelding** die bij deze groep horen.

Er zijn standaardkleuren toegewezen aan de groepen 1 tot en met 3 en deze lichten op wanneer iemand uit deze groep u belt: rood voor de eerste groep, groen voor de tweede en oranje voor de derde. De drie kleuren knipperen om de beurt voor de andere groepen.

Opnieuw kiezen en antwoorden

De telefoon slaat de nummers van de laatste 30 gebelde, gemiste of ontvangen gesprekken op in de **Bellijst**. U kunt elk van deze nummers rechtstreeks opnieuw kiezen of beantwoorden. Het recentste nummer wordt het eerst weergegeven.

1. Verplaats  in het inactieve scherm om de **Bellijst** te openen. Dit is een chronologische lijst van de laatste ontvangen of gemaakte gesprekken. Als een nummer uit de bellijst ook voorkomt in uw **telefoonboek**, wordt de bijbehorende naam weergegeven.
2. Ga omhoog of omlaag door de lijst om het nummer te selecteren dat u opnieuw wilt kiezen of dat u wilt beantwoorden. Druk op  om het geselecteerde nummer te kiezen en druk op  om op te hangen.

Snelkiezen



Snelkiezen

In plaats van het menu **Telefoonboek** te openen en door de lijst te bladeren, kunt u ook de naamkaart van een bepaalde contactpersoon koppelen aan een sneltoets, zodat u de persoon rechtstreeks kunt bellen door de desbetreffende toets iets langer ingedrukt te houden (druk bijvoorbeeld op **2^{abc}**) en houd deze toets even ingedrukt om naar huis te bellen of op **3^{def}** om naar kantoor te bellen).

*U kunt alleen de toetsen **2^{abc}** tot en met **9^{wpq}** programmeren, omdat de toetsen **0^{*}** (taalkeuze) en **1^{gr}** (voicemailbox) vooraf zijn gedefinieerd en niet kunnen worden gewijzigd.*

1. Als u een sneltoets wilt instellen voor snelkiezen, drukt u op **OK** om het hoofdmenu te openen, selecteert u **Instellingen > Sneltoetsen** en drukt u op **OK**.
2. Selecteer een toets die niet in gebruik is uit de nummers **2^{abc}** tot en met **9^{wpq}** en druk op **OK**.
3. Selecteer vervolgens **Flash kiezen**, druk op **OK** en selecteer een naam in het weergegeven **telefoonboek**. Druk op **OK** om uw keus te bevestigen.
4. Druk in de inactieve stand op de geprogrammeerde toets en houd deze ingedrukt

om het bijbehorende nummer te kiezen: de verbinding wordt tot stand gebracht. Druk op **⏏** om op te hangen.

U kunt ook sneltoetsen instellen voor opdrachten (zie "Sneltoetsen" pagina 29). U kunt sneltoetsen op elk gewenst moment wijzigen of verwijderen.

De gesprekslijst wissen



Reset

Wanneer u de gesprekslijst wilt wissen, drukt u op **OK**, selecteert u **Bellijst** en drukt u op **Reset**. Druk op **OK** als u de gesprekslijst opnieuw wilt instellen.

Het telefoonboek wissen



Reset tel. boek

Wanneer u de inhoud van het telefoonboek in één bewerking wilt wissen, drukt u op **OK** en selecteert u

Telefoonboek, Tel.boek Instel., Reset Tel. boek. Druk op **OK** als u de inhoud van het telefoonboek opnieuw wilt instellen.

Deze optie geldt alleen voor het telefoonboek in uw telefoon, niet voor het SIM-telefoonboek (zie "Telefoonboeken" pagina 35).

Het belsignaal uitschakelen



Als u niet wilt dat de telefoon overgaat wanneer er een gesprek binnenkomt, kunt u het belsignaal uitschakelen. Het symbool voor binnenkomend gesprek knippert dan wanneer er een oproep binnenkomt en op de display ziet u **Inkom. Gesprek**, maar de telefoon gaat niet over. Ga als volgt te werk om het belsignaal uit te schakelen:

1. Druk op **(OK)** en selecteer **Instellingen > Geluiden > Belvolume**.
2. Druk links op de navigatietoets totdat het volume is ingesteld op **Stil**.

*U kunt het belsignaal ook uitschakelen door **Snelle instell. > Stil** te selecteren. In dit geval wordt het trilsignaal ingeschakeld. U kunt dit sneller doen door een sneltoets toe te wijzen aan deze functie.*

Het trilsignaal inschakelen



Wanneer u deze functie heeft ingesteld, gaat de telefoon trillen bij een binnenkomend gesprek (als u de stille stand activeert via de snelle instelling **Stil** zoals hiervoor beschreven, activeert u ook het trilsignaal). Anders gaat u als volgt te werk:

1. Druk in het inactieve scherm op **(OK)** en selecteer **Instellingen > Geluiden > Trilsignaal**.

2. Druk links of rechts op de navigatietoets om **Aan** of **Uit** te selecteren en druk op **(OK)** om te bevestigen.

*Door het trilalarm in te schakelen, dempt u het belsignaal niet. Als u het belsignaal wilt dempen en de trilfunctie ingeschakeld wilt laten, schakelt u de stand **Stil** in zoals hiervoor is beschreven.*

Het nummer van uw mobiele telefoon lezen

Wanneer u het nummer van uw mobiele telefoon wilt weergeven, drukt u in de inactieve stand op **(☐)** en selecteert u **Mijn nummer**. Druk vervolgens op **(OK)**, selecteer **Tonen** en druk nogmaals op **(OK)**. Uw telefoonnummer wordt weergegeven als dit is opgeslagen op uw SIM-kaart. Als het nummer niet wordt weergegeven, selecteert u **Nieuw** en volgt u de aanwijzingen.

Als uw eigen nummer is opgeslagen in het telefoonboek, kunt u het nummer aflezen tijdens een gesprek. Zie "Het telefoonboek raadplegen" pagina 17.

Tijdens een gesprek kunt u...

Het luidspreekervolume aanpassen

Schuif de zijtoets tijdens een gesprek omhoog of omlaag om het volume respectievelijk te verhogen of te verlagen.

De microfoon uitschakelen



Geluid uit

U kunt de microfoon muten zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Druk tijdens een gesprek op **OK**, selecteer **Geluid uit** en bevestig door op **OK** te drukken.

De microfoon inschakelen



Geluid aan

Als u de microfoon tijdens een gesprek weer wilt inschakelen, drukt u op **OK**, selecteert u **Geluid aan** en bevestigt u door

op **OK** te drukken. De microfoon is weer ingeschakeld.

Schrijven in het kladblok



Kladblok

Het kladblok is een tijdelijk geheugen waarin u tijdens een gesprek een nummer kunt noteren. U doet dit door tijdens een gesprek gewoon het gewenste nummer in te voeren. Wacht een paar seconden tot het nummer automatisch in het geheugen van het kladblok is opgeslagen. Wanneer het gesprek is beëindigd, drukt u op **OK** om dat nummer te kiezen, op te slaan in het **telefoonboek**, enzovoort.

Het telefoonboek raadplegen



Bekijk namenlijst

U kunt als volgt het telefoonboek raadplegen tijdens een gesprek:



1. Druk op **OK**, selecteer **Bekijk namenlijst**, druk op en blader omhoog of omlaag door de vermeldingen.

2. Druk tweemaal op **ESC** om terug te gaan naar het scherm dat aangeeft dat er een actief gesprek is.

Andere beschikbare functies tijdens een gesprek

- Een naam toevoegen aan het telefoonboek (zie pagina 36),
- Een bericht (SMS) schrijven en verzenden via het telefoonboek of het kladblok (zie pagina 41),
- Een bericht lezen (zie pagina 43),
- De gesprekslijst raadplegen (zie pagina 46),
- De agenda raadplegen (zie pagina 47),
- Controleren of er berichten in de voicemailbox staan of toegang krijgen tot een spraakserver via het kladblok (zie pagina 65),
- DTMF-tonen verzenden naar een antwoordapparaat of een ander apparaat (zie pagina 65),
- Een tweede gesprek tot stand brengen (zie pagina 66).

3 • Menustructuur


De menu's bevatten alle functies van uw GSM-telefoon. Binnen de menu's wordt gebruikgemaakt van pictogrammen of lijsten. Druk op  om toegang te krijgen tot een menu of submenu, ga naar links of rechts in een menu of omhoog en omlaag in een lijst en druk op  om een invoer of keuze te bevestigen.

 [Andere diensten van uw netwerkaanbieder p65*](#)

 [Diensten + p65](#)

 [Dienstnummers p65](#)

 [WAP-services p61](#)


 Start / Navigeren / Mijn favorieten / Laatste pagina / Geavanceerd / Toegangsinstellingen

 [Foto album p21](#)


 [Telefoonboeken p35](#)

 [Berichten p41](#)

 [Een SMS verzenden p41](#)


 Samen met een bijlage / Een telefoonnummer toevoegen / Zend nu / Opslaan

 [Lees SMS p43](#)

 Ontvangen berichten / Opgeslagen berichten / Reset Tel. Boek

 [SMS-archief p44](#)

 [SMS-instellingen p44](#)

 SMS-centrum / Handtekening / Bewaartijd / Antwoordpad / Afleverrapport / SMS automatisch opslaan


 [Reset p46](#)

 [Netwerkinfo p45](#)

 Ontvangst / Filters / Regiocodes

 [E-mail p53](#)

 [Instellingen p54](#)

 Accountnaam / Netwerктоegang / Toegang tot de e-mailserver / Geavanceerd

 [Open mailbox p57](#)










 [Verstuur E-mail p55](#)

 [Bellijst p46](#)

 [Display p46](#)

 [Reset p46](#)

-  [Agenda p47](#)
-  [Gebeurtenissen](#)
-  [Dagoverzicht](#)
-  [Weekoverzicht](#)
-  [Maandoverzicht](#)
-  [Wis verleden](#)
-  [Extra's p49](#)
-  [Stenenspel p50](#)
-  [Gesprekstellers p50](#)
-  [Euro p51](#)
-  [Geheugenstatus p51](#)
-  [Calculator p51](#)
-  [Alarmklok p52](#)
-  [Instellingen p24](#)

-  [Geluiden p24](#)
Signaaltype / Belvolume / Toetstonen /
Minuutalarm / Agenda-alarm / Batterij leeg
alarm / Alarm nieuwe SMS / Trilsignaal
-  [Display p22](#)
Screensaver / Verlichting / Animatie /
Schermanimatie / Contrast
-  [Beveiliging p25](#)
Publieke namen / Gesprekken beperken /
Wijzig codes / PIN-beveiliging
-  [Tijd en datum p27](#)
Tijdweergave / Stel datum in / Formaat
datum / Stel tijd in / Tijdzone / Zomertijd
-  [Talen p28](#)
-  [Sneltoetsen p29](#)
-  [Spraaaksturing p31](#)
-  [Accessoires p28](#)
Auto uitschakel / Auto opnemen
-  [Netwerk p31](#)
Weer registreren / Voorkeurslijst



Gespreksinstellingen p32

Gesprek in wacht / Toon tel. nr. / Actieve
klep / Doorschakelen / Auto-herhaal / Elke
toets opnem. / Mailboxen



Snelle instellingen p33

* Afhankelijk van het abonnement

4 • Display en afbeeldingen

Via de menu's **Afbeeld.** **Album** en **Display** kunt u afbeeldingen selecteren in een lijst en deze weergeven. Bovendien kunt u hier de duur van de verlichting, de schermanimaties, de schermbeveiliging en dergelijke instellen.

Druk in de inactieve stand op **OK** en selecteer **Afbeeld.** **Album** voor de eerste optie die wordt beschreven in dit hoofdstuk of op **Instellingen** en vervolgens op **Display** voor de tweede reeks opties.

Foto album

Via dit menu kunt u de afbeeldingen die zijn opgeslagen in uw mobiele telefoon beheren. U kunt ze **bekijken**, **verwijderen** en de naam ervan **wijzigen**.

Wanneer u een van de beschikbare submenu's opent, worden de afbeeldingen die in uw telefoon zijn opgeslagen weergegeven als een tekstlijst. Wanneer u de grafische weergave wilt activeren, selecteert u een afbeelding in de lijst en drukt u rechts op de navigatietoets. Druk vervolgens op **§** (omhoog) of **▣** (omlaag) om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan, of druk links op de navigatietoets om terug te gaan naar de tekstlijst.

Wanneer u de naam van het bestand wilt wijzigen, selecteert u dat bestand in de lijst en drukt u tweemaal op **OK**. Selecteer **Hernoemen** en druk op **OK** voer een naam in en druk op **OK**.

De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de apparaten waarnaar bestanden kunnen worden verzonden en waarvan zij kunnen worden ontvangen, evenals de manieren om verbinding te maken.

Apparaten	Bestandstype	Verzonden via...	Zie...	Voorbeeld
Mobiel naar mobiel	EMS-animatie en BMP-pictogram	SMS	"Een SMS verzenden" pagina 41.	Verzonden door of ontvangen van een andere mobiele telefoon.
	JPEG	E-mail	"Bijlagen ophalen en opslaan" pagina 58	
Apparaten	Bestandstype	Verzonden via...	Zie...	Voorbeeld
Pc naar mobiele telefoon via e-mail	JPEG	E-mail	"Bijlagen ophalen en opslaan" pagina 58	Foto's die met een digitale camera zijn genomen, bestanden die van internet zijn gedownload.

JPEG-afbeeldingen moeten de juiste omvang en indeling hebben om te kunnen worden opgeslagen en correct te kunnen worden weergegeven op uw mobiele telefoon. Raadpleeg "Bijlagen ophalen en opslaan" pagina 58 voor meer informatie over dit onderwerp.

Display

Deze optie van het menu **Instellingen** geeft u toegang tot alle opties met betrekking tot de display, inclusief het beheer van de schermbeveiliging.

Screensaver



Screensaver

Hiermee kunt u de schermbeveiliging in- en uitschakelen. Wanneer de beveiliging is ingeschakeld, wordt in de inactieve stand een diavoorstelling weergegeven van de JPEG-bestanden die u in de telefoon heeft opgeslagen en heeft geselecteerd (zie "Bijlagen ophalen en opslaan" pagina 58).

1. Selecteer **Instellingen** > **Display** > **Screensaver**, druk op **OK**, druk vervolgens links of rechts op de navigatietoets om **Aan** te selecteren en druk ten slotte op **OK**. Selecteer een afbeelding in de lijst die wordt weergegeven door links of rechts op de navigatietoets te drukken (u kunt de selectie ongedaan maken met dezelfde toetsen) en druk

vervolgens op om naar de volgende afbeelding te gaan. Als u de gewenste afbeeldingen heeft geselecteerd, drukt u op **OK** om de schermbeveiliging in te schakelen.

Voor een diavoorstelling moet u verschillende afbeeldingen selecteren (maximaal 10). Wanneer u slechts één afbeelding selecteert als schermbeveiliging, wordt alleen deze afbeelding weergegeven.

2. Selecteer **Startvertraging** en druk links of rechts op de navigatietoets om een waarde te kiezen tussen 1 en 5 minuten. In de inactieve stand wordt de screensaver gestart na verstrijking van de tijdslimiet die u heeft ingesteld.
3. Geef vervolgens bij **Weergavetijd** aan hoe lang de schermbeveiliging moet worden weergegeven (van 10 seconden tot 5 minuten) en druk op **OK**. De ingestelde tijd wordt toegepast tussen elke afbeelding van de diavoorstelling.

Achtergrondafbeeldingen worden automatisch uitgeschakeld wanneer u een bewerkings scherm opent. Houd er ook rekening mee dat de schermbeveiliging automatisch wordt uitgeschakeld als u deze functie inschakelt.

Schermanimatie



Schermanimatie

Met deze optie kunt u een schermanimatie inschakelen die wordt weergegeven in de inactieve stand. Druk links of rechts op de navigatietoets om een van de beschikbare pictogrammen weer te geven of druk op **Willekeurig** als u alle pictogrammen in willekeurige volgorde wilt weergeven. Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Als u deze functie inschakelt, wordt de schermbeveiliging automatisch uitgeschakeld.

Animatie



Animatie

Hiermee kunt u de animatie in verschillende menu's in- en uitschakelen.

Door deze functie uit te schakelen, vergroot u de autonomie van uw telefoon.

Verlichting



Verlichting

De verlichting wordt ingeschakeld wanneer u binnenkomende gesprekken of berichten ontvangt, wanneer u door lijsten en menu's bladert en dergelijke. In dit menu kunt u zowel de **Helderheid**

van de verlichting (zeven niveaus) instellen als de **Duur** (van **Uit** tot **30 seconden**). In beide gevallen drukt u op **OK** om te bevestigen.

Door deze functie uit te schakelen, vergroot u de autonomie van uw telefoon.

Contrast



Contrast

Hiermee kunt u een van de vijf contrastniveaus instellen.

5 • Instellingen en snelle instellingen

Via het menu **Instellingen** kunt u uw telefoon aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren en de instellingen voor elke beschikbare functie wijzigen (geluiden, tijd en datum, toebehoren, enzovoort).

Via het menu **Snelle instellingen** kunt u diverse instellingen tegelijk wijzigen (zie pagina 33).

Druk in de inactieve stand op **OK** en selecteer **Instellingen** of **Snelle instellingen**. Druk vervolgens op **OK** om een functie of optie te selecteren en stel deze in volgens de instructies verderop in dit hoofdstuk. Druk op **OK** om te bevestigen of **C** om te annuleren.

Instellingen

Geluiden

Via dit menu kunt u het belvolume wijzigen, een belmelodie selecteren, alarmsignalen instellen en het trilsignaal activeren of deactiveren.

Belvolume



Belvolume

Het belvolume is standaard ingesteld op **Midden**. Druk links of rechts op de navigatietoets om het belvolume te wijzigen van **Stil** naar **Toenemend** en gebruik een sneltoets om de modus **Stil** te activeren (zie pagina 29). De modus **Stil** is ook van toepassing op toetstonen.

Signaaltype



Signaaltype

Via deze optie kunt u een belsignaal selecteren uit de beschikbare melodieën. Navigeer door de lijst door omhoog of omlaag te bewegen en wacht twee seconden totdat de geselecteerde melodie wordt weergegeven (behalve bij een **Mijn melodie**: druk om deze weer te geven op **OK**), selecteer **Afspelen** en druk vervolgens opnieuw op **OK**). Druk op **OK** om deze melodie als belsignaal te selecteren, **C** om te annuleren, of ga door naar de volgende melodie.

U hoort de melodie niet als het belvolume op Uit staat of als de modus Stil is geactiveerd (zie pagina 16).

Gedownloade en eigen melodieën

Via het menu **Mijn melodie** kunt u melodieën opslaan die u heeft ontvangen via SMS, heeft gedownload van een website (zie hieronder) of heeft gekregen van een vriend.

Als u uw telefoon een persoonlijk tintje wilt geven, kunt u iMelodies downloaden van de website van uw netwerkaanbieder. Controleer vanaf uw pc de beschikbaarheid en voorwaarden van deze dienst op de website van uw netwerkaanbieder en volg de instructies om het gewenste belsignaal te downloaden via een SMS-bericht. U kunt met uw telefoon uitsluitend eentoons melodieën downloaden.

1. Selecteer in het menu **Signaaltype Mijn melodie** en druk vervolgens op **OK** om naar de lijst met eigen melodieën te gaan. Selecteer een van uw eigen melodieën en druk op **OK**.
2. Selecteer **Zend** en druk op **OK** om de melodie te verzenden.

Deze dienst is afhankelijk van uw abonnement en u kunt alleen melodieën verzenden waarop geen auteursrecht rust. Om een via SMS verzonden melodie (zie pagina 41) te kunnen horen, moet de ontvanger beschikken over een mobiele telefoon van Philips.

3. Als u een melodie ontvangt bij een SMS-bericht, selecteert u **Opslaan** om de melodie op te slaan als **Mijn melodie** en **Hernoem** of **Wissen** indien gewenst. Druk op **OK** om te bevestigen.

Toetstonen



Toetstonen

Stelt u in staat de toetstonen te activeren/deactiveren. Zelfs als de toetstonen op **Uit** zijn gezet, worden DTMF weergegeven bij oproepen (zie pagina 65).

Minuutalarm



Minuutalarm

Stelt u in staat een alarm in te stellen dat 15 seconden voor het verstrijken van elke belminuut wordt weergegeven (het alarm wordt door de beller niet gehoord). Hierdoor kunt u de duur van uw gesprekken beheren.

Agenda-alarm



Agenda-alarm

Stelt u in staat een alarm in te stellen voor afspraken die in uw agenda zijn geprogrammeerd.

In tegenstelling tot de alarmklok wordt dit alarm niet weergegeven als u uw telefoon uitschakelt.

Batterij leeg alarm



Batt. leeg alarm

Stelt u in staat een alarm in te stellen dat waarschuwt wanneer de batterij opnieuw moet worden opgeladen.

Alarm nieuwe SMS



Alarm nieuwe SMS

Stelt u in staat een alarm in of uit te schakelen dat waarschuwt wanneer u een SMS-bericht ontvangt.

Trilsignaal



Trilsignaal

Stelt u in staat het trilsignaal voor oproepen te activeren/deactiveren.

Display

Via dit menu kunt u alle functies en opties van de display instellen. Zie pagina pagina 21 voor uitgebreide informatie.

Beveiliging

Via dit menu kunt u uw telefoon beveiligen door gesprekken met bepaalde nummers te beperken, specifieke inkomende en uitgaande gesprekken te blokkeren, de beveiliging te activeren via PIN-codes en deze PIN-codes te wijzigen.

Publieke namen



Publieke namen

Stelt u in staat een lijst te beheren met zogenoemde **Publieke namen** en gesprekken met deze lijst te beperken via de optie **Belbeperking**.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en vereist een PIN2-code (zie pagina 27).

Belbeperking



Belbeperking

Stelt u in staat de beperkingen op de lijst **Publiek** te activeren/deactiveren. Als deze functie is geactiveerd, heeft u alleen toegang tot de namen in de lijst **Publiek** en niet tot het **Telefoonboek** in het hoofdmenu.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en vereist een PIN2-code (zie pagina 27).

Publieke namen



Publieke namen

Stelt u in staat uw lijst **Publieke namen** te bekijken en te wijzigen. U kunt nieuwe namen invoeren of bestaande namen wijzigen of wissen met behulp van uw PIN2-code. Gebruik de optie **<Nieuw>** om de naam en het telefoonnummer van een nieuwe naam in te voeren (zie "Tekst of nummers invoeren" pagina 4). Selecteer vervolgens het type nummer: **Telefoon**, **Fax** of **Data**. De namen in deze lijst kunnen worden gewijzigd of gewist.

Gesprekken beperken



Gesprek beperk.

Via dit menu kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot bepaalde gesprekken door zowel uitgaande als inkomende gesprekken te blokkeren. Deze functie is netwerkafhankelijk en vereist een door uw netwerkaanbieder verstrekt wachtwoord.

Uitgaande gesprekken



Uitgaande gesprekken

Via het menu **Uitgaand** kunt u kiezen tussen **Alle gesprekken**, **Internationaal** en **Buitenland** (via de laatste optie kunt u vanuit het buitenland naar uw eigen land bellen). U kunt de beperking van uitgaande gesprekken ook **Deactiveren**.

Via deze menu's kunt u, binnen elke beschikbare optie, **Alle gesprekken**, **Gesprekken**, **Data-oproepen** of **Fax-oproepen** blokkeren.

Inkomende gesprekken



Inkomende
gesprekken

Via het menu **Inkom. gesprek** kunt u **Alle** of **Indien roaming** selecteren. Dit menu biedt ook toegang tot het menu **Annuleren** waarmee u de blokkering van inkomende gesprekken kunt opheffen.

Via deze menu's kunt u, binnen elke beschikbare optie, **Alle gesprekken**, **Gesprekken**, **Data-oproepen** of **Fax-oproepen** blokkeren.

Status



Status

In elk submenu (Alle gesprekken, Indien roaming, enzovoort) kunt u via de optie **Status** aflezen of een type gesprek al dan niet is geblokkeerd.

Wijzig codes



Wijzig codes

Stelt u in staat uw PIN 1-, PIN 2- en codes voor het beperken van gesprekken te wijzigen.

PIN-beveiliging



PIN-beveiliging

Stelt u in staat de PIN-beveiliging bij het aanzetten van uw telefoon te activeren/deactiveren. Als de PIN-code is ingeschakeld, wordt u gevraagd uw PIN-code in te voeren als u de telefoon aanzet.

Als uw PIN-code is gedeactiveerd, kunt u deze niet wijzigen.

PIN2-code

Afhankelijk van uw SIM-kaart kan voor sommige functies en opties een geheime PIN2-code vereist zijn. Dit is een tweede geheime code van vier tot acht tekens die wordt verstrekt door uw netwerkaanbieder. Als u drie keer een onjuiste PIN2-code invoert, wordt uw SIM-kaart geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, moet u een PUK2-code aanvragen bij uw netwerkbeheerder of leverancier.

Als u tien keer achtereenvolgend een onjuiste PUK-code invoert, wordt de SIM-kaart permanent geblokkeerd. Neem als dit gebeurt contact op met uw netwerkaanbieder of leverancier.

Tijd en datum

Via dit menu kunt u de tijd en datum, tijdzone en zomertijd instellen en de tijdweergave wijzigen.

Tijdweergave



Tijdweergave

Stelt u in staat de tijd in de inactieve stand **Analoog** of **Digitaal** weer te geven door links of rechts op de navigatietoets te drukken. In beide gevallen drukt u op **OK** om te bevestigen.

Stel datum in



Stel datum in

Stelt u in staat de datum in te stellen door de juiste numerieke toetsen in te drukken (u kunt de datum ook instellen door omhoog en omlaag te gaan).

Formaat datum



Formaat datum

Stelt u in staat om een van de twee beschikbare datumweergaves te selecteren, **Westers** of **Thais**. Druk op **OK** om te bevestigen.

Tijdzone

De tijdzone en zomertijd moeten als eerste worden ingesteld. Controleer vervolgens opnieuw de datum en tijd als deze eerder werden ingesteld. Wij raden u aan een atlas of encyclopedie te raadplegen om na te gaan in welke tijdzone u zich bevindt.



Tijdzone

De optie **Tijdzone** stelt u in staat om de tijdzone waarin u zich bevindt in te stellen op basis van de GMT (Greenwich Meridian Time). Beweeg omhoog of omlaag om de instelling te selecteren die overeenkomt met uw land, bijvoorbeeld GMT + 00:00 als u in het Verenigd Koninkrijk woont en GMT + 01:00 als u in Nederland, Frankrijk of Duitsland woont.

Zomertijd

Deze instelling is alleen van belang in landen die een zomer- en wintertijd kennen.



Zomertijd

Via deze optie kunt u de zomertijd **Aan** (in de zomertijd) of **Uit** (in de wintertijd) zetten door links of rechts op de navigatietoets te drukken. Omdat deze instelling invloed heeft op de datum- en tijdoptie, moet deze als eerste worden ingesteld. Als de zomertijd **aan** staat en u de tijd instelt op 12:00, wordt deze automatisch gewijzigd naar 13:00 als de optie **uit** wordt gezet.

Stel tijd in



Stel tijd in

Stelt u in staat de tijd in te stellen door de juiste toetsen in te drukken, of op links of rechts op de navigatietoets te drukken om de tijd minuut voor minuut te verhogen of verlagen.

Talen

Via dit menu kunt u een taal selecteren voor alle menutekst. U opent dit menu door in de inactieve stand lang op **(0:?)** te drukken.

Accessoires



Accessoires

Dit menu wordt geopend als er voor het eerst een accessoire (zie pagina 76) wordt aangesloten. Via het menu kunt u alle gebruiksparementen van het accessoire instellen.

Auto uitschakel



Auto uitschakel

Stelt u in staat de telefoon automatisch uit te laten schakelen binnen 30 seconden, vijf minuten, drie uur of direct nadat het contactslot van de auto is uitgezet.

Auto opnemen









Automatisch opnemen

Stelt u in staat het automatisch opnemen van inkomende gesprekken te selecteren. U kunt een vertraging voor het automatisch opnemen instellen van vijf tot 15 seconden.

Sneltoetsen



In plaats van door de verschillende menu's en lijsten te navigeren, kunt u functies rechtstreeks toegankelijk maken door deze te koppelen aan een sneltoets. De functie wordt dan onmiddellijk geactiveerd wanneer u de desbetreffende toets lang indrukt.



U kunt alleen de toetsen  tot en met  programmeren, aangezien de toetsen  (taal selecteren) en  (voicemailbox afluisteren) zijn voorgedefinieerd en niet kunnen worden gewijzigd.

1. Als u een sneltoets wilt instellen, drukt u op , selecteert u **Instellingen** > **Sneltoetsen** en drukt u tot slot op .
2. Selecteer een toets van  tot en met  en druk op .
3. Navigeer door de lijst om de functie te selecteren die u aan de toets wilt koppelen. Druk op  om uw keus te bevestigen.

*Als de geselecteerde toets al is ingesteld, kunt u deze opnieuw programmeren: druk tweemaal op , selecteer **Wijzigen** en druk op . Hierdoor wordt de lijst met beschikbare functies geopend.*

4. U gebruikt de sneltoetsen door in de inactieve stand lang op de toets te drukken die aan de gewenste functie is gekoppeld.

U kunt ook sneltoetsen instellen voor spraakgestuurd kiezen (zie "De gesprekslijst wissen" pagina 15). Afankelijk van uw netwerkaanbieder kunnen naast  en  bepaalde sneltoetsen worden voorgedefinieerd en geblokkeerd om herprogrammeren te voorkomen.

U kunt de sneltoetsen  tot en met  toewijzen aan de functies in de volgende tabel.



Snelkiezen

Draait het bijbehorende nummer uit het Telefoonboek.



Activ. Stil

Activeert de stille modus (trilsignaal aan, belvolume uit).



Activ. Autoomo

Activeert de autonome modus, waarin batterijvermogen wordt bespaard (animatie uit, trilsignaal uit, verlichting uit, belvolume middel).



Activ. headset

Activeert de instellingen voor de headset (belvolume middel, elke toets opnemen).



Activeer auto

Activeert de instellingen voor in de auto (belvolume hoog, elke toets opnemen).



Activeer buiten

Activeert de instelling voor buitenshuis (belvolume hoog).



Vergadering

Activeert de vergaderingsmodus (trilsignaal aan, belvolume en alle toetstonen uit).



Activ. Persoonlijk

Activeert de persoonlijke instellingen.



Herhaal nummer

Kiest het laatst gebelde nummer.



Bel terug

Kiest het nummer van de laatst ontvangen oproep.



Naar voicemail

Schakelt alle oproepen door naar de voicemailbox.



Kies tel. boek

Opent het menu [Kies tel. boek](#).



SMS zenden

Opent het menu [Berichten](#).



Lees lijst

Geeft de berichtenlijst weer.



E-mail

Opent het menu [E-mail](#) voor toegang tot de mailboxen.



Start

Start een WAP-sessie.

[Afhankelijk van abonnement](#)



Screensaver

Opent het menu [Screensaver aan/uit](#).



Fotoalbum

Opent het menu [Afbbeeld. Album](#).



Alarmnummer

Kiest het noodhulpnummer.



Toon afspraken

Geeft de afsprakenlijst uit het menu Agenda weer.



Nieuwe afspraak

Opent het menu [Nieuwe afspraak](#) van de agenda.



Totaalkosten

Geeft de totale kosten van uitgaande gesprekken weer.

[Afhankelijk van abonnement](#)



Toon saldo

Geeft het resterende beltegoed weer.

[Afhankelijk van abonnement](#)



Stenenspel

Opent het menu [Stenenspel](#).

[Afhankelijk van abonnement](#)



Calculator

Biedt rechtstreekse toegang tot de calculator.



Alarmklok

Opent het menu [Alarm](#).



Euro ->

Biedt rechtstreekse toegang tot de [Euro-converter](#) (naar valuta).



-> Euro

Biedt rechtstreekse toegang tot de [Euro-converter](#) (van valuta).

Spraaksturing

Via het menu Spraaksturing kunt u snel specifieke functies activeren. In plaats van een sneltoets te programmeren, voert u een spraaklabel. U activeert dan de gewenste functie door het bijbehorende woord uit te spreken. U kunt een spraaklabel toewijzen aan de functies die worden ondersteund door de sneltoetsen (zie pagina 29).

1. Als u een spraaklabel wilt instellen, drukt u op **OK**, selecteert u **Instellingen > Spraaksturing** en drukt u vervolgens op **OK**.
2. Selecteer **<Nieuw>**, druk op **OK** en navigeer vervolgens door de lijst om de functie te selecteren waaraan u een spraaklabel wilt toewijzen. Druk op **OK** om uw keus te bevestigen.
3. Zodra **Druk op OK en spreek** verschijnt, volgt u de aanwijzingen op de display. Als u wordt gevraagd uw spraaklabel op te nemen, controleert u of u zich in een rustige omgeving bevindt, kiest u een kort en eenvoudig woord en spreekt u dit duidelijk uit.
4. Via het volgende carouselmenu kunt u het spraaklabel **Wissen** of **afspelen, de functie wijzigen** die aan dit spraaklabel is gekoppeld of het **label wijzigen** dat voor deze functie wordt gebruikt.

5. Herhaal de bovenstaande stappen om meer spraaklabels toe te voegen. Druk vervolgens kort op **ESC** om terug te gaan naar het vorige menu of lang om terug te gaan naar de inactieve stand.
6. Als u een functie wilt activeren via het spraaklabel, houdt u in de inactieve stand **OK** ingedrukt en spreekt u het opgenomen spraaklabel uit.

Als spraaklabel opgenomen woorden kunnen te allen tijde worden weergegeven, gewijzigd of gewist. U kunt ook een spraaklabel instellen voor spraakgestuurd kiezen.

De duur van een spraaklabel is twee seconden. U kunt maximaal 15 spraaklabels definiëren voor functietoegang en spraakgestuurd kiezen.

Netwerk

Via dit menu kunt u de verbinding tussen uw telefoon en het netwerk controleren, de beschikbare netwerken handmatig registreren en uw voorkeursnetwerken beheren.

Weer registreren



Opnieuw registreren

Biedt u een lijst met de beschikbare netwerken in het gebied als de handmatige modus is geselecteerd. Selecteer het netwerk waarbij u zich wilt laten registreren en druk op **OK** om te bevestigen.

Voorkeurslijst



Voorkeurslijst

Stelt u in staat een lijst met voorkeursnetwerken aan te leggen. Na definiëring probeert de telefoon zich volgens uw voorkeuren te laten registreren bij een netwerk.

Gespreksinstellingen

Via dit menu kunt u alle gespreksopties instellen (doorschakelen, in de wacht, enzovoort).

Actieve klep

Als deze functie actief is, kunt u een inkomend gesprek aannemen door eenvoudigweg de telefoon open te klappen. Bij het ophangen wordt het einde van de communicatie aangegeven door een signaal.

Oproepen weigeren is in dit geval niet mogelijk, aangezien u de telefoon moet openklappen om de -toets te bereiken en de oproep handmatig te weigeren.

Doorschakelen



Doorschakelen

Stelt u in staat om inkomende gesprekken door te schakelen naar uw mailbox of een nummer (of dit nu in uw [Telefoonboek](#) staat of niet) en is van toepassing op: [Data-opr.](#), [Gesprekken](#) en [Fax-oproepen](#).

Voordat u deze optie activeert, moet u de nummers van uw voicemailboxen invoeren (zie "Mailboxen" pagina 33). Deze functie is afhankelijk van uw

abonnement en anders dan de functie [Doorverbinden](#), die van toepassing is wanneer er een of meerdere gesprekken worden gevoerd.

Altijd

Als de optie Altijd wordt geactiveerd, worden alle inkomende oproepen doorgeschakeld.

Waarschuwing! Als u deze optie selecteert, ontvangt u geen enkel gesprek totdat u de functie weer uitschakelt.

Voorwaardelijk

Via deze optie kunt u kiezen onder welke omstandigheden u inkomende gesprekken wilt doorschakelen. Er zijn drie opties beschikbaar: [Geen antwoord](#) (u heeft niet op de oproep gereageerd), [Onbereikbaar](#) (uw netwerk is niet beschikbaar) of [Als bezet](#) (u bent al aan de telefoon en uw abonnement biedt niet de optie [Gesprek in wacht](#) of u heeft deze niet geactiveerd). Elke optie kan afzonderlijk worden ingesteld.

Nadat u [Voorwaardelijk](#) of [Altijd](#) heeft geselecteerd, kunt u kiezen of u gesprekken wilt omleiden naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer of de functie [Doorschakelen](#) annuleren.

Status



Status

Stelt u in staat de status van alle doorgeschakelde oproepen te bekijken.

Mailboxen



Mailboxen

Dit menu stelt u in staat uw mailboxnummers in te voeren als deze niet beschikbaar zijn op uw SIM-kaart.

In sommige gevallen zult u twee nummers moeten invoeren: één nummer om uw mailbox te beluisteren, en een tweede nummer om oproepen naar door te schakelen. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

Auto-herhaal



Automatisch opnieuw
kiezen

Stelt u in staat de functie Auto-herhaal te activeren/deactiveren. Als Auto-herhaal is ingeschakeld en de lijn bezet is, blijft uw telefoon dit nummer automatisch kiezen


totdat een verbinding tot stand is gebracht of totdat het maximale aantal pogingen (10) is bereikt. De telefoon geeft één signaal weer aan het begin van elke poging en een speciaal signaal als de verbinding is geslaagd.

De tijd tussen de pogingen wordt na elke poging verlengd.

Elke toets opnem.



Elke toets opnem.

Stelt u in staat een gesprek aan te nemen door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van ,

die wordt gebruikt om een oproep te weigeren.

Gesprek in wacht



Gesprek in wachtstand

Stelt u in staat om de optie Gesprek in wacht te activeren/deactiveren en is van

toepassing op: [Status](#), [Alle gesprekken](#), [Gesprekken](#), [Fax-oproepen](#) en [Data-oproepen](#).

Als deze optie actief is, hoort u een signaal als iemand u probeert te bellen terwijl u al iemand aan de lijn heeft.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Toon tel. nr.



Toon tel. nr.

Stelt u in staat uw identiteit al dan niet bekend te maken aan uw gesprekspartner. Via de optie [Status](#) kunt u nagaan of deze functie is geactiveerd.

Deze functie is afhankelijk van het netwerk en uw abonnement. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.






Snelle instellingen

Deze functie biedt u toegang tot een groep vooraf gedefinieerde instellingen, waarmee u uw telefoon snel kunt aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Als u bijvoorbeeld [Vergadering](#) selecteert, wordt uw belvolume naar stil gezet, wordt het trilsignaal geactiveerd en worden de toetstones uitgeschakeld (de overige functies worden geregeld volgens de door u gekozen instellingen). Als uw vergadering voorbij is, selecteert u [Persoonlijk](#) om terug te keren naar uw gewone instellingen.

U kunt snelle instellingen ook koppelen aan een sneltoets (zie pagina 29).

Snelle instellingen

Waarschuwing! * De in de eerste kolom vermelde instellingen zijn standaardinstellingen (gemaakt in de fabriek). Aangezien al deze parameters kunnen worden gewijzigd, kunnen ze afwijken van de hieronder vermelde instellingen. In beide gevallen (of u parameters heeft gewijzigd of niet), worden deze instellingen opgeslagen in het menu-item **Persoonlijk** en zijn ze van toepassing op elk vak van de tabel.

Profielen	 * Persoonlijk	 Stil	 Autonoom	 Buiten	 Vergadering
Trilsignaal	Aan*	Aan	Uit	 	Aan
Belvolume	Middel*	Stil	Middel	Hoog	Stil
Toetstonen	Aan*	Uit	 	 	Uit
Agenda-alarm	Aan*	Uit	 	 	
Batterij leeg alarm	Aan*	Uit	 	 	
Alarm nieuwe SMS	Aan*	Uit	 	 	
Verlichting	10 sec*	 	Uit	 	
Elke toets opnemen	Uit*	 	 	 	
Animatie	Aan*	 	Uit	 	

* persoonlijke instelling

Accessoire-instellingen

Bij het aansluiten van een accessoire komen de in de onderstaande tabel beschreven instellingen ook beschikbaar in het menu **Snelle instellingen**.

Als het accessoire weer wordt losgekoppeld, keert de telefoon terug naar de snelle instelling Persoonlijk (zie bovenstaande tabel).

Accessoires Profielen	Headset  Headset	Adapter voor sigarettenaansteker of snellader
Trilsignaal	 	Uit
Belvolume	Middel	Hoog
Toetstonen	 	
Agenda-alarm	 	
Batterij leeg alarm	 	
Alarm nieuwe SMS	 	
Verlichting	 	Aan
Elke toets opnemen	Aan	Aan
Animatie	 	
LED's	 	

6 • Telefoonboeken

Voor alle bewerkingen die in dit hoofdstuk worden beschreven, moet u het relevante telefoonboek hebben geselecteerd: het telefoonboek op de SIM-kaart of in de telefoon.

In dit hoofdstuk wordt het beheer van telefoonboeken beschreven. Zie "Gesprekken en berichten" pagina 40 voor meer informatie over het kiezen van nummers en het verzenden van berichten.


Uw mobiele telefoon heeft twee telefoonboeken. Het SIM-telefoonboek bevindt zich op de SIM-kaart en het aantal nummers dat u kunt opslaan, hangt af van de capaciteit van de kaart.

De capaciteit van de SIM-kaart is afhankelijk van het type kaart. Neem contact op met uw leverancier voor volledige informatie over dit onderwerp.

Het tweede telefoonboek is geïntegreerd in het geheugen van de mobiele telefoon en kan maximaal 299 namen bevatten met verschillende soorten informatie, zoals hierna wordt beschreven.

Het telefoonboek op uw telefoon deelt de capaciteit en het geheugen van de telefoon met de agenda en het afbeeldingenalbum. Als zodanig zijn beide functies onderling afhankelijk van elkaar: hoe meer namen u toevoegt, des te

minder afspraken u kunt opslaan en omgekeerd. U kunt maximaal 299 namen en afspraakkaarten opslaan.


Wanneer u wilt controleren hoeveel geheugen nog vrij is in de telefoon, drukt u in de inactieve stand op  om het hoofdmenu te openen en selecteert u **Extra's** > **Geheugen**.

Telefoonboek

In het menu **Telefoonboek** kunt u een van de twee beschikbare telefoonboeken selecteren: het telefoonboek op de SIM-kaart of het telefoonboek in de telefoon. Wanneer u nieuwe namen invoert in het **telefoonboek**, worden deze toegevoegd aan het telefoonboek dat u in dit menu heeft geselecteerd.

Telefoonboek op de SIM-kaart



Druk op  en selecteer **Telefoonboek** > **Tel.boek instell.** > **Kies tel. boek**. Druk vervolgens links of rechts op de navigatietoets om het telefoonboek op de SIM-kaart te selecteren. Namen die u heeft toegevoegd aan dit telefoonboek kunt u vervolgens kopiëren naar het telefoonboek in de telefoon.



Wanneer u de inhoud van uw SIM-telefoonboek kopieert naar uw telefoon (zie hierna), kunt u nog steeds het telefoonboek op de SIM-kaart gebruiken, hoewel er wel minder informatievelden zijn. Zie "Namen toevoegen aan het telefoonboek" pagina 36 voor een

volledige beschrijving van het telefoonboek op de SIM-kaart en voor een beschrijving van de manier waarop u er namen aan kunt toevoegen.

U kunt slechts één telefoonboek tegelijk beheren op de mobiele telefoon en de informatie met betrekking tot het andere telefoonboek wordt genegeerd. Wanneer u bijvoorbeeld in beide telefoonboeken de vermelding "Smid" heeft en u deze naam uit het telefoonboek in de telefoon verwijdert, blijft de vermelding ongewijzigd op de SIM-kaart.

Telefoonboek in de telefoon



Het telefoonboek in de telefoon is standaard geselecteerd. Dit telefoonboek kan maximaal 299 namen bevatten en kan in één bewerking opnieuw worden ingesteld met de optie **Reset tel. boek**. Afhankelijk van de capaciteit van de SIM-kaart kunt u vervolgens namen die zijn toegevoegd aan dit telefoonboek, kopiëren naar het SIM-telefoonboek (zie "Kopiëren naar SIM" pagina 39).

Als u een SIM-kaart voor het eerst gebruikt, volgt u de standaard-installatieprocedure voor de SIM-kaart zoals beschreven in pagina 8 en gaat u vervolgens naar het gedeelte "Namen toevoegen aan het telefoonboek" hierna.

Namen toevoegen aan het telefoonboek

Op de SIM-kaart

Ga als volgt te werk om een naam toe te voegen aan het telefoonboek op de SIM-kaart:

1. Druk op om het telefoonboek te openen, selecteer **Nieuw** en druk vervolgens op .
2. Voer de gewenste naam en vervolgens het bijbehorende nummer in en druk op .

Een nummer kan uit maximaal 40 cijfers bestaan, afhankelijk van de SIM-kaart.

Wanneer u alle nummers (ook de lokale) invoert met het internationale toegangsnummer, het landnummer en het netnummer, kunt u de nummers kiezen vanuit elke locatie.

3. Selecteer het type voor het nummer dat u aan de naam toewijst: **Telefoon**, **Fax** of **Data** en druk op om deze naam te bevestigen en in het telefoonboek op te slaan.

In de telefoon

Het telefoonboek in uw mobiele telefoon heeft meer informatievelden dan het telefoonboek op de SIM-kaart en biedt:

- Velden voor voor- en achternamen maximaal 20 tekens
- Nummervelden maximaal 40 cijfers en 1 "+" (mobiel, werk, enzovoort)
- Extra velden maximaal 50 tekens (e-mail en notitie)
- Groepsselectie

U kunt maximaal 299 records aanleggen met elk maximaal vijf numerieke velden (bijvoorbeeld twee mobiele nummers en drie zakelijke nummers voor dezelfde naam) die u kiest uit de maximaal zeven velden.

1. Druk op **OK**, selecteer **Telefoonboek > Nieuw** en druk vervolgens op **OK**.
2. Voer achtereenvolgens de gewenste achter- en voornaam in en druk op **OK**.

*U kunt een van beide naamvelden leeg laten, maar niet beide. Druk op **C** om terug te gaan naar het vorige veld.*

3. Selecteer in de carrousel voor het **nieuwe veld** het gewenste gesprekstype (Mobiel, Fax, Data, Pager, Thuis, Werk) of een van de twee alfanumerieke velden (Aantekening, E-mail) en voer de gewenste tekst of het gewenste nummer in. Druk vervolgens op **OK** om de nieuwe record op te slaan.
4. Selecteer vervolgens desgewenst de **groep** waarin u deze naam wilt opnemen en druk op **OK** om te bevestigen. Door achtereenvolgens Telefoonboek, Tel.boek instell. en Config. groep te selecteren, kunt u een specifieke **melodie** en **afbeelding** koppelen aan elke beschikbare groep en kunt u de groepen **hernoemen**. Druk in alle gevallen op **OK** om de instellingen of wijzigingen op te slaan (zie "Een gesprek beantwoorden en

beëindigen" pagina 13 voor volledige informatie). Wanneer u een oproep krijgt van een persoon die is gekoppeld aan een groep, wordt de melodie en/of de afbeelding die u voor deze groep heeft gedefinieerd automatisch afgespeeld en/of weergegeven.

Eigen telefoonnummer

Het item "Mijn nummer" dat in het telefoonboek verschijnt, moet uw eigen telefoonnummer(s) bevatten. Als dit niet het geval is, voert u uw mobiele nummer(s) en andere relevante informatie in.

Desgewenst kunt u alle velden van "Mijn nummer" leeg laten, maar u kunt dit item niet verwijderen.

Namen bewerken en beheren

Als u namen heeft opgeslagen in uw telefoonboek, drukt u in de inactieve stand op **☐** om het **telefoonboek** te openen. U kunt naar een naam in het telefoonboek zoeken door op de juiste alfanumerieke toets te drukken (druk bijvoorbeeld tweemaal op **8** voor de letter "U"). De eerste naam die met deze letter begint, wordt in de lijst geselecteerd. Afhankelijk van het telefoonboek dat u heeft geselecteerd, heeft u nu toegang tot de volgende opties, of tot sommige van deze opties:

- bellen
- voice dial koppelen
- snelkiezen
- type veranderen
- wissen
- verander naam
- bericht verzenden
- standaard maken
- kopiëren naar telefoon
- kopiëren naar SIM
- weergeven
- opnemen in een groep

Op de SIM-kaart

Selecteer een naam in het telefoonboek op de SIM-kaart en druk op **(OK)** om toegang te krijgen tot een van de volgende opties:

- **Wissen** om de geselecteerde naam en het geselecteerde nummer te verwijderen,
- **Veranderen** om de geselecteerde naam en alle bijbehorende gegevens te wijzigen,
- **Kopie naar Tel.** om de geselecteerde naam en alle bijbehorende informatie te kopiëren naar het telefoonboek in uw telefoon.

In de telefoon

Een veld toevoegen

1. Als u een nieuw veld wilt toevoegen aan een bestaande record, selecteert u de desbetreffende naam, selecteert u **Tonen** en drukt u op **(OK)**.
2. Selecteer **<Nieuw>** en druk op **(OK)**. Kies het type veld dat u wilt toevoegen en druk op **(OK)**. Voer het nummer of de tekst in en druk op **(OK)** om de wijzigingen op te slaan.

3. Herhaal stap 1 en 2 om maximaal zes velden toe te voegen aan dezelfde record. Druk kort op **(C)** om terug te gaan naar het vorige menu of houd deze toets langer ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand.

Nummers en tekst worden weergegeven op volgorde van de datum waarop zij zijn toegevoegd. Het eerste fax- of telefoonnummer dat u invoert, wordt het standaardnummer. Als zodanig verschijnt dit nummer op de eerste positie in de lijst. Zie "Instellen als standaard" pagina 39 als u van een ander nummer het standaardnummer wilt maken. U kunt alfanumerieke velden (notities en e-mail) alleen wijzigen of verwijderen.

De inhoud van een veld wijzigen

1. Als u de inhoud van een veld in een bestaande record wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende naam, drukt u op **(OK)**, selecteert u **Tonen** en drukt u nogmaals op **(OK)**.
2. Selecteer vervolgens het veld dat u wilt wijzigen in de lijst, druk op **(OK)**, selecteer **Tonen** en druk nogmaals op **(OK)**. De details van het geselecteerde veld verschijnen op de display (ingevoerd nummer, vinkje als dit het standaardnummer is, pictogram voor het gesprekstype, enzovoort). Druk op **(OK)** om de volgende carrousel te openen.

3. Selecteer in de carrousel die verschijnt de optie **Veranderen** en druk op **OK**. Breng de gewenste wijzigingen aan en druk op **OK** om deze op te slaan.

Een veldtype wijzigen



Verander type

Als u een veldtype van een bestaande record wilt wijzigen, herhaalt u de stappen 1 tot en met 3 van het gedeelte "De inhoud van een veld wijzigen". Selecteer vervolgens **Verander type** in het carrouselmenu, selecteer het nieuwe gesprekstype en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Als u uw SIM-telefoonboek heeft gekopieerd naar uw telefoon, kan bij sommige nummers worden aangegeven dat er geen type aan is toegewezen ("Geen") en staat er geen pictogram naast. U kunt deze nummers alleen wijzigen. Volg de procedure hieronder om een type voor deze nummers te definiëren of om het type van een ander opgeslagen nummer te wijzigen.

Een veld verwijderen



Verwijderen

Als u een veldtype uit een bestaande record wilt verwijderen, herhaalt u de stappen 1 tot en met 3 van het gedeelte "De inhoud van een veld wijzigen". Selecteer vervolgens **Wissen** in het carrouselmenu en druk op **OK** om te bevestigen.

Instellen als standaard



Standaard maken

Het eerste nummer dat u invoert wanneer u een nieuwe record maakt, wordt het standaardnummer. Dit verschijnt boven in de veldenlijst en wordt automatisch gebeld wanneer u op de opneemtoets drukt of wanneer u op **OK** drukt en de optie **Bellen** of **Zend bericht** kiest. Als u het standaardnummer wilt wijzigen (als u bijvoorbeeld het zakelijke nummer in plaats van het privé-nummer wilt instellen als standaardnummer), herhaalt u de stappen 1 tot en met 3 van het gedeelte "De inhoud van een veld wijzigen". Selecteer vervolgens **Maak standaard** in het carrouselmenu en druk op **OK** om te bevestigen.

Kopiëren naar SIM



Kopiëren naar SIM

Zoals eerder gezegd, kan het invoeren van namen in het SIM-telefoonboek handig zijn als u regelmatig van telefoon verandert. Als u telefoonnummers kopieert naar de SIM-kaart, is uw telefoonboek altijd actueel wanneer u een ander telefoonboek kiest of een andere telefoon gebruikt.

Als u een nummer wilt kopiëren naar het telefoonboek op de SIM-kaart, herhaalt u de stappen 1 tot en met 3 van het gedeelte "De inhoud van een veld wijzigen". Selecteer vervolgens **Kopie naar SIM** en druk op **OK**.

7 • Gesprekken en berichten

Het menu **Telefoonboek** bevat informatie met betrekking tot de namen die in het geselecteerde telefoonboek zijn opgeslagen.

*Als er telefoonboeken zijn met verschillende vermeldingen, kan de inhoud van het menu **Telefoonboek wisselen**.*

Met de opties in het menu **Berichten** kunt u de berichten in uw voicemailbox beheren, evenals SMS-berichten die u wilt lezen of verzenden. Verder kunt u de instellingen beheren voor alle berichten, inclusief uitgezonden berichten. U kunt alle berichten tegelijk verwijderen met de opdracht **Reset**.

Een nummer kiezen

Nummer voor noodgevallen



Alarmnummer

Met het alarmnummer belt u de alarmcentrale. Meestal kunt u dit nummer ook al bellen als u nog geen PIN-code heeft ingevoerd.

Afhankelijk van de aanbieder kan het noodnummer ook worden gebeld wanneer er geen SIM-kaart is geplaatst. 112: het Europese alarmnummer (voor GB ook: 999).

1. Als u dit nummer wilt bellen, voert u dit in de actieve stand in door op de desbetreffende toetsen te drukken of drukt u op **(OK)** en selecteert u **Telefoonboek > Bekijk namenlijst > Alarmnummer**.
2. Druk op om het nummer te kiezen en druk op om op te hangen.

Ander telefoonnummer





Een nummer invoeren

Voer in de inactieve stand een telefoonnummer in door op de desbetreffende toetsen te drukken. Druk op om het nummer te kiezen en druk op om op te hangen.

*Wanneer u op **(OK)** drukt, krijgt u toegang tot een 'carousel' waarin u dit nummer kunt bellen, kunt opslaan of een SMS kunt verzenden.*

Een naam selecteren




1. Druk op en selecteer de gewenste record.
2. Als u het telefoonboek op de SIM-kaart heeft geselecteerd:
 - Als de record is geselecteerd, drukt u op om te kiezen of
 - Druk tweemaal op **(OK)** om de volgende carousel te openen, selecteer **Bellen** en druk op **(OK)** om het nummer te kiezen.

3. Als u het telefoonboek in de telefoon heeft geselecteerd:
 - Als u het **standaardnummer** wilt bellen:
 - Als de record is geselecteerd, drukt u op  om te kiezen of
 - Druk op  om de recordcarrousel te openen en selecteer vervolgens **Bellen**.
 - Als u een ander nummer wilt bellen, kiest u **Tonen** zodra de record is geselecteerd en kiest u een gesprekstype in de lijst (Mobiël, Thuis, enzovoort). Druk op  om de volgende carrousel te openen en selecteer **Bellen**.
4. Druk in alle gevallen op  om op te hangen.

Snelkiezen gebruiken



Snelkiezen

Druk in de inactieve stand op een toets van  tot en met  en houd deze ingedrukt om het bijbehorende nummer te kiezen (zie "Snelkiezen" pagina 15): de verbinding wordt tot stand gebracht. Druk op  om op te hangen.

Berichten

Naast een telefoongesprek voeren, kunt u met deze telefoon ook tekstberichten verzenden (SMS-berichten), samen met een melodie of een "emoticon" (facultatief). Deze korte berichten kunt u naar iedereen sturen, of de persoon in uw telefoonboek staat of niet. Het bericht wordt na ontvangst op de display van de mobiele telefoon van de ontvanger weergegeven.



SMS zenden

Met de optie **Zend bericht** in het menu **Berichten** kunt u:





- een standaardtekst of een kort zelf geschreven tekstbericht sturen naar iemand,
- het laatst gezonden bericht zo nodig bewerken en opnieuw verzenden,
- een iMelody, een vooraf gedefinieerd geluid, een animatie of een afbeelding toevoegen aan het bericht.

De standaard-SMS-berichten worden achter elkaar weergegeven. Bij **Bel me aub terug op...** kunt u bijvoorbeeld een vooraf geconfigureerd bericht selecteren dat uw nummer bevat, als dit het eerste nummer is in de optie **Mijn nummer** (zie hierboven).





Een SMS verzenden

Naar een naam in de lijst



Naar het standaardnummer als er verschillende nummers zijn (telefoonboek in de telefoon) of naar een uniek telefoonnummer (telefoonboek op de SIM-kaart)

1. Druk op , selecteer de gewenste naam en druk op .
2. Selecteer **Zend SMS** en druk op , selecteer het type bericht dat u wilt verzenden en druk op . Typ het bericht, sluit desgewenst een afbeelding of een geluid bij en selecteer vervolgens **Zend nu** of **Opslaan** (zie hierna).


Naar het nummer van uw keuze (alleen namenlijst van de telefoon)

1. Druk op  en selecteer de gewenste record. Druk vervolgens op , selecteer **Tonen** en druk op .
2. Selecteer het gewenste nummer en druk op .
3. Ga verder zoals beschreven in stap 2 van het vorige gedeelte.

Naar een willekeurige naam

Als u een kort bericht wilt verzenden naar iemand van wie het nummer niet in uw telefoonboek staat, drukt u op  en selecteert u achtereenvolgens **Berichten**, **Zend SMS** en **Nieuw**. Voer het telefoonnummer in waarnaar u het bericht wilt verzenden en druk op . Volg daarna de aanwijzingen hierboven voor het verzenden van een bericht.


Samen met een bijlage

Met deze functie kunt u een geluid, pictogram of animatie toevoegen aan uw bericht. Afhankelijk van het type bestand dat u wilt bijvoegen, selecteert u **Toevoeg grafiek** om een bitmapafbeelding of een animatie mee te sturen en/of **Voeg geluid toe** om een melodietje mee te sturen. Selecteer het gewenste submenu en selecteer vervolgens een van de beschikbare opties in de lijst die verschijnt. Druk daarna op  om te bevestigen en het bestand aan het bericht toe te voegen.

U kunt maximaal twee bijlagen van twee verschillende typen aan een SMS toevoegen. Animaties en afbeeldingen sluiten elkaar uit. Als u eerst een animatie selecteert en daarna een afbeelding, wordt alleen de afbeelding meegenomen en omgekeerd.

Sommige pictogrammen, animaties en geluiden zijn vooraf gedefinieerd en worden standaard bij uw mobiele telefoon geleverd. Persoonlijke afbeeldingen en geluiden, bijvoorbeeld die u via SMS of e-mail heeft ontvangen en daarna heeft opgeslagen in de daarvoor bestemde menu's, verschijnen automatisch in de submenu's "Mijn ..." (Mijn melodie, Mijn animatie, enzovoort). U kunt via SMS geen eigen items verzenden die onder het auteursrecht vallen.

Een telefoonnummer toevoegen

Met deze optie kunt u vanuit het telefoonboek een telefoonnummer invoegen in een bericht (bijv. "Martin bellen op nummer 12345678"). Selecteer **Voeg tel.nr. toe** en vervolgens de naam die hoort bij het telefoonnummer dat u wilt toevoegen. Als u een naam uit het telefoonboek selecteert waar meerdere nummers bij horen, selecteert u het gewenste nummer en drukt u op  om het nummer automatisch in het bericht in te voegen.

Zend nu



Hiermee kunt u het huidige bericht verzenden zodra u dit heeft ingevoerd (zie pagina 4 voor meer informatie over het invoeren van tekst en cijfers). Druk op **OK** om te bevestigen.

Opslaan




Hiermee kunt u het huidige bericht en het eventueel gekoppelde pictogram en melodietje opslaan. Druk op **OK** om te bevestigen.

Lees SMS



Met de optie **Lees SMS** in het menu **Berichten** kunt u de lijst met SMS-berichten raadplegen die u heeft opgeslagen en ontvangen, en die eerst zijn opgeslagen op uw SIM-kaart. Vervolgens kunt u deze berichten met verschillende opties rechtstreeks op uw mobiele telefoon beheren.

Ontvangen berichten

De berichten die u heeft ontvangen en al heeft gelezen, worden aangeduid met . De berichten die u heeft ontvangen maar nog niet heeft gelezen, worden aangeduid met een envelop. Selecteer een bericht en druk op **OK** om het te lezen. Druk op **OK** terwijl het bericht wordt weergegeven om de volgende opties weer te geven:

- **Antwoord** om de afzender een bericht terug te sturen,




- **Doorschakelen** om het geselecteerde bericht door te sturen (kies de ontvanger in het telefoonboek of voer handmatig het telefoonnummer in),
- **Wissen** om het geselecteerde bericht te verwijderen,
- **Opslaan nummer** om het nummer van de afzender op te slaan als dat aan het bericht is gekoppeld,
- **Melodie opslaan** om een melodie die was meegestuurd met het SMS-bericht op te slaan (zie "Gedownloade en eigen melodietjes" pagina 24),
- **Plaatje opslaan** om een of meer afbeeldingen en/of animaties die waren meegestuurd met het bericht op te slaan,
- **Nr. Ontrokken** om een nummer te onttrekken dat (tussen dubbele aanhalingstekens) in het bericht zelf was opgenomen (er kunnen meer nummers worden opgenomen en onttrokken),
- **Bellen** om de afzender van het bericht te bellen (afhankelijk van de aanbieder),
- **Naar archief** om gelezen berichten op te slaan in het geheugen van de telefoon. U kunt de opgeslagen berichten vervolgens raadplegen door op **OK** te drukken en **Berichten**, **SMS Archief** te selecteren.

Wanneer u een bericht naar de archieflijst verplaatst, wordt het uit de lijst met gelezen SMS-berichten verwijderd.

- **Bewerken** om een bericht in de map **Lees** of **SMS Archief** aan te passen en dit bericht opnieuw naar iemand te verzenden (u kunt een afbeelding of geluid toevoegen).

Als er een afbeelding of geluid is toegevoegd aan het bericht dat u wilt bewerken, moet u dit eerst scheiden en opslaan in het afbeeldingenalbum of in het menu Mijn melodie van de lijst met belsignalen (zie pagina 42).

Opgeslagen berichten



De berichten die u heeft verzonden, worden in de normale stand aangeduid met  en in de stand voor automatisch opslaan van SMS-berichten met een pictogram van een mailbox. Selecteer het gewenste bericht en druk op  om het te lezen. Druk op  als het bericht wordt weergegeven om toegang te krijgen tot de opties die hiervoor zijn beschreven in "Ontvangen berichten", zoals de optie om het nummer van de beller op te slaan.

Reset Tel. Boek

Hiermee kunt u alle berichten verwijderen van de lijst **Lees SMS** (berichten op de SIM-kaart) of **SMS-archief** (berichten in de telefoon) in het menu **Berichten**.

SMS wissen




U kunt de hele SMS-lijst in één keer wissen door Druk op  en selecteer achtereenvolgens **Bellijst** en **Reset**. Druk nogmaals op  als u de SMS-lijst opnieuw wilt instellen.

Het is nuttig om de SMS-lijst te wissen, omdat u zo geheugenruimte kunt vrijmaken om nieuwe berichten op te slaan.

SMS-archief



Naar archief

Hiermee kunt u alle gelezen berichten die u heeft opgeslagen raadplegen. U slaat een bericht op door de optie **SMS automatisch opslaan** in te schakelen (zie pagina 45) of door een ontvangen bericht te selecteren, tweemaal op  te drukken en **Naar archief** te selecteren.

SMS-instellingen



SMS-instellingen

Met de opties in dit menu, die hierna worden beschreven, kunt u uw SMS aanpassen.

SMS-centrum



SMS-centrum

Hiermee kunt u uw standaard SMS-centrum selecteren. **Als dit niet beschikbaar is op de SIM-kaart, moet u het nummer van uw SMS-centrum invoeren.**

Handtekening



Handtekening

Hiermee kunt u uw SMS ondertekenen. De handtekening bestaat uit het standaardnummer dat is opgeslagen bij "Mijn nummer". Deze handtekening wordt aan het einde van het bericht verzonden. De

lengte van het feitelijke bericht wordt daardoor beperkt. U kunt de handtekening bewerken, wijzigen en opslaan.

Bewaartijd



Bewaartijd

Hiermee kunt u opgeven hoe lang uw bericht moet worden bewaard in uw SMS-centrum. Dit is handig wanneer de ontvanger geen verbinding heeft met het netwerk (en uw bericht dus niet onmiddellijk kan ontvangen).

Afhankelijk van het abonnement

Antwoordpad



Antwoordpad

U kunt deze optie, waarmee u het nummer van uw SMS-berichtencentrum kunt verzenden met het bericht, in- of uitschakelen. De ontvanger van uw bericht kan dan antwoorden via uw SMS-centrum in plaats van zijn of haar centrum. Hiermee verhoogt u de verzendsnelheid.

Afhankelijk van het abonnement

Afleverrapport



Afleverrapport

U kunt deze optie, die ervoor zorgt dat u een schriftelijk bericht krijgt wanneer uw SMS-bericht is aangekomen, in- of uitschakelen.

Afhankelijk van het abonnement

SMS automatisch opslaan



SMS automatisch opslaan

Hiermee kunt u het automatisch opslaan van berichten in het menu **SMS-archief** in- of uitschakelen.

Netwerkinfo



Netwerkinfo

In dit menu kunt u de ontvangst van SMS-berichten die door het netwerk naar alle abonnees worden verzonden, in- of uitschakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, luistert uw mobiele telefoon als het ware naar berichten die regelmatig worden verzonden naar alle abonnees in het netwerk.

Ontvangst



Ontvangst

Hiermee kunt u de ontvangst van berichten die naar mobiele telefoons worden uitgezonden, in- of uitschakelen. Wanneer u **Aan** selecteert, moet u een of meer filters definiëren, zoals hierna is beschreven.

Filters



Filters

Hiermee kunt u opgeven welk type berichten u wilt ontvangen. Als u een nieuw type wilt definiëren, selecteert u **<Nieuw>**, voert u de code in die u van de aanbieder heeft gekregen en koppelt u er desgewenst een naam

aan. Als u een bestaand type selecteert in de lijst, kunt u dit wijzigen of verwijderen. U kunt maximaal vijftien verschillende typen in de lijst invoeren. Neem contact op met de aanbieder voor meer informatie over de codes die horen bij de verschillende typen.

Regiocodes



Regiocode

Hiermee kunt u opgeven welk type berichten permanent wordt weergegeven op het inactieve scherm.

Als u gebruikmaakt van deze functie, moet u het berichttype zowel in het menu [Regio code](#) als het menu [Filters](#) invoeren.

Bellijst

Dit menu geeft u toegang tot een lijst met uitgaande en inkomende gesprekken, evenals een overzicht van pogingen om een nummer automatisch opnieuw te kiezen en gespreksdetails. De gevoerde gesprekken, en de gemiste en de ontvangen oproepen worden in chronologische volgorde weergegeven, waarbij het recentste bericht bovenaan staat. Wanneer de bellijst leeg is, staat op het scherm de tekst [Lijst leeg](#).

Display



Oproeplijst

Druk op **OK**, selecteer [Bellijst](#) en druk tweemaal op **OK** om de bellijst weer te geven. Druk nogmaals op **OK** om

de datum, de tijd, het nummer en de gespreksstatus van het geselecteerde gesprek weer te geven en om te kijken of het een gemaakt of een ontvangen gesprek was. Druk op **OK** om toegang te krijgen tot een carrousel waarmee u deze contactpersoon kunt [bellen](#), [een SMS kunt verzenden](#), het geselecteerde gesprek kunt [verwijderen](#) of het gekoppelde nummer kunt [opslaan](#).

*U heeft rechtstreeks toegang tot de gesprekslijst door **S** in de inactieve stand te verplaatsen. U kunt ook een record selecteren in de gesprekslijst en drukken op **U** om het bijbehorende nummer te kiezen.*

Reset

Druk op **OK** en selecteer achtereenvolgens [Bellijst](#) en [Reset](#). Druk op **OK** als u de bellijst opnieuw wilt instellen.

8 • Agenda en extra's

Uw mobiele telefoon is voorzien van een **Agenda** waarin u uiteenlopende afspraken, waaronder vergaderingen, kunt plannen.

Afspraken kunnen op diverse manieren worden bekeken (dag-, week- en maandoverzicht), op elk moment worden gewijzigd of gewist en met een specifieke frequentie worden herhaald. De "Agenda-alarm" (zie pagina 25) waarschuwen u door middel van een signaal als het tijd is voor de afspraak (bijvoorbeeld vijf minuten voor een vergadering).

Het is ook mogelijk gegevens uit te wisselen of uw agenda te synchroniseren door aansluiting van uw telefoon op een extern apparaat via een USB-kabel.

Het menu **Extra's** biedt handige hulpprogramma's, zoals een calculator, een alarmklok, tellers waarmee u uw gesprekskosten kunt bijhouden, een memofunctie en spraakopname.

Agenda


Een nieuwe afspraak maken

Via dit menu kunt u afspraken maken en deze opslaan in uw agenda. Voorbeelden van gebeurtenissen zijn **Vergaderingen**, **Vakanties** of **Taken**. Als u het alarm van de agenda activeert (zie pagina 25) wordt u door een signaal gewaarschuwd wanneer een afspraak moet plaatsvinden.


1. Druk op **OK**, selecteer **Agenda** > **Afspraken** en druk op **OK**.
2. Selecteer **<Nieuw>** en druk op **OK**.
3. Selecteer het type afspraak dat u wilt maken (**Vakantie**, **Vergadering**, **Taak**) en druk op **OK**.
4. Voer de begin- en einddatum en de tijd van de afspraak in en druk op **OK**, voer de tekst voor de afspraak in (bijvoorbeeld 'lunchen met S) en druk op **OK**.
5. Het menu **Alarm instellen** herinnert u aan afspraken door middel van een alarm op een door u gekozen tijdstip. Beweeg naar links of rechts om het **Alarm** voor deze gebeurtenis in te stellen en druk op **OK**.

Dit menu heeft alleen betrekking op Vergaderingen-en Taken. De herinnering is afhankelijk van de tijd die op de display wordt weergegeven. Denk eraan dat deze tijd wordt bijgewerkt wanneer een tijdzone wordt overschreden (zie "Tijd en datum" pagina 27).

6. Beweeg naar links of rechts om de optie **Herhaal afspr.** voor deze afspraak in te stellen en druk op **OK**.
7. De afspraken worden weergegeven op volgorde van begindatum en tijd. Ga terug naar de afsprakenlijst,

- houd  ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand, of
- herhaal stap 2 tot 7 om een nieuwe afspraak te maken.

De agenda deelt het geheugen van de mobiele telefoon met andere functies (telefoonboek, afbeeldingenalbum, enzovoort). Hierdoor staan alle functies in verband met elkaar. Hoe meer afspraken u creëert, des te minder namen, memo's of afbeeldingen u kunt opslaan. U kunt maximaal 299 afspraken + namen opslaan.

Als "Lijst vol" op de display wordt weergegeven, moet u een afspraak (of naam) wissen om een nieuwe te kunnen maken. Als u het beschikbare geheugen van uw telefoon wilt controleren, drukt u op , selecteert u Extra's en vervolgens Geheugenstatus.



Een afspraak wijzigen



Een afspraak wijzigen



Wijzigen

Bij het creëren van een afspraak zijn sommige velden niet beschikbaar om het proces sneller te laten verlopen. Deze velden komen beschikbaar als u die afspraak wilt wijzigen.

1. Als u een afspraak wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert u **Agenda > Afspraken**. Selecteer vervolgens de gewenste afspraak en druk op .




2. Als uw telefoon de details van de geselecteerde afspraak weergeeft, drukt u op , selecteert u **Wijzigen** en drukt u nogmaals op .

Als u een herhaalde afspraak wijzigt, worden alle voorkomende gevallen van die afspraak gewijzigd. Druk in dit geval op  om te bevestigen.

3. Wijzig informatie naar wens en zoals hierboven beschreven.





Een afspraak wissen

Eén enkele afspraak wissen





1. Druk op  om het hoofdmenu te openen, selecteer **Agenda > Afspraken**, selecteer de gewenste afspraak en druk tweemaal op .
2. Selecteer **Wissen** en druk op  om te bevestigen.

Een herhaalde afspraak wissen

Door een eerder optreden van die afspraak te selecteren

1. Druk op  en selecteer **Agenda > Afspraken**, selecteer een eerder optreden van de afspraak en druk op .
2. Als de details van de afspraak verschijnen, drukt u op  selecteert u **Wissen** en drukt u op  om te bevestigen. Alleen de eerdere optredens van de geselecteerde afspraak worden gewist.





Door een toekomstig optreden te selecteren

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen, selecteer [Agenda](#) > [Afspraken](#), selecteer vervolgens het toekomstige optreden van een afspraak en druk op .
2. Als de details van de afspraak verschijnen, drukt u op  selecteert u [Wissen](#) en drukt u op  om te bevestigen. Alle optredens van de geselecteerde afspraak worden gewist.

Eerdere afspraken wissen






U kunt ook afspraken uit het verleden wissen door [Wis verleden](#) te selecteren op het eerste niveau van het menu [Agenda](#). Dit doet u als volgt:

1. Druk op , selecteer [Agenda](#) > [Wis verleden](#), en druk op .
2. Voer de begindatum (in verleden of toekomst) in van waaraf alle eerdere afspraken moeten worden gewist en druk op .
3. Druk op  om te bevestigen. In dit geval worden alle afspraken voorafgaand aan deze datum gewist.

Als u alle in uw agenda ingestelde afspraken wilt wissen, voert u een begindatum in die enkele jaren in de toekomst ligt (bijvoorbeeld 12/31/2010). Op deze manier weet u zeker dat alle afspraken voorafgaand aan deze datum tegelijk worden gewist.

Overzichten van afspraken

Het [Dagoverzicht](#), [Weekoverzicht](#) en [Maandoverzicht](#) geven alle in uw agenda opgeslagen afspraken weer in het geselecteerde formaat. Als u afspraken in een overzicht wilt weergeven, doet u het volgende:

1. Druk op , selecteer [Agenda](#) > selecteer het door u gewenste overzicht en druk op .
2. Nadat u de weergave heeft geopend, beweegt u naar links of rechts om de vorige of volgende dag, week of maand weer te geven.
3. Druk op  om de lijst met overeenstemmende afspraken weer te geven of een nieuwe lijst te creëren.

Tijdzone



Het wisselen van tijdzones is nodig als u veel reist, maar let erop dat dit gevolgen heeft voor de alarmweergave van uw agenda: de alarmtijden worden bijgewerkt op basis van de tijd die op de display wordt weergegeven (zie "Tijd en datum" pagina 27).

Extra's

Via dit menu kunt u de [Gesprekstelllers](#), [Memo](#), [Alarmklok](#), [Calculator](#) en een [Stenenspel](#) beheren.


Stenenspel

Dit menu is mogelijk afhankelijk van uw abonnement. Om die reden kunnen het pictogram en de inhoud variëren.




Stenenspel

Dit menu biedt toegang tot een spel waarbij u stenen moet breken met behulp van een bal en een racket. Als u de laatste steen heeft gebroken, gaat u naar het volgende niveau. U speelt het spel met de volgende toetsen:



Om naar links of rechts te bewegen



Om de bal naar links of rechts te gooien



Om het spel tijdelijk stop te zetten. De pauzetijd is beperkt tot twee minuten, daarna keert de display terug naar de inactieve stand en is het spel verloren.

Gesprekstellers



Gesprekstellers

Via dit menu kunt u de kosten en duur van uw gesprekken beheren.

Totale gespr. tijd



Totale gespr. tijd

Selecteer deze optie en druk op **OK** om de duur van **Uitgaande** of **Inkomende** gesprekken te **tonen** of **resetten**.

Totaalkosten (afhankelijk van abonnement)



Totaalkosten

Stelt u in staat de totale gesprekskosten weer te geven en de teller te resetten. Deze functie kan beveiligd zijn door middel van een PIN- of PIN2-code. Geeft na opgave van het tarief weer hoe veel kosten u heeft gemaakt.



Tonen

Stelt u in staat de huidige **Totaalkosten** te resetten naar 0. Voor deze functie is een PIN2-code vereist.



Reset

Stelt u in staat het overgebleven beltegoed te bekijken (in vergelijking met een eerder ingestelde limiet).



Toon saldo

Stelt u in staat de kostenlimiet te annuleren. Deze functie kan beveiligd zijn door middel van een PIN- of PIN2-code (afhankelijk van uw abonnement).



Annuleer limiet

Stelt u in staat de in het menu **Toon saldo** gebruikte kostenlimiet in te voeren.



Kostenlimiet

Stelt u in staat om het tarief per eenheid in te voeren of te wijzigen. Voer eerst de gebruikte munteenheid in (maximaal drie tekens) en vervolgens de kosten per eenheid.



Beltarief

Einde gesprek informatie (afhankelijk van abonnement)



Einde gespr. info

Stelt u in staat om de weergave van de duur en/of kosten voor elk gesprek na beëindiging van het gesprek te activeren/deactiveren.

Laatste gesprek informatie (afhankelijk van abonnement)



Liste gespr. Info

Via dit menu kunt u de duur en/of kosten van uw laatste gesprek weergeven.

Geheugenstatus



Geheugenstatus

Via dit menu kunt u het beschikbare geheugen van uw telefoon in procenten weergeven. Het geheugen van de telefoon wordt gedeeld door diverse functies (afbeeldingen, eigen melodieën, enzovoort). Druk op **OK** om te controleren hoeveel van het totale geheugen op dit moment wordt gebruikt en druk opnieuw op **OK** om de lijst te openen.

Als 'Lijst vol' verschijnt als u een nieuw item opslaat of u geheugenruimte wilt vrijmaken, moet u een item (bijvoorbeeld een naam of afspraak) verwijderen om een nieuw item te kunnen maken of toevoegen.

Euro



-> Euro

Het menu **->Euro** stelt u in staat een bedrag om te rekenen naar euro's door het bedrag in te voeren en op **OK** te drukken.



Euro->

Het menu **Euro->** stelt u in staat een bedrag een bedrag in euro's om te rekenen door het bedrag in te voeren en op **OK** te drukken.

De voor de omrekening gebruikte munteenheid is afhankelijk van het land waarin uw abonnement loopt. De Euro converter is een abonnementsoptie en alleen beschikbaar in landen die gebruikmaken van de euro.

Calculator



Calculator

Dit menu biedt de volgende functies:

Optellen



Door op de ***+TP**-toets te drukken.




Aftrekken

Door tweemaal op de ***+TP**-toets te drukken.

Vermenigvuldigen


Door driemaal op de ***+TP**-toets te drukken.

Delen	Door vier maal op de  -toets te drukken.
Is gelijk aan	Door op de  -toets te drukken.


Voer de cijfers in via het toetsenpaneel. De calculator rekt tot twee cijfers achter de komma en rondt af naar boven. Druk op  om cijfers te corrigeren. Houd  ingedrukt voor de komma. Houd  tweemaal ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand.

Alarmklok



Via dit menu kunt u de alarmklok instellen. Selecteer **Extra's** > **Alarmklok** en druk vervolgens links of rechts op de navigatietoets om de alarmklok te activeren. Voer de tijd in, druk op  en selecteer:

- **Eens** activeert het alarm op een ingesteld tijdstip op een ingestelde dag.
- **Dagelijks** activeert het alarm op een ingesteld tijdstip op elke dag van de week.
- **Op werkdagen** activeert het alarm op een ingestelde tijd op werkdagen.

Selecteer vervolgens een alarmsignaal: de zoemer, een melodie of een opgeslagen memo-opname en druk op  om uw keus te bevestigen.

Het alarm wordt ook geactiveerd als uw telefoon is uitgeschakeld, maar NIET als het belvolume op Uit staat (zie pagina 24). U kunt de alarmweergave stopzetten door op een willekeurige knop te drukken.

9 • E-mail

Als u geen e-mail in uw telefoonabonnement heeft, moet u een e-mailaccount aanvragen (telefonisch of via internet vanaf een computer). U heeft de informatie over de instellingen dan van uw aanbieder ontvangen. In dat geval krijgt u alle parameters van uw internet- en/of netwerkaanbieder zoals hierna beschreven en moet u deze invoeren zoals opgegeven.

Als e-mail wel in uw abonnement zit, hoeft u alleen uw gebruikersnaam, uw wachtwoord en het e-mailadres van uw e-mailaccount in te voeren.

Uw mobiele telefoon is uitgerust met een e-mailtoepassing waarmee u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen, zoals op een pc (u kunt ook een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een JPEG-afbeelding). Vervolgens kunt u de e-mailberichten doorsturen naar iemand anders en de bijlagen opslaan in uw mobiele telefoon.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en geldt specifiek voor uw internetaanbieder. Uw mobiele telefoon ondersteunt ze als ze deel uitmaken van uw abonnement. Neem contact op met uw internetaanbieder voor meer informatie over beschikbaarheid en tarieven.

Voor de mailboxen 1 en 2 gelden dezelfde opties en instellingen, en de naam van de e-mails kan worden gewijzigd. Wanneer u deze mailboxen verschillend configureert, heeft u twee verschillende e-mailadressen/toegangsmogelijkheden vanaf uw mobiele telefoon. Zie de tekentabel op pagina 6 voor het invoeren van tekst, cijfers en speciale tekens zoals @ en %.

Zoals u hierna ziet, moet u twee soorten instellingen configureren voordat u de e-mailfunctie kunt gebruiken: de instellingen die u van de netwerkaanbieder heeft gekregen en die nodig zijn om een verbinding te maken met het netwerk (zie "Netwerkttoegang"), en de instellingen die u krijgt van de e-mail-aanbieder om verbinding te maken met de server van deze aanbieder (zie "Toegang tot de e-mailserver").

Mogelijk is uw telefoon vooraf geconfigureerd. In dat geval zijn de meeste parameters al ingesteld en hoeft u deze niet te wijzigen (behalve de gegevens voor [Gebruikersnaam](#), [Wachtwoord](#) en [E-mailadres](#), die u zelf moet opgeven wanneer u een e-mailaccount maakt).

In sommige gevallen is uw netwerkaanbieder ook uw e-mail-aanbieder.

Instellingen

Accountnaam



Via dit menu kunt u de namen van de beschikbare e-mailaccounts wijzigen.

Mogelijk is er vooraf een e-mailaccount geconfigureerd met de naam van uw aanbieder. In dat geval kan de naam niet worden gewijzigd.

1. Druk op **OK**, selecteer **E-mail > Mailbox 1 > Instellingen > Accountnaam** en druk op **OK**.
2. Voer in de alfanumerieke teksteditor de nieuwe naam in en druk op **OK**.

Netwerkttoegang



In dit menu kunt u de GSM-instellingen die u van de netwerkaanbieder heeft gekregen, invoeren of wijzigen. Het gaat om de volgende instellingen: **Tel. Nr.**, **Auto verbreek**, **Gebruikersnaam**, **Wachtwoord**.

In het veld **Tel. Nr.** voert u het telefoonnummer in dat uw internetaanbieder u heeft gegeven en dat nodig is om een verbinding tot stand te brengen. Druk links of rechts op de navigatietoets om de volgende optie te selecteren:

- **ISDN Nummer** als u een ISDN-nummer voor de internetaanbieder wilt invoeren, **OF**

- **Analoog Nr.** als u een analoog nummer wilt invoeren. Druk vervolgens op **OK**.

Neem contact op met uw internetaanbieder voor meer informatie over het type nummer dat u moet selecteren.

In het veld **Auto verbreek**, geeft u aan hoe lang de inactiviteit mag duren voordat de netwerkverbinding (als daarvan sprake is) automatisch wordt verbroken. Druk links of rechts op de navigatietoets om een waarde tussen 3 en 10 minuten te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.

De duur van inactiviteit die leidt tot het automatisch verbreken van de verbinding, wordt bepaald door het ontbreken van uitwisselingen met het netwerk (verbinding maken, een e-mail verzenden, verbinding verbreken).

De gegevens bij **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** heeft u zelf opgegeven toen u uw account registreerde. Voer deze gegevens exact in zoals u eerder heeft gedaan.

Toegang tot de e-mailserver

De menu's die in dit gedeelte worden beschreven, bevatten de instellingen die u nodig heeft om via uw mobiele telefoon verbinding te maken met de e-mailserver van uw internetaanbieder. De meeste parameters krijgt u van de internetaanbieder en moet u precies zo invoeren.

1. Druk op **OK**, selecteer achtereenvolgens **E-mail**, **Mailbox 1** en **Instellingen**, en druk op **OK**.
2. Selecteer **E-mail server** en druk op **OK**. U moet de volgende velden invullen: **POP3 adres**, **SMTP adres**, **Gebruikersnaam**, **Wachtwoord** en **E-mail adres**.

In het veld **POP3 adres** voert u het IP- of DSN-adres van de POP3-server in, dat wordt gebruikt om e-mails te **ontvangen**.

In het veld **SMTP adres** voert u het IP- of DSN-adres van de SMTP-server in, dat wordt gebruikt om e-mails te **verzenden**.

In sommige gevallen kunt u zelf een **gebruikersnaam**, **wachtwoord** en een **e-mailadres** opgeven wanneer u zich aanmeldt voor een account. Voer deze gegevens exact in zoals u eerder heeft gedaan.

Geavanceerd

De menu's die in dit gedeelte worden beschreven, bevatten geavanceerde instellingen die mogelijk al zijn geconfigureerd, zodat u ze in principe niet hoeft te wijzigen.

Neem contact op met uw internetaanbieder als de velden in deze menu's leeg zijn of als u problemen ondervindt bij het tot stand brengen van een verbinding.

Dit menu bevat de volgende velden: **POP3 poort**, **SMTP poort**, **DNS adres**, **SMTP authent.**

In het veld **POP3 poort** voert u het nummer in van de POP3-poort die wordt gebruikt om e-mails te **ontvangen** en in het veld **SMTP poort** voert u het nummer in van de SMTP-poort die wordt gebruikt om e-mails te **verzenden**.

In het veld **DNS adres** voert u het DNS-adres in van het externe gegevensnetwerk waarmee u verbinding wilt maken. Met de optie **SMTP authent.** schakelt u het verificatieproces bij de SMTP-server in of uit.

In de meeste Europese landen moet deze menuoptie zijn uitgeschakeld. Uw e-mails worden NIET verzonden als deze optie is ingeschakeld. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie.

E-mails schrijven en verzenden



Verstuur E-mail

Met de opties in het menu **Verstuur E-mail** kunt u e-mails naar een of meer ontvangers tegelijk verzenden en daarbij eventueel een bijlage zoals een JPEG-afbeelding meesturen. Na ontvangst kunnen uw berichten worden doorgestuurd en kunnen de bijlagen worden weergegeven met de juiste software.

Naar een of meer ontvangers

1. Druk op **OK** en selecteer achtereenvolgens **E-mail** en **Mailbox 1** of **Mailbox 2**, afhankelijk van

- de mailbox die u wilt gebruiken. Selecteer **Verstuur E-mail** en druk op **OK**.
2. Ga omlaag om **Voeg adres toe** te selecteren en druk op **OK** om de lijst te openen.

Als u het telefoonboek op de SIM-kaart selecteert, heeft u geen toegang tot de e-mailadressen, maar wordt er wel een bewerkingsvenster geopend waarin u een adres kunt invoeren. Zie "Telefoonboek" pagina 35 voor meer informatie over het selecteren van een telefoonboek.

3. Selecteer een naam in de lijst en druk op **OK** om deze toe te voegen aan uw adressenlijst of druk op **C** om te annuleren en terug te gaan naar het vorige submenu.
4. Als u weer terug bent in de lijst **Contactpersoon**, drukt u op **OK** om het e-mailadres te **wijzigen** of te **verwijderen** uit de lijst, of selecteert u **Voeg adres toe** en drukt u op **OK** om het telefoonboek weer te openen en nieuwe namen toe te voegen aan de adressenlijst.
5. Herhaal stap 2 tot en met 4 om alle gewenste ontvangers toe te voegen.
6. Selecteer **Tekst invoeren** en druk op **OK**. Voer vervolgens het onderwerp van uw e-mail in (u kunt dit veld ook leeg laten) en druk op **OK**.

7. Voer in het volgende venster de tekst van uw e-mail in (u kunt dit veld ook leeg laten). Druk op **OK** als u gereed bent om de e-mail te verzenden.

Zie "Tekst of nummers invoeren" pagina 4 voor meer informatie over het invoeren van tekst. Als u het menu Verstuur E-mail afsluit voordat u de e-mail heeft verzonden, wordt de inhoud van de e-mail verwijderd en niet opgeslagen.

8. Selecteer **Mail aanpassen** en druk op **OK** als u de inhoud van uw e-mail wilt wijzigen. Hiermee komt u terug in stap 2: volg de instructies van hieraf op om de lijst met ontvangers aan te vullen en uw e-mail te verzenden.
9. Selecteer **Zend nu** en druk op **OK** om uw e-mail te verzenden. De mobiele telefoon maakt verbinding met de internetserver, verzendt uw e-mail naar de namen in de adressenlijst en verbreekt de verbinding.

*U kunt deze bewerking annuleren door op de toets **C** te drukken en deze ingedrukt te houden. De verbinding met het netwerk wordt verbroken, het e-mailmenu wordt gesloten en de telefoon gaat terug naar de inactieve stand. De verbinding wordt ook verbroken wanneer u het menu Instellingen opent tijdens een actieve verbinding. In dit geval gaat de e-mail verloren.*

Afhankelijk van de gespreksinstellingen die u heeft geconfigureerd (zie "Gesprek in wacht" pagina 33), kunt u gesprekken ontvangen tijdens een e-mailverbinding. Als u in dit geval een binnenkomend gesprek accepteert, schakelt de telefoon over naar het gespreks scherm en wordt het e-mailmenu gesloten. De telefoon gaat naar de inactieve stand wanneer u ophangt.

Met een bijlage

1. Herhaal de stappen 1 tot en met 7 die hiervoor zijn beschreven. Selecteer **Koppel bijlage** en druk op **(OK)**.
2. Er wordt een lijst met de beschikbare JPEG-bestanden weergegeven. Selecteer **de** afbeelding die uw wilt verzenden en druk op **(OK)**.

U kunt slechts één JPEG-bestand tegelijk bijvoegen. Als u het menu Verstuur E-mail sluit voordat u de e-mail heeft verzonden, wordt de inhoud van de e-mail (inclusief de bijlage) verwijderd en niet opgeslagen.

3. Selecteer **Mail aanpassen** of **Zend nu** en druk op **(OK)** om te bevestigen.

E-mails ontvangen en lezen



E-mails worden ontvangen op een server, waarmee u verbinding moet maken om uw e-mails te kunnen ontvangen op uw mobiele telefoon (sommige aanbieders sturen u een SMS om u te waarschuwen dat

u een nieuw e-mailbericht heeft). U moet eerst de kopregels downloaden vanaf de server voordat u de bijbehorende e-mails kunt ophalen.

Verbinding maken met de server



Verbindingsproces

1. Druk op **(OK)** en selecteer achtereenvolgens **E-mail** en **Mailbox 1** of **Mailbox 2**, afhankelijk van de mailbox die u wilt gebruiken. Selecteer **Open mailbox** en druk op **(OK)**.
2. Uw mobiele telefoon maakt automatisch verbinding met de e-mailserver en downloadt de kopregels van de e-mails. Als u geen e-mail heeft ontvangen, verschijnt de tekst **Lijst leeg** op het scherm. Anders worden de kopregels van de e-mail weergegeven in de vorm van een lijst.
3. Boven op het scherm worden het totale aantal ontvangen e-mails en het aantal e-mails dat klaar staat op de server weergegeven, evenals het aantal pagina's dat nodig is om alle kopregels weer te geven.
4. Uw mobiele telefoon haalt de kopregels van vijf e-mails tegelijk op. Als de tekst **Volgende** (of **Vorige**) aan het eind (of begin) van de lijst wordt weergegeven, staan er meer kopregels van e-mails klaar. Selecteer een van de beschikbare opties en druk op **(OK)** om deze op te halen.


Een e-mail zonder bijlage kan automatisch worden weergegeven in het detailscherm.

Informatie in de kopregel

Selecteer een kopregel, druk op **OK**, selecteer **Details** en druk nogmaals op **OK** om het adres van de afzender weer te geven, de datum en tijd waarop het bericht is verzonden, het onderwerp en de omvang van een eventuele bijlage. De volgende statuspictogrammen kunnen voor elke kopregel worden weergegeven:

- [Geen pictogram] De e-mail kan worden gedownload.
-  De e-mail is te groot en kan niet worden gedownload.
-  De e-mail is gemarkeerd om te worden verwijderd (zie pagina 60).




E-mails downloaden

 Mail ophalen
Selecteer een van de opgehaalde e-mailkopregels en druk op **OK**. Selecteer vervolgens **Mail ophalen** en druk op **OK** om de e-mail te downloaden. Herhaal deze bewerking om de e-mails bij de geselecteerde kopregels te downloaden.

U kunt ook drukken op **OK** om toegang te krijgen tot de carroussel van de e-mailkopregel en Mail ophalenselecteren in de beschikbare opties. Als de e-mail te groot is (meer dan 7 kB), wordt deze geweigerd en wordt het downloaden geannuleerd.

Bijlagen ophalen en opslaan

Als de e-mail die u heeft ontvangen bijlagen bevat (een JPEG-afbeelding, een tekstbestand of een andere e-mail), wordt dit met een speciaal pictogram aangegeven:

-  Bevat de details van de e-mailkopregel (datum en tijd, e-mailadres van de afzender en dergelijke). Druk op **OK** om deze details weer te geven.
-  U kunt de tekst van de e-mail zelf weergeven als een bijlage. Druk op **OK** om de bijlage te lezen. Er zijn in dit geval geen geavanceerde opties. U kunt de tekst lezen, maar niet opslaan of doorsturen.
-  Er is een tekstbestand (alleen tekst, .txt) aan de e-mail toegevoegd. Druk op **OK** om dit te lezen. Er zijn ook in dit geval geen geavanceerde opties.



De toepassing die u nodig heeft voor deze bijlage is niet beschikbaar op uw telefoon of de e-mail is te groot om te worden geladen.

[E-mail-pictogram]

Er is een andere e-mail toegevoegd aan de e-mail die u heeft ontvangen (u kunt maximaal vijf e-mails achter elkaar toevoegen). Er zijn geen geavanceerde opties voor een toegevoegde e-mail. U kunt de tekst lezen, maar niet opslaan of doorsturen.



Er is een afbeelding in JPEG-indeling aan deze e-mail toegevoegd. Selecteer het toegevoegde bericht in de lijst en druk tweemaal op **OK** om de afbeelding op te slaan op uw mobiele telefoon (u kunt desgewenst de naam ervan wijzigen).

U moet een afbeelding hebben opgeslagen voordat u deze kunt weergeven via het menu Fotoalbum. Zie "Fotoalbum" pagina 21 voor meer informatie over dit onderwerp. Als er niet voldoende geheugen is om de nieuwe afbeelding op te slaan, moet u een item (naam, afspraak of afbeelding) verwijderen om ruimte te maken.

De telefoon accepteert geen afbeeldingen die te groot zijn of die niet de juiste bestandsindeling hebben. Ga bij het ontvangen van een afbeelding via e-mail als volgt te werk voor optimale resultaten:

- De ontvangen afbeelding moet in JPEG-indeling zijn opgeslagen en eventueel de extensie .jpg, .jpe of .jpeg hebben.
- Het afbeeldingsbestand mag niet groter zijn dan 7 kB.
- De optimale grootte is 101 x 69 pixels (de maximumhoogte is 160 pixels, de maximumbreedte is 128 pixels) in 24 bits, zodat de afbeeldingen goed kunnen worden weergegeven. Het is raadzaam standaardsoftware voor beeldbewerking te gebruiken om te zien wat de grootte is van de afbeelding die u naar uw mobiele telefoon wilt zenden.
- Gebruik een bestandsnaam van maximaal tien tekens. Deze kan worden gevolgd door een extensie, zoals .jpg.

Een e-mailadres toevoegen aan het telefoonboek

U kunt alleen e-mailadressen toevoegen als u het telefoonboek in uw telefoon heeft geselecteerd. Deze menuoptie verschijnt NIET wanneer u het SIM-telefoonboek heeft geselecteerd.



Afzender opslaan

U kunt het e-mailadres van de afzender aan uw telefoonboek toevoegen, ook wanneer u de e-mail van deze afzender nog niet heeft gedownload (het is voldoende om alleen de kopregel op te halen om toegang te krijgen tot het e-mailadres).

1. Selecteer een e-mailkopregel en druk op om toegang te krijgen tot de opties in de carrousel.
2. Selecteer **Sla afzender op** en druk op . Selecteer vervolgens:
 - <Nieuw> om een nieuwe naam toe te voegen. Typ de voor- en achternaam, en voeg vervolgens het bijbehorende e-mailadres toe, of
 - een naam in de lijst en druk op om het e-mailadres toe te voegen aan deze naamkaart. Als de kaart al een e-mailadres bevat, wordt u gevraagd om op te drukken als u dat adres wilt vervangen.

E-mails verwijderen

1. Selecteer de e-mail die u wilt verwijderen en druk op om de opties weer te geven.
2. Selecteer **Wissen** en druk op om te bevestigen en de e-mail te markeren die moet worden verwijderd. U herkent de kopregels in de lijst die horen bij de e-mails die moeten worden verwijderd aan de hand van een klein pictogram.

Selecteer deze optie opnieuw om de markering van een e-mail voor verwijdering ongedaan te maken.

3. Wanneer u het menu **E-mail** afsluit, wordt u gevraagd om de verwijdering van de geselecteerde items van de e-mailserver te bevestigen. Druk op om te bevestigen of op om te annuleren (in dit geval blijven de gemarkeerde e-mails in de lijst en zijn zij niet meer gemarkeerd om te worden verwijderd).

E-mails beantwoorden

1. Selecteer de kopregel van de e-mail die u wilt beantwoorden, druk op om het menu te openen, selecteer **Antwoord** en druk op .
2. Het adres van de afzender, dat u kunt wijzigen (zie "Naar een of meer ontvangers" pagina 55), wordt automatisch toegevoegd aan de lijst **Contactpersoon**. Selecteer **Tekst invoeren** en druk op .
3. Er wordt een nieuw scherm weergegeven met het onderwerp van de ontvangen e-mail, voorafgegaan door de aanduiding **Re:**, hetgeen staat voor "Reply" (antwoord). Druk op .
4. Voer de tekst van de e-mail in en druk op om het bericht te verzenden. Selecteer **Zend nu** en druk op om uw antwoord te verzenden.

Een e-mail doorsturen

Wanneer u een e-mail wilt doorsturen naar een andere ontvanger, moet u het bericht eerst hebben gedownload (zie "E-mails downloaden" pagina 58). Ga vanaf de optie **Stuur door naar** verder zoals hiervoor is beschreven in "E-mails beantwoorden".

In beide gevallen (zowel bij het beantwoorden als doorsturen van een e-mail) wordt de verbinding van de telefoon met de server verbroken na het verstrijken van de time-outperiode voor netwerkinactiviteit die is ingesteld in het menu Auto verbreek. Er wordt opnieuw verbinding gemaakt met deze server wanneer u de e-mail verzendt.

10 • WAP-services

De meeste opties van het menu **Operatordiensten** (bijvoorbeeld **Dienstnummers**, **Diensten** +) zijn afhankelijk van het abonnement en zijn specifiek voor de netwerkaanbieders. Uw mobiele telefoon ondersteunt ze als ze deel uitmaken van uw abonnement. Om deze reden zullen de hiernaast weergegeven menu's niet in alle gevallen beschikbaar zijn. De optie **WAP** (onafhankelijk van de twee andere opties die hierboven worden getoond) wordt hierna uitgebreid beschreven. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie over beschikbaarheid en tarieven.

Voor het aanvragen van beschikbare diensten is mogelijk een telefoontje of SMS-bericht vereist waaraan kosten kunnen zijn verbonden.

Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor het eerste gebruik, om er zeker van te zijn dat uw abonnement de WAP-functie ondersteunt en om te controleren of uw mobiele telefoon de juiste WAP-parameters heeft. Bij sommige aanbieders kunnen de parameters voor WAP-toegang op afstand worden ingesteld. Raadpleeg uw netwerkaanbieder.

Uw mobiele telefoon ondersteunt services die zijn gebaseerd op het Wireless Application Protocol (WAP). Met de ingebouwde WAP-browser heeft u toegang tot

diensten die bij uw netwerk worden geleverd, zoals nieuws, sport, weer, dienstregelingen en dergelijke.





Start




Start

Mogelijk is uw telefoon vooraf geconfigureerd voor rechtstreekse toegang tot de aangeboden diensten (zie "Mijn favorieten" pagina 62 als dit niet het geval is). Via het menu **Start** heeft u toegang tot de on-line diensten die worden geleverd door uw netwerkaanbieder. Wanneer u toegang wilt krijgen tot deze diensten, drukt u in de inactieve stand op **OK**, selecteert u **Oper. Diensten** > **WAP** > **Start** en drukt op **OK**.


Een animatie geeft aan dat de telefoon verbinding maakt met de startpagina. Als de browser is gestart, wordt er verbinding gemaakt met de startpagina van de netwerkaanbieder. Met de volgende opdrachten kunt u door de WAP-pagina's navigeren:



- Ga omhoog of omlaag om door de on line pagina's te navigeren.
- Druk op **OK** om een gemarkeerde optie te selecteren.
- Druk op  of  om het linker- of rechterschermbild te selecteren.
- Druk op  om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Druk op  om de on line sessie te beëindigen.

Navigeren

Druk tijdens het navigeren op  om een speciaal menu weer te geven met de volgende opties (afhankelijk van het abonnement):

- **OpnLdn** om de laatst weergegeven kaart opnieuw te laden.
- **Site markeren** om de vorige reeks kaarten toe te voegen aan de lijst met bladwijzers van de gebruiker (afhankelijk van het netwerk).
- **Info...** geeft de browserversie en informatie over het auteursrecht weer.
- **Geavanceerd** geeft een menu weer met de volgende geavanceerde opdrachten:
 - **URL tonen**: om de URL van de voorgaande kaart weer te geven,
 - **Goto URL**: om de inhoud van de ingevoerde URL op te halen,
 - **Restart UP browser**: om de inhoud van het cachegeheugen leeg te maken en een nieuwe sessie te starten.
- **Afsluiten**: om de WAP-toepassing af te sluiten en terug te gaan naar de inactieve stand.
- **Bladwijzers** om de opgeslagen bladwijzers weer te geven.
- **Beveiliging** om de opties voor beveiligingsbeheer weer te geven (huidige certificaten, verificatie,

codering, enzovoort). Ook beschikbaar als u  lang ingedrukt houdt).




- Als u een van de toetsen  tot en met  lang ingedrukt houdt, roept u de pagina op die als bladwijzer is gemarkeerd met **Site markeren** (afhankelijk van het abonnement).

Mijn favorieten



Mijn favorieten

Met deze optie kunt u directe koppelingen naar uw favoriete WAP-pagina's opslaan.

1. Selecteer **Mijn favorieten**, druk op , selecteer **<Nieuw>**, voer de naam van de gewenste WAP-pagina in (bijvoorbeeld 'Philips') en druk op .
2. Voer vervolgens het URL-adres van de startpagina in (bijvoorbeeld `http://wap.pcc.philips.com`) en druk op  om dit op te slaan.

Wanneer u dit menu opnieuw opent, kunt u deze favoriete site **verwijderen**, naar deze favoriete site **gaan** of de favoriete site **wijzigen**.

Laatste pagina



Laatste pagina

Hiermee gaat u naar de pagina's die u het laatst heeft bekeken zonder dat u verbinding hoeft te maken met een online dienst.

Geavanceerd



Geavanceerd

Via dit menu kunt u de manier waarop de pagina's worden weergegeven op uw mobiele telefoon aanpassen en kunt u het URL-adres definiëren waarmee u iMelodies, afbeeldingen en animaties kunt downloaden.

Afbeeldingen



Afbeeldingen

Met deze optie kunt u het downloaden van afbeeldingen die aan WAP-pagina's zijn toegevoegd, in- of uitschakelen. Met de instelling **Uit** maakt u het downloaden van de bekeken pagina's in het algemeen sneller.

Statuspictogrammen



Statuspictogrammen

Met deze optie schakelt u de weergave van kopregels in of uit. Door deze functie uit te schakelen, wint u een extra tekstregel op uw scherm.

Download Fun URL



Down. Fun URL

Hiermee kunt u de URL van de Download Fun-server invoeren of wijzigen (afhankelijk van uw abonnement is dit veld mogelijk vergrendeld. U kunt dan geen wijzigingen aanbrengen).

Sommige afbeeldingen hebben mogelijk een specifieke bestandsindeling, zodat u deze niet kunt opslaan op uw telefoon, hoewel ze tijdens een WAP-sessie wel op het scherm worden weergegeven.

Toegangsinstellingen

Er zijn verschillende WAP-profielen beschikbaar, waardoor u verschillende WAP-toegangsmogelijkheden kunt aanpassen. Als uw telefoon vooraf was geconfigureerd, hoeft u de toegangsinstellingen voor de verbinding in principe niet te wijzigen. Wanneer dat nodig is, kunt u echter afhankelijk van uw abonnement toch de verderop beschreven parameters configureren.

Alle opties die hierna worden beschreven, zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder en/of uw abonnement. Bij sommige netwerkaanbieders kan een SMS-bericht naar u worden verzonden met de nieuwe parameters voor WAP-toegang, die automatisch worden opgeslagen. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie over dit onderwerp.

Dit menu bevat de volgende drie toegangsinstellingen: **Tonen**, **Activeren** en **Wijzigen**.

Met deze instellingen kunt u:

- Alle parameters van het geselecteerde WAP-profiel zichtbaar maken (IP-adres van de gateway, adres van de startpagina, telefoonnummer, enzovoort),
- Het geselecteerde profiel **activeren** (dat vervolgens het standaardprofiel wordt en wordt gebruikt voor de verbinding),
- De parameters van de WAP-profielen **wijzigen** zoals hierna beschreven.

Mogelijk zijn sommige vooraf geconfigureerde profielen geblokkeerd en kunt u ze niet herprogrammeren.

GSM-instellingen



In dit menu kunt u de GSM-instellingen invoeren of wijzigen en heeft u toegang tot de volgende opties: **Gebruikersnaam**, **Wachtwoord**, **Tel. Nr.**, **Auto**, **Uitlogtijd**.

Met **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** kunt u de benodigde gebruikersnaam en het benodigde wachtwoord invoeren. Voer in beide gevallen de informatie in en druk op **OK** om te bevestigen.

Voer in het veld **Tel. nummer** het telefoonnummer in dat nodig is om verbinding te maken met uw WAP-aanbieder. Selecteer **Tel. Nr.**, druk op **OK** en vervolgens links of rechts op de navigatietoets om een van de volgende opties te selecteren:

- **ISDN Nummer** als u een ISDN-nummer voor de internetaanbieder wilt invoeren, **OF**
- **Analoog Nr.** als u een analoog nummer wilt invoeren. Druk vervolgens op **OK**.

Voer het plusteken (+) in, gevolgd door het nummer dat u van de netwerkaanbieder heeft gekregen en druk op **OK**.

Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie over het type nummer dat u moet selecteren.

Bij **Auto. uitlogtijd** kunt u een time-outperiode voor inactiviteit invoeren waarna de telefoon automatisch de WAP-sessie beëindigt (als er een **actieve** verbinding was) en teruggaat naar het inactieve scherm. Selecteer **Auto.**

Uitlogtijd en druk op **OK**. Voer vervolgens een waarde (in seconden) in van minimaal 30 seconden en druk op **OK**.

Verander naam



Hiermee kunt u de naam van het geselecteerde WAP-profiel invoeren of wijzigen. Druk op **OK**, voer de gewenste naam in en druk op **OK** om te bevestigen.

Gateway



Hier kunt u het IP-adres en het poortnummer voor de gateway invoeren of wijzigen (afhankelijk van het abonnement). Selecteer **Gateway** en druk op **OK**, voer het IP-adres in en druk op **OK**.

Introductiepagina



Hier kunt u het WAP-adres van de startpagina invoeren. Dit is de eerste pagina die wordt weergegeven wanneer u de WAP-services start. Selecteer **Startpagina** en druk op **OK**. Voer vervolgens het URL-adres van de startpagina in (bijvoorbeeld www.philips.com) en druk op **OK**.

Deze functie is afhankelijk van het netwerk. Als de gateway van de netwerkaanbieder een URL geeft, heeft deze prioriteit boven de URL van de startpagina die u heeft gedefinieerd.

11 • Andere diensten van uw netwerkaanbieder

De meeste items in het menu Operatordiensten (zoals Dienstnummers, Diensten +) zijn afhankelijk van uw abonnement en de door u gekozen netwerkaanbieder. Uw mobiele telefoon ondersteunt ze als ze deel uitmaken van uw abonnement. Om deze reden zullen de hiernaast weergegeven menu's niet in alle gevallen beschikbaar zijn. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie over beschikbaarheid en tarieven.

Voor het aanvragen van beschikbare diensten is mogelijk een telefoontje of SMS-bericht vereist waaraan kosten kunnen zijn verbonden

GSM-strings

Uw telefoon ondersteunt standaard GSM-strings die via de toetsen naar het netwerk kunnen worden gestuurd om via het netwerk aangeboden diensten te activeren.

• Voorbeeld 1

Druk op en vervolgens op om de dienst Gesprek in wacht te activeren.

• Voorbeeld 2

Druk op en vervolgens op om te controleren of uw identiteitsgegevens zijn verzonden.

• Voorbeeld 3

Druk op en vervolgens op om de functie Doorschakelen bij geen antwoord te activeren.

• Voorbeeld 4

Druk op en vervolgens op om de functie Doorschakelen bij geen antwoord te activeren.


Neem contact op met uw aanbieder voor uitgebreide informatie over GSM-strings.

Berichten ophalen van een spraakserver, voicemailbox, berichtenservice, enzovoort (DTMF-tonen)

Voor sommige diensten (zoals communicatie met antwoordapparaten en semafoons) moet uw telefoon DTMF-tonen (Dual Tone MultiFrequency of TouchTones) kunnen verzenden. Deze worden gebruikt om wachtwoorden, terugbelnummers, opdrachten, enzovoort over te brengen.

U kunt op elk moment tijdens een gesprek DTMF-tonen verzenden door op de toetsen tot en met , en te drukken. U kunt ook een DTMF-reeks aan een telefoonnummer toewijzen alvorens dit te kiezen (of op te slaan in het [telefoonboek](#)). Het telefoonnummer en het DTMF-gedeelte moeten worden gescheiden door een wachtteken.

Pauze- en wachttekens

Houd voor een pauze- of wachtteken de toets  ingedrukt. De display geeft een **w** weer voor wachten en een **p** voor een pauze. De telefoon leest het eerste pauzeteken altijd als een wachtteken. Als u een nummer kiest dat een wachtteken bevat, kiest uw telefoon het eerste deel (het telefoonnummer) en wacht vervolgens tot de verbinding tot stand is gebracht alvorens de overige cijfers als DTMF-tonen te verzenden. Volgende pauzetekens worden gelezen als een gewoon pauzeteken dat een vertraging van 2,5 seconden genereert.

Uw antwoordapparaat afluisteren (voorbeeld)





Als u alle berichten (bijvoorbeeld code 3) op uw antwoordapparaat (wachtwoord 8421) wilt beluisteren op telefoonnummer 12345678, kiest u het volgende: [12345678w8421p3](tel:12345678w8421p3).

De telefoon kiest 12345678 en wacht totdat de verbinding tot stand is gebracht. Zodra er verbinding is, verzendt de telefoon 8421 (het wachtwoord), wacht 2,5 seconde en verzendt vervolgens het laatste cijfer. Als 2,5 seconde te kort is, kunt u meerdere pauzetekens achter elkaar invoeren om de wachttijd te verlengen.

Een tweede gesprek voeren

U kunt een tweede gesprek voeren tijdens een actief gesprek of terwijl een gesprek in de wacht staat. U kunt

ook schakelen tussen de twee gesprekken (de kosten op de display zijn afhankelijk van het lokale tarief).

1. Als u al een gesprek voert, kiest u een nummer en drukt u vervolgens op . Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en het nummer wordt onder op de display weergegeven. Vervolgens wordt het tweede nummer gekozen.
2. U **schakelt** tussen de twee gesprekken door op  te drukken en vervolgens **Wisselen** te selecteren. Telkens wanneer u van gesprek wisselt, wordt het actieve gesprek in de wacht gezet en het gesprek dat in de wacht stond, wordt geactiveerd.
3. Als u het actieve gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Het actieve gesprek wordt beëindigd en het gesprek in de wacht blijft in de wacht.
4. Als u het gesprek in de wacht wilt beëindigen, selecteert u het gesprek met **Wisselen** en drukt u vervolgens op .

N.B.

Het tweede nummer kan zowel met de toetsen worden gekozen als in:

- *het telefoonboek, door op  te drukken en vervolgens de gewenste naam te selecteren,*
 - *de Bellijst, door op  te drukken en het gewenste nummer te selecteren.*
-

Een tweede gesprek beantwoorden

U kunt een tweede gesprek beantwoorden terwijl u al in gesprek bent (als deze functie is opgenomen in uw abonnement). Wanneer u een tweede gesprek ontvangt, geeft de telefoon een alarm weer en wordt **Wachtgesprek** op de display weergegeven.

Om een tweede gesprek te kunnen ontvangen, moet u:

- een abonnement op deze functie hebben,
- de optie **Doorschakelen** hebben uitgeschakeld voor gesprekken (zie pagina 32),
- de optie **Gesprek in wacht** hebben ingeschakeld (zie pagina 33).

Als u een tweede gesprek ontvangt, drukt u op **OK**.
U kunt dan:

- Het tweede gesprek accepteren. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet, het tweede is actief. Als u wilt **schakelen** tussen de twee gesprekken, drukt u op **OK** en selecteert u vervolgens **Wisselen**. Telkens wanneer u van gesprek wisselt, wordt het actieve gesprek in de wacht gezet en wordt het gesprek dat in de wacht stond geactiveerd. Als u een nieuwe beller **tot** een conferentie wilt toelaten, drukt u op **OK** en selecteert u **Conferentie**.
- Het tweede gesprek weigeren.

- Het actieve gesprek beëindigen, waarna de telefoon het belsignaal voor het inkomende gesprek weergeeft.

N.B.

- Als u het inkomende gesprek ook wilt beantwoorden, drukt u op . Wilt u het gesprek weigeren, dan drukt u op .

*Als u **Doorschakelen** indien bezet heeft geactiveerd (zie "Doorschakelen" pagina 32), ontvangt u nooit tweede gesprekken omdat deze altijd worden doorgeschakeld wanneer de lijn bezet is.*

Een derde oproep beantwoorden

Afhankelijk van abonnement





Als u in gesprek bent en een gesprek in de wacht heeft, kunt u een derde gesprek ontvangen. De telefoon geeft een alarm weer. U kunt een van de gesprekken beëindigen zodat u het derde gesprek kunt beantwoorden of de derde beller toelaten tot een telefonische vergadering (zie hieronder). Deze dienst is beperkt tot twee gesprekken (één actief gesprek en één in de wacht).



Telefonisch vergaderen

Afhankelijk van abonnement





Conferentie

U kunt een telefonische vergadering beleggen door zelf meerdere personen te bellen of door verschillende bellers tot een gesprek toe te laten. U kunt met maximaal vijf personen tegelijk vergaderen en de vergadering beëindigen door op  te drukken. Hierdoor worden alle gesprekken beëindigd. Als u zelf de deelnemers wilt bellen, kiest u het eerste nummer voor de vergadering op de gebruikelijke manier. Wanneer u de eerste beller aan de lijn heeft, brengt u het tweede gesprek tot stand zoals hierboven beschreven in "Een tweede gesprek voeren". Is het tweede gesprek gestart, dan drukt u op  en selecteert u **Conferentie**. Herhaal de bovenstaande procedure tot u vijf personen aan de lijn heeft. Als er tijdens de telefonische conferentie een gesprek binnenkomt en u minder dan vijf deelnemers heeft, kunt u dit nieuwe gesprek accepteren door op  te drukken. Druk opnieuw op  en selecteer vervolgens **Conferentie** om deze deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen. Als er een inkomend gesprek is tijdens een telefonische vergadering waaraan al vijf personen deelnemen, kunt u dit nieuwe gesprek wel

beantwoorden, maar niet toevoegen aan de vergadering. Druk tijdens de conferentie op  om toegang te krijgen tot de optie **Deelnemers**. U kunt een persoon uit de vergadering verwijderen door **Wis deelnemer** te selecteren en ter bevestiging op  te drukken of **Privé gesprek** selecteren om een privé-gesprek met deze deelnemer te beginnen (de overige deelnemers worden in de wacht gezet).

Expliciet doorschakelen van gesprekken

Afhankelijk van abonnement

U kunt actieve gesprekken en gesprekken in de wacht doorverbinden. Uw gesprek wordt beëindigd zodra het doorverbinden is voltooid. Druk tijdens een gesprek op , selecteer **Doorverbinden** en druk vervolgens op .

*Deze functie is anders dan de functie **Doorschakelen**, die van toepassing is voordat u een gesprek beantwoordt (zie pagina 32).*

Veiligheidsinstructies

Radiogolven



Uw mobiele telefoon is een **radiozender en -ontvanger met laag vermogen**. Als de telefoon in werking is, verzendt en ontvangt deze radiogolven. De radiogolven dragen uw stem en gegevenssignalen naar een basisstation dat verbonden is met het telefoonnetwerk. Het netwerk regelt het zendvermogen van de telefoon.

- Uw telefoon verzendt en ontvangt radiogolven in de GSM-frequentie (900 /1800MHz).
- Het GSM-netwerk regelt het zendvermogen (0,01 tot 2 watt).
- Uw telefoon voldoet aan alle relevante veiligheidseisen.
- Het CE-merkteken op uw telefoon geeft aan dat deze in overeenstemming is met de Europese richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit (Ref. 89/336/EEG) en lage spanning (Ref. 73/23/EEG).

Uw mobiele telefoon valt onder uw **verantwoordelijkheid**. Lees en volg alle veiligheidsinstructies en geef deze aan personen aan wie u uw telefoon uitleent om schade aan uzelf, anderen of de telefoon te voorkomen. Voorkom onbevoegd gebruik van uw telefoon:



Bewaar uw telefoon op een veilige plaats en houd deze uit de buurt van kleine kinderen. Schrijf uw PIN-code niet op. Probeer de PIN-code te onthouden.

Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij indien u de telefoon langere tijd niet zult gebruiken.

Ga na aanschaf van de telefoon naar het menu **Beveiliging** om de PIN-code te wijzigen en belbeperkingen te activeren.



Het ontwerp van uw telefoon is in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Niettemin kan uw telefoon storingen veroorzaken bij andere elektronische apparaten. Om deze reden dient u alle **lokale aanbevelingen en richtlijnen** op te volgen bij het gebruik van uw telefoon, zowel thuis als onderweg. **Er gelden met name strenge regels voor het gebruik van mobiele telefoons in auto's en vliegtuigen.**

Er is enige tijd veel aandacht geweest voor de mogelijke gezondheidsrisico's voor gebruikers van mobiele telefoons. De huidige wetenschappelijke kennis over radiotechnologie, waaronder de GSM-technologie, is bestudeerd waarna veiligheidsregels zijn opgesteld om te waarborgen dat gebruikers worden beschermd tegen radio-energie. Uw mobiele telefoon **voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsnormen** en de Europese richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EG.

Schakel uw telefoon altijd uit

Onvoldoende afgeschermd of **gevoelige elektronische apparatuur** kan worden beïnvloed door radio-energie. Deze storing kan aanleiding geven tot ongevallen.



Voordat u aan boord gaat van een **vliegtuig** en/of de telefoon in uw bagage meeneemt: het gebruik van mobiele telefoons in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn en kan storingen in het vliegtuig en in het mobiele telefoonnetwerk veroorzaken en is mogelijk verboden.



In **ziekenhuizen**, zorginstellingen en op andere plaatsen waar u in de directe nabijheid bent van **medischeapparatuur**.

Schakel uw telefoon altijd uit en probeer niet de batterij te verwijderen



In omgevingen waar **explosiegevaar** bestaat (bijvoorbeeld tankstations en omgevingen waar stofdeeltjes, zoals metaalpoeders, rondzweven).

- Controleer in voertuigen waarin brandbare stoffen worden vervoerd (ook bij stilstand) of voertuigen die rijden op vloeibaar petroleumgas

(LPG) eerst of het voertuig voldoet aan de toepasselijke veiligheidsregels.

- In gebieden waar u wordt verzocht zendapparatuur uit te schakelen, zoals bouwterreinen of andere omgevingen waarin springladingen tot ontploffing kunnen worden gebracht.



Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig om na te gaan of de **elektronische apparatuur** van het voertuig gevoelig is voor storing door radio-energie.

Gebruikers van pacemakers

Als u een **pacemaker** gebruikt:

- Houd de telefoon altijd op meer dan 15 centimeter van uw pacemaker als de telefoon is ingeschakeld om eventuele storingen te voorkomen.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Houd de telefoon aan het oor tegenover de pacemaker om eventuele storingen tot een minimum te beperken.
- Schakel de telefoon uit als u denkt dat er storingen zijn.

Gebruikers met gehoorapparaten

Als u een **gehoorapparaat** gebruikt, neem dan contact op met uw huisarts en de fabrikant van het gehoorapparaat om te informeren of uw

gehoorapparaat gevoelig is voor storingen die door mobiele telefoons kunnen worden veroorzaakt.

Prestatieverbeteringen

Volg de onderstaande richtlijnen om **de prestaties van uw telefoon te verbeteren**, de radiostraling te beperken, **het energieverbruik te verminderen** en een **veilig gebruik te waarborgen**.



Voor een optimale werking van de telefoon raden wij u aan deze te gebruiken in de normale positie (behalve bij gebruik in de handsfree modus of in combinatie met een handsfree accessoire).

- Stel uw telefoon niet bloot aan extreme temperaturen.
- Ga zorgvuldig met de telefoon om. Bij misbruik van de telefoon vervalt de internationale garantie.
- Dompel de telefoon niet onder in vloeistof. Als de telefoon vochtig is, schakelt u deze uit. Verwijder de batterij en laat beide 24 uur drogen alvorens de telefoon weer in te schakelen.
- Reinig de telefoon door deze met een zachte doek af te vegen.
- Bellen en gebeld worden vragen ongeveer even veel batterijvermogen. De mobiele telefoon verbruikt echter minder energie in de inactieve stand en

wanneer deze op dezelfde plaats blijft. In de inactieve stand en wanneer u onderweg bent, verbruikt de telefoon energie om bijgewerkte locatiegegevens naar het netwerk te verzenden. Kortere gebruik van de verlichting en het vermijden van onnodige menunavigatie dragen ook bij aan een lager energieverbruik en langere bel- en stand-by-tijden.

Op de batterij vermelde informatie

- De telefoon werkt op een oplaadbare batterij.
- Gebruik alleen de gespecificeerde oplader.
- Werp de batterij niet in het vuur.
- Probeer de batterij niet te openen of te vervormen.
- Voorkom dat metalen voorwerpen (zoals sleutels in uw zak) kortsluiting van de batterijpolen veroorzaken.
- Vermijd blootstelling aan extreme hitte (>60°C), vocht of bijtende stoffen.



Maak uitsluitend gebruik van originele Philips-accessoires, aangezien bij gebruik van andere accessoires schade kan ontstaan aan uw telefoon en de garantie niet langer geldig is.

Laat defecte onderdelen onmiddellijk vervangen door een bevoegde monteur en let erop dat originele Philips-vervangingsonderdelen worden gebruikt.

Gebruik uw telefoon niet tijdens het autorijden



Dit leidt tot concentratieverlies, wat gevaar kan opleveren. Volg de onderstaande richtlijnen:
Richt uw volledige aandacht op het rijden.
Parkeer uw voertuig alvorens uw mobiele

telefoon te gebruiken.

Neem de lokale regels in acht in landen waar u een voertuig bestuurt en uw GSM-telefoon gebruikt.

Als u uw telefoon in een voertuig wilt gebruiken, gebruikt u de handsfree carkit die voor dat doel is ontworpen, zodat u uw aandacht bij het verkeer kunt houden.

Let erop dat uw telefoon en carkit niet in de weg zitten van airbags of andere veiligheidsinrichtingen.

Het gebruik van een alarmsysteem voor de bediening van de verlichting of claxon bij inkomende gesprekken is in sommige landen verboden op de openbare weg. Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving.

EN 60950-norm





Bij warm weer of langdurige blootstelling aan het zonlicht (bijvoorbeeld achter een raam of voorruit) kan de temperatuur van de behuizing van uw telefoon oplopen, vooral als deze is voorzien van een metallic afwerking. Wees in dergelijke gevallen voorzichtig bij het oppakken van uw telefoon en vermijd gebruik van het toestel bij een omgevingstemperatuur boven 40°C.

Milieuzorg



Neem de lokale wet- en regelgeving in acht met betrekking tot de verwijdering van uw verpakkingen, lege batterijen en oude telefoons en stimuleer hergebruik van dergelijke materialen.

Philips heeft de batterij en verpakking voorzien van standaardsymbolen die zijn ontworpen om geschikte verwijdering en hergebruik van uw afval te stimuleren.

Batterij: 	De doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet bij het gewone huishoudafval mag worden weggegooid.
Verpakking: 	Het kringloopsymbool op verpakkingsmaterialen geeft aan dat deze recyclebaar zijn.
	De groene punt geeft aan dat een financiële bijdrage is geleverd aan het gezamenlijke nationale hergebruikstelsel voor verpakkingsmaterialen (bijvoorbeeld EcoEmballage in Frankrijk).
	Het kringloopsymbool op de kunststof houder en zak geeft aan dat de materialen kunnen worden hergebruikt en duidt het materiaaltype aan.

Problemen oplossen

PROBLEEM

De telefoon gaat niet aan.

De display geeft **GEBLOKKEERD** weer als u de telefoon inschakelt.

De symbolen voor de verbinding met het netwerk en de ontvangstkwaliteit worden niet weergegeven

OPLOSSING

Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw (zie pagina 8). Laad de telefoon vervolgens op tot het batterijpictogram niet meer knippert. Koppel de telefoon los van de oplader en zet de telefoon aan.

Iemand heeft geprobeerd uw telefoon te gebruiken maar wist de PIN-code en PUK-code niet. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

De verbinding met het netwerk is verbroken. U bevindt zich in een radioluw gebied (in een tunnel of achter hoge gebouwen) of bent buiten het dekingsgebied van het netwerk. Probeer het opnieuw op een andere plek of neem contact op met uw netwerkaanbieder voor informatie over het netwerk.


Het scherm reageert niet (of traag) op de toetsen.

De telefoon schakelt niet over naar de inactieve modus.

De telefoon geeft het nummer van inkomende gesprekken niet weer.

Het scherm reageert trager bij zeer lage temperaturen. Dit is normaal en heeft geen gevolgen voor de werking van de telefoon. Ga met de telefoon naar een warmere plek en probeer het opnieuw.

Neem in andere gevallen contact op met de leverancier van uw telefoon.

Houd  ingedrukt of schakel de telefoon uit, controleer of de SIM-kaart en de batterij goed zijn geïnstalleerd en schakel de telefoon weer in.

Deze functie is afhankelijk van het netwerk en uw abonnement. Als het netwerk het nummer van de beller niet doorgeeft, geeft de telefoon in plaats daarvan **Oproep 1** weer. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

U kunt geen tekstberichten verzenden.

U kunt geen JPEG-afbeeldingen ontvangen of opslaan

Bij het opladen van de batterij bevat het batterijpictogram geen balkjes en de omtrek knippert.

Sommige netwerken staan uitwisseling van berichten met andere netwerken niet toe. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

De telefoon accepteert geen afbeeldingen die te groot zijn of die niet de juiste bestandsindeling hebben. Zie pagina 57 voor meer informatie over dit onderwerp.

Laad de batterij alleen op in omgevingen waar de temperatuur niet onder 0 °C of boven 50 °C komt. Neem in andere gevallen contact op met de leverancier van uw telefoon.

U weet niet zeker of u gesprekken goed ontvangt.

Bij het activeren van een menufunctie geeft de telefoon Niet toegestaan weer

De display geeft 'SIM-fout' weer

Om gesprekken te kunnen ontvangen, moeten de functies "Voorwaardelijk doorschakelen" en "Altijd doorschakelen" zijn uitgeschakeld (zie pagina 32). Deze functie is afhankelijk van het netwerk en uw abonnement. Een van de volgende pictogrammen kan worden weergegeven:
 gesprekken altijd doorschakelen naar nummer,
 gesprekken altijd doorschakelen naar voicemailbox.

Sommige functies zijn netwerkafhankelijk. Ze zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door het netwerk of uw abonnement. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

Controleer of de SIM-kaart goed is geïnstalleerd (zie pagina 8). Als het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

De display geeft 'IM-SI-fout' weer

Dit probleem houdt verband met uw abonnement. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

De display geeft 'SIM plaatsen' weer

Controleer of de SIM-kaart goed is geïnstalleerd (zie pagina 8). Als het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

De telefoon werkt niet goed in de auto.

Auto's bevatten metalen onderdelen die elektromagnetische golven absorberen, waardoor de prestaties van de telefoon kunnen verslechteren. Er zijn carkits beschikbaar met een externe antenne, waardoor u de telefoon kunt gebruiken zonder het toestel in de hand te nemen.

Raadpleeg de lokale autoriteiten om na te gaan of u mag bellen onder het rijden.

Originele Philips-accessoires

Aanstekeradapter 12-24V

De batterij wordt opgeladen terwijl u uw telefoon gebruikt. Geschikt voor de aansteker van vrijwel elk voertuig.



Handsfree kits

In sommige landen is telefoneren tijdens het rijden verboden. Voor een veilige en probleemloze installatie raden wij u aan uw handsfree carkit te laten installeren door een vakkundige installateur.

Compacte carkit

- Deze carkit is speciaal ontworpen voor handsfree gebruik van uw Philips mobiele telefoon via de ingebouwde luidspreker en microfoon.
- De carkit kan worden aangesloten op de accessoire-uitgang van het voertuig.



- Deze gebruiksvriendelijke, compacte oplossing biedt een hoge geluidskwaliteit en een oplaadfunctie voor de batterij.

Deluxe en Xtra Deluxe

handsfree headsets

- De in het snoer geïntegreerde verbindingstoets is een handig alternatief voor het toetsenpaneel. U beantwoordt inkomende gesprekken door eenvoudigweg op de knop te drukken. In de stand-bystand kan spraakgestuurd kiezen worden geactiveerd door de knop ingedrukt te houden.
- De Xtra Deluxe headset is voorzien van een hoogwaardige metallic afwerking.



Draagtas

De telefoon wordt beschermd tegen krassen en deuken. Met de riemclip is de telefoon makkelijk mee te nemen.

Gebruik voor optimale prestaties en om te voorkomen dat de garantie vervalt, uitsluitend originele Philips-accessoires die speciaal voor uw telefoon zijn ontwikkeld. Philips Consumer Electronics is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd. Vraag de leverancier van uw telefoon naar originele Philips-accessoires.

Conformiteitsverklaring

Wij,
Philips Frankrijk
Mobile Telephony Business Creation Team
adres: Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANKRIJK

verklaren hierbij dat het product

Philips 330
CT 3308
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 351645

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende normen:

EN 60950, EN 50360 en EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Wij verklaren hierbij dat alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat het bovengenoemde product in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG.

De beoordelingsprocedure zoals bedoeld in Artikel 10(5) en beschreven in Bijlage V van Richtlijn 1999/5/EG is gevolgd in overeenstemming met Artikel 3.1 en 3.2, onder betrokkenheid van de volgende aangemelde instantie:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Verenigd Koninkrijk
Identificatienummer: 0168

De technische documentatie voor het bovengenoemde apparaat wordt beheerd door:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANKRIJK

Le Mans, februari 27, 2003

Jean-Omer Kifouani
Kwaliteitsmanager

Als uw Philips-product niet goed werkt of beschadigd is, kunt u uw telefoon retourneren naar de plaats waar u deze heeft aangeschaft of naar het Philips National Service Center. Als u in het buitenland service nodig heeft, kunt u het adres van de leverancier opvragen bij de Philips Consumer-helpdesk in het desbetreffende land.
